

# Guide to Proper

# USE and CARE

OF YOUR  
NEW SHARP TURNTABLE  
MICROWAVE OVEN

## MODEL R-9600E

**SHARP**

Featuring:

*Auto-Touch Control Panel  
Turntable Cooking System  
Browning System  
Variable Cooking Control*

## CONTENTS

Precautions to Avoid Possible Exposure to Excessive Microwave Energy . . . . .	1
Precautions for Proper Use . . . . .	2
Special Notes . . . . .	2
Condensation . . . . .	2
Safety Built into Your Oven . . . . .	3
General Instructions and Features . . . . .	3
Features . . . . .	4
Specifications . . . . .	4
Cleaning and Care . . . . .	5
Installation Instructions . . . . .	5
Before You Begin Cooking . . . . .	6
How to Prepare the Oven for Proper Operation . . . . .	6
Auto-Touch Panel . . . . .	7
Auto-Touch Operation Check . . . . .	8
Service Call Check . . . . .	8
Steps for Cooking . . . . .	9
Operation of Auto-Touch Control Panel . . . . .	10
To Set the Clock . . . . .	10
To Cook at Full Power . . . . .	11
Variable Power Cooking . . . . .	11
Multiple Sequence Cooking . . . . .	12
Changing Program During Cooking . . . . .	13
Reset/Clear . . . . .	14
To Cancel a Program During Cooking . . . . .	15
Custom Defrost Cycle . . . . .	15
Browning . . . . .	16
Cooking Followed by Browning . . . . .	17
Cooking by Memory . . . . .	18
To Recall Memory . . . . .	19
To Check Memory . . . . .	20
Auto Start . . . . .	20
To Change Auto Start Time . . . . .	21
To Check Auto Start Time . . . . .	21
Minute Timer . . . . .	22
Electrical Power Interruptions . . . . .	22
Browning Guidelines . . . . .	22
Custom Defrost Cycle . . . . .	23

## PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate the oven with the oven door open, in case the safety door interlock switches have been disabled.
- (b) Do not attempt to operate the oven whilst any object is caught or jammed between the door and the oven.
- (c) Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to.
  - (1) Door (bent), (2) Hinges and Latches (Broken or loosened), (3) Door Seals and Sealing Surfaces.
- (d) Always keep the door seal and door surface clean so that any grease, soil or splashes are not allowed to build up. Such a build up could result in leakage of microwave energy from the oven.
- (e) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

## PRECAUTIONS FOR PROPER USE—READ CAREFULLY

In order to familiarize yourself with your new Sharp Microwave Oven, it is important to read the following instructions. Proper operation will insure continued protection against excessive exposure to microwave energy or electrical shock.

### 1. Visual check after unpacking:

Remove all packing material from the oven cavity.

Check the oven for any damage, such as misaligned door, damaged gaskets around door or dents inside the oven cavity or on the door. If there is any damage, please do not operate the oven until it has been checked by a Sharp Authorised Service Agent and repaired, if necessary.

### 2. Wiring instructions

Your Sharp Microwave Oven must be connected to a 3 pin plug which is properly earthed. The A.C. voltage must be 220V, 50Hz. Seek professional advice if unsure of the correct procedure for the above. Neither the manufacturer nor the distributors can accept any liability for damage to the machine or personal injury for failure to observe the correct electrical connecting procedure.

### 3. Make sure you read all of the precautions and the operating instructions before operating your Sharp Microwave Oven, to obtain full value from it.

### 4. If at any time the microwave oven is not working properly, contact your nearest Sharp Authorised Service Agent to have the unit checked and repaired if necessary.

## SPECIAL NOTES

- (a) Always use your oven as directed in your cookbook and this guide.
- (b) Install your oven as directed and with adequate ventilation provided all around.
- (c) The appliance should not be operated without food in the oven, operation in this manner being likely to damage the appliance.
- (d) Generally speaking, metal should not be used in the oven when cooking.
- (e) Do not cook eggs in the shell. Pressure will build up inside the shell and it will explode (even after cooking has stopped). Do not reheat cooked eggs unless they are scrambled or chopped. Puncture the yolk before cooking eggs.
- (f) Do not prepare popcorn in oven. The results are poor and it can be dangerous.
- (g) Do not place cans of food in oven (Ref. d above).
- (h) Do not heat oil or fat for deep frying. The temperature of the oil cannot be controlled and it may overheat.
- (i) Pierce the skin of potatoes, whole squash, apples, or any fruit which has a skin covering, before cooking.
- (j) When boiling water or liquids in the oven make sure that you employ a wide mouthed container. This will allow forming air bubbles to escape freely and readily to the surface of the water. Should a narrow mouthed container be employed, air bubbles may combine to form a large bubble (inside the container) which may displace the water upwards when trying to escape to the surface (even after cooking has stopped). The hot liquid displaced could, accidentally, harm the oven user.

## CONDENSATION


Occationally you may find that some foods will cause the Microwave Oven to "Sweat". Others will not. The humidity and the moisture in the food will influence the amount of moisture you find in your oven. Generally, covered foods will not cause as much condensation as uncovered foods. Be sure that the vent of your oven is not blocked. Condensation is a normal part of microwave cooking.

The door seal on your microwave oven is designed to prevent the leakage of microwave energy from the oven during cooking. The door seal does not need to be air-tight in order to accomplish this function. Occasionally moisture may appear around the oven door. You may also be able to see some small areas of light or feel warm air movement around the oven door. None of these situations is abnormal or necessarily indicates that your oven is leaking microwave energy.

## SAFETY BUILT INTO YOUR OVEN

- (a) Automatic switch-off devices operate when the release button is pushed, while a cook cycle is in progress. These are called "interlock switches" and they also are fitted to the door latch mechanism and also in other sections of the door. Therefore, should you attempt opening the door, the microwave energy will automatically switch off, and remain off, until the door is closed and the cook button is pressed again.
- (b) A filter system is incorporated in the door assembly so as to eliminate microwave energy leakage.
- (c) Do not be alarmed if the oven lamp comes on and the cooling fan operates whilst door is open. This is a normal and safe function of the oven.

## GENERAL INSTRUCTIONS AND FEATURES

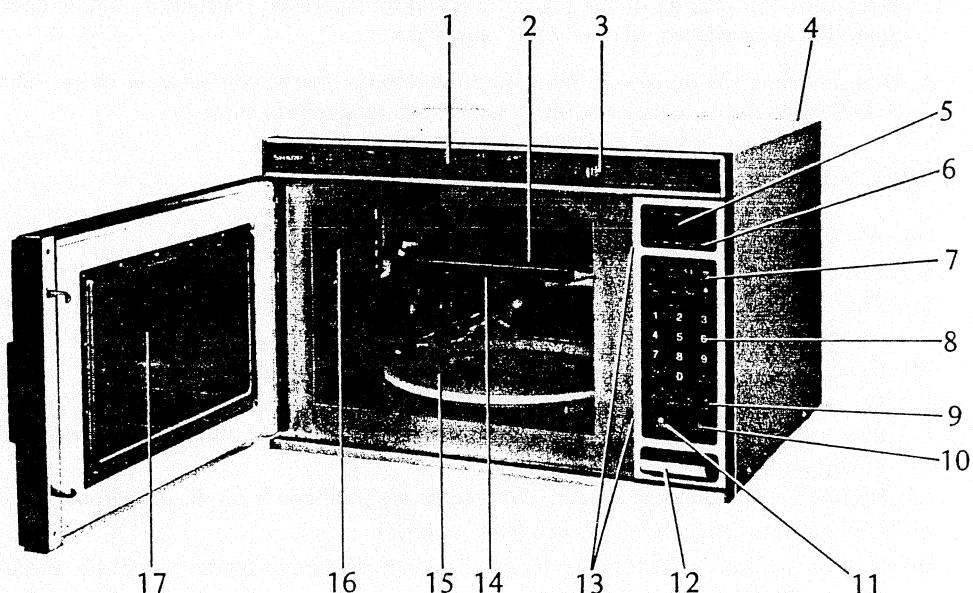

1. Recipe guide.
2. Reflector above browning element.
3. Browner position control lever. THE BROWNER MUST BE IN THE UP POSITION (I) TO OPEN DOOR.
4. Ventilation openings.
5. Time display: Lighted digital display, 0-99 minutes, 0-99 seconds.
6. Indicator lights for Variable Cooking Control, Cook, Mem. 1, Mem. 2, Auto-Start and Brown.
7. Programme selector pads.
8. Time setting number pads.
9. Variable Cooking Control pads.
10. COOK pad. Touch for cooking after door is closed and time is set.
11. STOP pad. Touch to stop operation of oven.
12. One touch door latch bar. Press to open door.
13. Door latches. The oven will not operate unless the door is securely closed.
14. Browning element. Adjust to desired level by moving browner position control lever.
15. Removable Carousel turntable.
16. Oven lamp. The lamp will light when the door is opened or when oven is in operation.
17. Oven door with see-through window.

## SHARP CAROUSEL MICROWAVE OVEN R-9600E

### FEATURES:

- \* Carousel turntable system to provide more uniform cooking than ever before possible. Automatically turns the food for even cooking.
- \* Auto Touch microprocessor control panel for wide variety of cooking programmes not achievable by conventional methods. Entry signal tone.
- \* Five stage adjustable browning element with reflector to quickly brown foods which would not normally brown in a Microwave Oven.
- Variable Cooking Control for choosing rate of microwave cooking: FULL POERT, ROAST, SIMMER, DEFROST, HOLD.
- \* Three sequence programmable cooking for programming up to 3 cooking sequences.
- \* Memory system for programming 2 separate sets of memorized cooking instructions or recipes.
- \* Auto Start for delayed cooking.
- \* Lighted digital display for accurate, precise time setting.
- \* Custom Defrost cycle for programmed cooking; minimizes defrosting times.
- \* Lighted recipe guide for quick reference.

### SPECIFICATIONS

AC Line Voltage	Single phase 220V, 50Hz, A.C. only as specified Microwave Oven.
AC Power Required	1.4kW.
Output Power	600W (2000cc water load) for microwave, 1300W for browning
Frequency	2450 MHz
Outside Dimensions	600mm (W), 422mm (H) including feet, 509mm (D) including cord bracket
Cavity Dimensions	380mm (W), 220mm with the food tray installed (H), 390mm (D)
Weight	Approx. 37 kg

## CLEANING AND CARE

### Exterior:

The outside surface of the unit is painted metal and plastic. The outside may be cleaned with mild soap and warm water; rinse and dry with a soft cloth. Do not use any type of household cleaner or abrasive cleaner.

### Touch Control Panel:

Care should be taken in cleaning the touch control panel. If the control panel becomes soiled, open the oven door before cleaning. This will inactivate the control panel. Wipe the panel with a cloth dampened slightly with water only. Do not scrub or use any sort of chemical cleaners. Avoid the use of excess water.

### Interior Walls:

Cleaning the SHARP Microwave Oven is very easy. Because of the unique air flow ventilation system, heat is concentrated on the food. To clean the interior surfaces, bring a container of water to a boil. Let boil 2 minutes. Wipe the resulting condensation from the interior surfaces with a soft, dry cloth: Window or glass cleaner sprayed on the oven walls will clean and polish the stainless steel interior. For heavier soil, use baking soda or a mild soap; rinse thoroughly with hot water.

### Turntable:

Occasionally it will be necessary to remove the turntable for cleaning or in order to clean the floor of the oven. Wash the turntable in mild, sudsy water. Dry with a soft cloth. The turntable is dishwasher-proof.

Be careful when cleaning the floor of the oven so as not to get too much water into the motor shaft.

### Browning Element and Reflector:

The browning element is self-cleaning and may be turned on for 5 minutes in a clean, empty oven to remove any splashes. Be sure to clean the metal reflector before cleaning the browning element itself.

The metal reflector above the browning element should be removed and cleaned frequently. To remove, lift reflector up and forward. Wash reflector with soap and hot water. If necessary, a nylon scrubbing pad may be used with baking soda or a non-abrasive cleanser to remove soil. Avoid the use of metal scouring pads or harsh cleaners. Replace reflector after cleaning.

### Door:

Wipe the window on both sides with a damp cloth to remove any spills or splashes. Metal and plastic parts will be easier to maintain if wiped frequently with a damp cloth.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

Your Sharp Microwave Oven may be most convenient for you when located on the countertop in your kitchen. It can be placed anywhere close to a power point. (220V AC only).

1. Exhaust vents are provided on the top and rear of the unit for proper cooling and air flow in the cavity. Be sure to install the unit at least 15cm away from the nearest upper and rear walls to permit adequate ventilation.
2. The unit should not be installed in any area where heat and steam are generated. The unit should not be installed, for example, next to a conventional oven unit.


## BEFORE YOU BEGIN COOKING . . . . .

This Use and Care Guide is a companion to your new Sharp Carousel Microwave Oven Cookbook. Before cooking, read the Introduction Chapter of your cookbook. Topics discussed there include:

- What is Microwave Energy? How does it work?
- Microwave Utensils
  - Dish Test
  - Glass, Ceramic and China
  - Paper Goods
  - Plastic Utensils and Accessories
  - Wicker, Wood and Straw
  - Browning Dishes
- Metal Utensils
- Thermometers
- General Cooking.

## HOW TO PREPARE THE OVEN FOR PROPER OPERATION

1. The following packing materials and accessories should be removed according to the unpacking instructions:
  - 1) Cardboard around the Browner Position Control lever
  - 2) Cardboard to which Cookbook and Use and Care Book are taped
  - 3) Styrofoam packing containing heat reflector and turntable
2. With the Browner Position Control lever in the DOWN (V) position, center the heat reflector (convex side facing toward the top of the oven) horizontally on the porcelain insulators that are secured to either end of the browning element.
3. Return the Browner Position Control lever to the UP (I) position.
4. Center the turntable tray in place in the oven cavity.

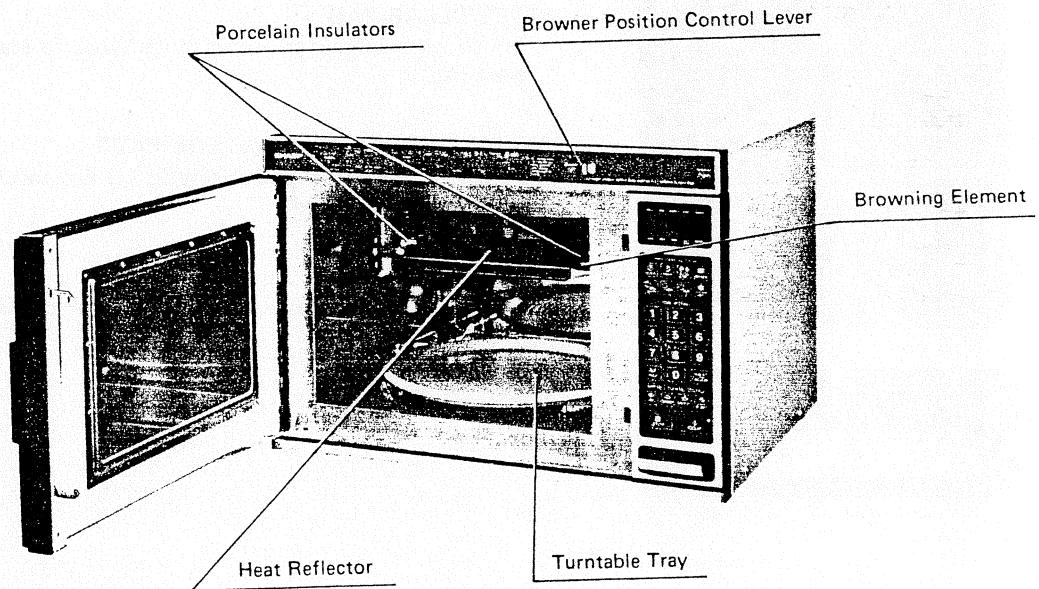

## AUTO-TOUCH PANEL




### DISPLAY WINDOW

Indicator lights for hold, variable cooking, cook, memory 1 and memory 2, auto start and browning.

### LIGHTED DIGITAL DISPLAY

Shows readout of cooking time or time of day.

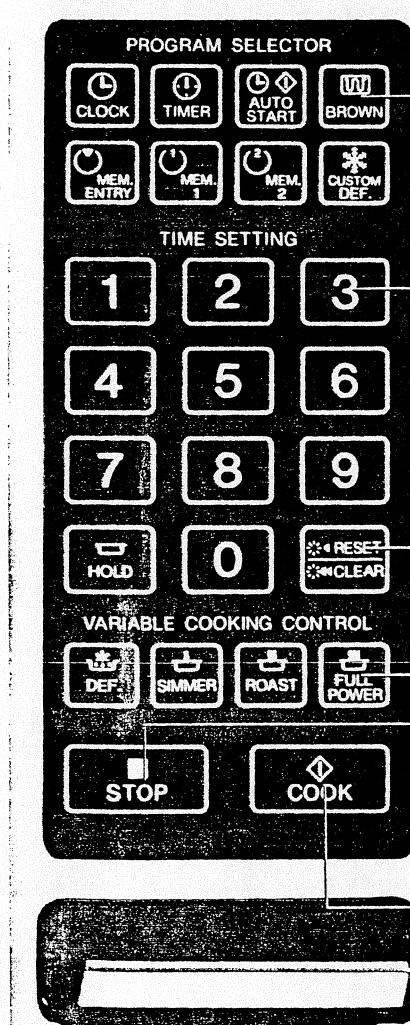

### PROGRAMME SELECTOR

Touch to set clock, minute timer, automatic start, browner, memory entry, memory 1 and 2, or custom defrost.

### TIME SETTING



### TIME SETTING NUMBER PADS

Touch to enter cooking or browning times, clock time.

### RESET/CLEAR PAD

Touch once to change entry; touch twice to erase entire cooking programme.

### VARIABLE COOKING CONTROL PADS

Touch pads to select power setting. If not touched, FULL POWER is automatically selected.

### STOP PAD

Touch pad to stop operation of oven during cooking.

### COOK PAD

Touch to start oven.

## AUTO-TOUCH OPERATION CHECK

### A. CLOCK

1. Plug the power cord into a three-pronged electrical outlet (220V, 50Hz, A.C. only).
2. The Auto-Touch display will show **88:88** and flash on and off every second. Touch the **RESET/CLEAR** pad once and **1:00** will appear. The timer will begin counting up each minute. After one minute the display will show **1:01**.

### B. MICROWAVE

1. Move the browner position control lever all the way to the left to the UP (I) position. Now the browner is in the highest position.
2. Place the turntable inside the oven cavity. When the door is opened, the oven lamp will light and the cooling fan will start to rotate.
3. Place one cup of room temperature water on the turntable inside the oven. Do not attempt to operate the oven without the turntable in place.
4. Close the door securely. Oven light will go out.
5. Programme the oven to cook three minutes on FULL POWER. Touch the number pads in the following sequence: **3, 0, 0**.
6. Touch the **COOK** pad to activate the oven. The cooling fan will start, the turntable will begin to rotate and the oven lamp will light.
7. After three minutes, an audible signal will sound and the unit will turn off.\*
8. The water should be bubbling if operating normally.

\* When the door is opened during the cooking process, the timer automatically stops. The timer starts again when the door is closed and the **COOK** pad is touched.

### C. BROWNER

1. Move the browner position control lever all the way to the left to the UP (I) position. Open the oven door.
2. Place the turntable inside the oven cavity.
3. Place one piece of white bread on the center of the turntable. Close the oven door securely.
4. Lower browning unit to position (V) by moving the lever as far to the right as possible.
5. Programme the oven to **BROWN** for 5 minutes. First touch the number pads in the following sequence: **5, 0, 0**.
6. Touch the **BROWN** pad followed by the **COOK** pad. Both the BROWN and COOK indicators will light, the cooling fan will start, the turntable will begin to rotate and the oven lamp will light.
7. After about 2 minutes, you should be able to look inside the oven window and see if the browning element is red-orange in color.
8. After 5 minutes, the timer will reach zero and **.30** will appear on the display and begin counting down to zero. The HOLD indicator will light and the BROWN indicator will go out. During this 30 seconds the browning element will cool. At the end of this 30 second cool down period, an audible signal will sound and the unit will turn off. The COOK and HOLD indicators will go out.
9. Raise the browning element to the UP (I) position. THE BROWNER POSITION CONTROL LEVER MUST BE IN THE UP (I) POSITION TO OPEN THE OVEN DOOR.
10. The bread should be lightly browned on top if the browning unit is operating properly.

## SERVICE CALL CHECK


Please check the following before calling for service!!!

1. When the door is opened, does the oven lamp light?  
Does the cooling fan work?  
(Put your hand over the ventilating opening.)

YES  NO

YES  NO

2. Place one cup of water in a glass measuring cup in the oven and close the door securely. Programme the oven for one minute on FULL POWER and 2 minutes on BROWN. Touch these pads:

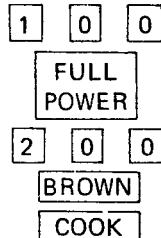

3. Touch the COOK pad.

A. Does the oven lamp light? YES \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

B. Does the cooling fan work? YES \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

(Put your hand over the ventilating opening at the rear of the oven.)

C. Does the turntable rotate?

4. At the end of 1 minute the FULL POWER indicator light will go out and the BROWN indicator will light. The oven will automatically switch to browning.

A. Check to see if the browning element turns bright red-orange in color by the end of the browning time. YES \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

If "No" is the answer to any of the above questions, please check your wall socket and fuse. If both the wall socket and the fuse are functioning properly, contact your nearest Sharp Authorised Service Agent.

IF SERVICE IS NEEDED, PLEASE CONTACT YOUR NEAREST SHARP AUTHORISED SERVICE AGENT.

## STEPS FOR COOKING

Throughout your Sharp Microwave Oven Cookbook you will find step by step directions for each recipe. Basic instructions follow.

1. Make sure the oven is plugged into a power point (220V AC only). When oven is plugged in. The display will show **88:88**, flashing on and off each second. Touch the RESET/CLEAR pad; **1:00** will appear. Move the browner position control lever all the way to the left to the UP (I) position. Now the browner is in the highest position.
2. The turntable should be seated in the oven. Always make certain the turntable is in place when using your Microwave Oven. The oven should not be used without the turntable in place, and it should never be restricted so that it cannot rotate.
3. The Variable Cooking Control on your Sharp Microwave Oven allows you to select the amount of microwave energy and the rate of cooking or defrosting. There are five levels or settings for cooking: FULL POWER, ROAST, SIMMER, DEFROST and HOLD. The chapter on Variable Cooking in your cookbook explains the use of this feature. The Custom Defrost cycle uses a special sequence designed for defrosting only, not cooking.
4. Be sure to select the recommended power level before beginning to cook. Refer to Operation of Auto-Touch Control Panel for proper procedure. If you do not touch a setting on the Variable Cooking Control panel, the oven will automatically cook on FULL POWER. Each recipe in your cookbook gives instructions for the setting which is best for that particular food category. As you become more familiar with the use of the Variable Cooking Control and microwave cooking, you will be able to judge which power level to use for various foods.
5. If food does not seem to be heating properly, check the indicator lights immediately above the lighted digital display. Be sure the Variable Cooking Control is on the setting you need. If you need to change settings during operation, see directions on page 13.
6. The oven is programmed by touching the appropriate Auto-Touch pads. Read Operation of Auto-Touch Control Panel for complete instructions.

## OPERATION OF AUTO-TOUCH CONTROL PANEL

Your new Sharp Auto-Touch Microwave Oven uses a microprocessor, the electric brain that provides a wide variety of cooking programmes which could not be achieved by conventional control methods. The operation of the oven is controlled by touching the appropriate pads arranged on the control panel. The lighted digital readout will display the cooking or browning times or time of day, and indicator lights show the variable cooking setting or cooking function you have programmed.

An audible entry signal tone should be heard each time you touch the control panel to make a correct entry. If you do not hear this sound,

- 1) you have not used enough pressure in touching the pad,
- 2) you have made more entries than the control panel will accept,
- 3) you have made an incorrect entry.

In addition to the entry signal tone, an audible signal will sound for approximately 2 seconds at the end of the cooking cycle.

The following pages give complete instructions for using the Auto-Touch control system. Please use these instructions and practice programming the oven step by step until you are thoroughly familiar with its operation.

In giving directions, examples of foods have been used so that you may become familiar with the practical uses for these features. However, we suggest that you first practice operating the oven with one cup of water inside rather than food. Do not operate the oven empty. If you are using the browning element, be sure to use a container of water that is heat-resistant.

In operating the oven, please take care of the next items.

- \* You can not programme the variety of cooking programmes if you do not shut the oven door tightly.
- \* During operating the oven in cooking, you can not set all the control pads except STOP pad. But you can monitor the cooking program.

### TO SET THE CLOCK

Your microwave oven functions as a clock to keep the time of day. To set the clock, follow this procedure when you first plug in your oven.

When oven is plugged in, the display will show **[88:88]**, flashing on and off each second. Touch the RESET/CLEAR pad, **[1:00]** will appear.

Procedure	Pad	Display
1. Touch the <b>CLOCK</b> pad.	<b>CLOCK</b>	0 will appear on display.
2. Enter the correct time of day by touching the numbers in sequence. Example: If it is 12:30 (A.M. or P.M.), touch the numbers in sequence.	<b>1 2 3 0</b>	<b>[1230]</b> will appear on display.
3. Touch the <b>CLOCK</b> pad again. The clock is now set and will keep the time of day. If power to the unit is interrupted, the display will intermittently show <b>[88:88]</b> after the power is reinstated. To reset the clock, touch RESET/CLEAR once and then repeat the steps above.	<b>CLOCK</b>	A colon (:) will appear between the hour column and the minute column. The display should read <b>[12:30]</b> .

This is a 12 hour clock. Two E's (**[EE]**) will appear in the readout if you attempt to enter an incorrect clock time. For example, if you attempt to enter 8:61 or 13:00, EE indicating an error will appear. To erase the E's, touch the **RESET/CLEAR** pad. If you accidentally touch more than 4 number pads, the last 4 numbers you have touched will appear on the display.

## TO COOK AT FULL POWER

Many foods are cooked at FULL POWER (100% power) or on high for best results. The Variable Cooking Control allows you to select the rate of microwave cooking, but the oven will automatically operate at FULL POWER if no Variable Cooking Control pad is touched. If you wish to cook on FULL POWER, it is not necessary to touch the FULL POWER pad. For other Variable Cooking Control levels, the desired setting must be entered.

Procedure	Pad	Display
1. Enter desired cooking time. Example: To cook 1½ minutes on FULL POWER, touch:	1 3 0	130 will appear on display. The desired cooking time will replace the time of day on the display. FULL POWER indicator will light.
2. Touch the COOK pad.	COOK	COOK and FULL POWER indicators will appear between 1 and 3 ( 1.30 ). The cooking time will count down to zero. When the timer reaches 0, the indicator lights will go out and an audible signal will sound. The time of day will reappear on the display. Microwave energy will stop.

## VARIABLE POWER COOKING

The Variable Cooking Control on your oven allows you to select the rate of cooking:

FULL POWER	100% power
ROAST	70% of full power
SIMMER	50% of full power
DEFROST	30% of full power
HOLD	0% power

Some foods give best results when cooked more slowly at a lower cooking power. Your cookbook will indicate the recommended variable setting for each recipe. See the Variable Cooking Control Section in your Sharp Microwave Cookbook for guidelines on how to use the Variable Cooking Control.

Procedure	Pad	Display
1. Enter desired cooking time. Example: To cook 2 minutes, 15 seconds on ROAST, first enter:	2 1 5	215 will appear on display. FULL POWER indicator will light.
2. Select desired Variable Cooking Control setting.	ROAST	ROAST indicator will light and FULL POWER indicator will go out.
3. Touch the COOK pad.	COOK	Both the COOK and ROAST indicators will light. A period (.) will appear between 2 and 1 ( 2.15 ) and the cooking timer reaches 0, the indicator lights will go out and an audible signal will sound. The time of day will reappear on the display.

NOTE: If you accidentally touch the wrong Variable Cooking Control pad, immediately touch the correct pad. The last pad touched will be the setting the oven accepts. For example, if you touch ROAST and then immediately touch SIMMER, the oven will cook on SIMMER.

## **MULTIPLE SEQUENCE COOKING**

Your oven can be programmed for up to 3 automatic cooking sequences. For example, you can programme the oven to DEFROST, ROAST and then BROWN automatically. The oven can switch from one variable power setting to another automatically. A holding (0% power) time can also be programmed. Some of the more practical sequences you might use in cooking include:

<b>FIRST SEQUENCE</b>	<b>SECOND SEQUENCE</b>	<b>THIRD SEQUENCE</b>
DEFROST or CUSTOM DEFROST	COOK	BROWN
DEFROST or CUSTOM DEFROST	COOK at 1st variable setting	COOK at 2nd variable setting
DEFROST or CUSTOM DEFROST	HOLD	COOK
DEFROST or CUSTOM DEFROST	COOK	HOLD
HOLD	DEFROST or CUSTOM DEFROST	COOK
COOK at 1st variable setting	COOK at 2nd variable setting	COOK at 3rd variable setting
COOK at 1st variable setting	COOK at 2nd variable setting	BROWN
COOK at 1st variable setting	HOLD	COOK at 2nd setting

You are not limited to the above sequences, but they are the most practical.

## **MULTIPLE SEQUENCE COOKING BY TIME**

Assure you want to programme the oven to DEFROST a roast, HOLD it long enough for the temperature to equalize, and then COOK on ROAST.

<b>Procedure</b>	<b>Pad</b>	<b>Display</b>
1. Enter desired time for first cooking sequence. To defrost 20 minutes, touch:	2 0 0 0	2000 will appear on display. FULL POWER indicator will light.
2. Select first Variable Cooking Control setting.	DEF.	DEFROST indicator will light and FULL POWER indicator will go out.
3. Enter desired time for second cooking sequence. To hold for 15 minutes, touch:	1 5 0 0	1500 will appear on display. DEFROST indicator will go out.
4. Select second Variable Cooking Control setting.	HOLD	HOLD indicator will light and FULL POWER indicator will go out.
5. Enter desired time for third cooking sequence. To cook on ROAST for 30 minutes, touch:	3 0 0 0	3000 will appear on display. HOLD indicator will go out and FULL POWER indicator will light.

6. Select third Variable Cooking Control setting.

7. Touch the COOK pad.

**ROAST**

**COOK**

ROAST indicator will light and FULL POWER indicator will go out.

ROAST indicator will go out. Both the COOK and DEFROST indicators will light. **20.00** will appear on display and the time will count down to zero. When the timer reaches zero, **15.00** will appear on display and begin counting down. The COOK and HOLD indicators will light. When the timer reaches zero, **30.00** will appear on display and count down. The COOK and ROAST indicators will light. When the timer reaches 0, all indicator lights will go out and an audible signal will sound. The time of day will reappear on the display.

**NOTE:** If FULL POWER is selected as the final sequence, it is not necessary to touch the FULL POWER pad. If FULL POWER is not the final sequence, the FULL POWER pad must be touched, even though the FULL POWER indicator may already be lighted.

### **CHANGING PROGRAMME DURING COOKING**

#### **To Change Cooking Time During Operation**

You can change or correct a cooking programme during cooking by touching the STOP pad. If the remaining cooking time is 30 seconds on FULL POWER, you can change it to 5 minutes as follows:

Procedure	Pad	Display
1. Touch the STOP pad.	<b>STOP</b>	<b>.30</b> will appear on display. Timer will stop counting down.
2. Enter the corrected cooking time.	<b>5 0 0</b>	<b>5.00</b> will appear on display. FULL POWER indicator will remain lighted.
3. Touch the COOK pad.	<b>COOK</b>	The display will resume counting down from 5.00. COOK and FULL POWER indicators will light. When the timer reaches 0, all indicator lights will go out and an audible signal will sound. The time of day will reappear on the display.

#### **To Change Variable Cooking Control Setting During Operation**

If you are cooking on ROAST and you want to change to FULL POWER during cooking:

Procedure	Pad	Display
1. Touch STOP pad.	<b>STOP</b>	The timer will stop, displaying remaining cooking time.
2. Enter the corrected Variable Cooking Control setting.	<b>FULL POWER</b>	FULL POWER indicator will light and ROAST indicator will go out.

3. Touch the COOK pad.

**COOK**

The display will resume counting down. COOK and FULL POWER indicators will light. When timer reaches 0, all indicator lights will go out and an audible signal will sound. The time of day will reappear on the display.

#### **To Change Cooking Time and Variable Setting During Operation**

If the remaining cooking time is 45 seconds on FULL POWER and you want to change it to 2 minutes on ROAST:

Procedure	Pad	Display
1. Touch the STOP pad.	<b>STOP</b>	.45 will appear on display. Timer will stop counting down.
2. Enter the corrected cooking time.	<b>2 0 0</b>	2.00 will appear on display. FULL POWER indicator will remain lighted.
3. Enter the corrected Variable Cooking Control setting.	<b>ROAST</b>	FULL POWER indicator will go out and ROAST indicator will light.
4. Touch the COOK pad.	<b>COOK</b>	The display will resume counting down from 2.00. COOK and ROAST indicators will light. When the timer reaches 0, all indicator lights will go out and an audible signal will sound. The time of day will reappear on the display.

NOTE: Although all of the previous examples show increasing the programmed cooking time, the time can also be shortened during operation. For example, if you find that 8 minutes is too long and 2 minutes more is all that is needed, simply stop the oven and programme 2 minutes.

#### **RESET/CLEAR**

The RESET/CLEAR pad enables you to erase part or all of programme if you make a mistake during programming. If the RESET/CLEAR pad is touched once, your last entry is erased. If the RESET/CLEAR pad is touched twice, the entire programme is erased.

For example, assume you have programmed the oven for 5 minutes on DEFROST followed by 10 minutes on ROAST. You have not yet touched the COOK pad. You now decide that 10 minutes is too long and you want to change this to 7 minutes:

Procedure	Pad	Display
1. You have programmed the second cooking sequence (10 minutes on ROAST).		1000 is shown on display. The ROAST indicator is lighted.
2. Touch RESET/CLEAR pad once.	<b>◀RESET ◀CLEAR</b>	.0 will appear on display, indicating that the second cooking sequence is not programmed but the first sequence has remained. ROAST indicator will go out and FULL POWER indicator will light.
3. Enter the desired cooking time for second cooking sequence.	<b>7 0 0</b>	700 will appear on display. FULL POWER indicator will remain lighted.

4. Select second Variable Cooking Control setting. **ROAST** ROAST indicator will light and FULL POWER indicator will go out.

The programme is corrected Touch COOK pad to start cooking. In the above example, if you had touched RESET/CLEAR twice, the entire programme would have been erased and the time of day would have appeared on the display.

When you touch the RESET/CLEAR pad only once in the following cases, the time of day will appear on the display:

- 1) after the first cooking sequence is programmed.
- 2) after AUTO START is programmed.
- 3) after you have touched MEM. 1 or MEM. 2 pads.
- 4) after you have touched the MEM. ENTRY pad.
- 5) after you have touched the STOP pad.
- 6) during setting the CLOCK.
- 7) while MINUTE TIMER is in operation.

Whenever you touch the RESET/CLEAR pad twice, your entire cooking programme is cancelled. You will not erase the time of day or any instructions stored in the MEMORY by touching RESET/CLEAR twice.


#### **TO CANCEL A PROGRAMME DURING COOKING**

If you are in the process of cooking and wish to stop the oven and cancel the entire cooking programme you may do so by following either of the steps below:

- 1) Open oven door.
- 2) Close door.
- 3) Touch RESET/CLEAR pad once.  
OR
- 1) Touch STOP pad.
- 2) Touch RESET/CLEAR pad once.

#### **CUSTOM DEFROST CYCLE**

The Custom Defrost Cycle on this Sharp Microwave Oven is especially designed for programmed cooking. The Custom Defrost uses a special sequence so that cooking can immediately follow defrosting when desired. The total defrosting time is automatically divided into thirds.

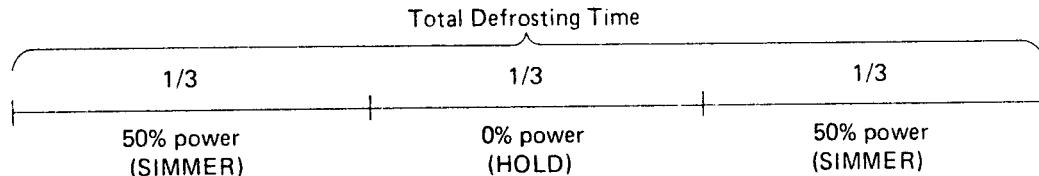

Here is what happens when the Custom Defrost is programmed for 3 minutes:

Procedure	Pad	Display
1. Enter desired defrosting time. To defrost 3 minutes, touch:	<b>3 0 0</b>	<b>300</b> will appear on display. FULL POWER indicator will light.
2. Touch Custom Defrost pad.	<b>CUSTOM DEF.</b>	<b>3.00</b> will appear on display. HOLD and SIMMER indicators will light.

3. Touch the COOK pad.

**COOK**

HOLD indicator light will go out. Both the COOK and SIMMER indicators will light.

The timer will begin counting down. When the display shows **2.00**, the SIMMER indicator will go out and the HOLD indicator will light. When the display shows **1.00**, the HOLD indicator will go out and the SIMMER indicator will light again. When timer reaches 0, all indicator lights will go out and an audible signal will sound. The time of day will reappear on the display.

#### **TO CHANGE CUSTOM DEFROSTING TIME DURING OPERATION**

If you have programmed the oven for Custom Defrost, you can change the defrosting time during operation. Assume you have programmed the Custom Defrost for 9 minutes and the remaining time on the display is 35 seconds. You decide to increase the defrosting time to 3 additional minutes.

Procedure	Pad	Display
1. Touch STOP pad.	<b>STOP</b>	.35 will appear on display. Timer will stop counting down.
2. Enter the corrected defrosting time.	<b>3 0 0</b>	<b>3.00</b> will appear on display. HOLD and SIMMER indicators will light.
3. Touch the COOK pad.	<b>COOK</b>	HOLD indicator will go out. Both the COOK and SIMMER indicators will light. The oven will divide the newly corrected defrosting time into thirds as explained previously. When the timer reaches 0, all indicator lights will go out and an audible signal will sound. The time of day will reappear on the display.

#### **BROWNING**

Your R-9600E is equipped with a 5-stage adjustable browner. Instructions for using the browner are on page 22 of this booklet. The browning element features a special 30 second forced air COOL DOWN period at the end of the browning cycle to allow the element to cool before you reach inside the oven. The following procedure is used to programme the oven for browning only.

Procedure	Pad	Display
1. Enter desired browning time. To brown 4 minutes, touch:	<b>4 0 0</b>	<b>400</b> will appear on display. FULL POWER indicator will light.
2. Touch the BROWN pad.	<b>BROWN</b>	<b>4.00</b> will appear on display. BROWN indicator will light and FULL POWER indicator will go out.
3. Touch the COOK pad.	<b>COOK</b>	Both the COOK and BROWN indicators will light. The timer will begin counting down to zero.

OVEN AUTOMATICALLY SWITCHES TO 30 SECOND COOL DOWN FOR BROWNING ELEMENT.

When the timer reaches zero, **.30** will appear in the readout and count down to zero. COOK and HOLD indicators will light. During this 30 seconds the browning element will cool. When the timer reaches 0, all indicator lights will go out and an audible signal will sound. The time of day will re-appear on the display.

NOTE: The 30 second COOL DOWN feature is for your added safety. If you need to remove the food from the oven before the end of the complete browning cycle or during this 30 second period, simply touch the STOP pad, raise the browner position control lever to the UP (I) position, and open the oven door.

Be careful not to touch the browning element or reflector.

#### **COOKING FOLLOWED BY BROWNING**

By programming your oven for either 2 or 3 sequence cooking, you can easily cook and then automatically brown, or you can defrost, cook and then brown. Browning is faster and more effective if food is cooked before it is browned.

Suppose you take a steak from the freezer and want to defrost, cook and then brown it. Follow this procedure for this 3 sequence programme.

Procedure	Pad	Display
1. Enter desired time for first cooking sequence. To defrost for 4 minutes using the Custom Defrost for programmed cooking, touch:	<b>4 0 0</b>	<b>400</b> will appear on display. FULL POWER indicator will light.
2. Select first cooking setting. For the Custom Defrost, touch:	<b>CUSTOM DEF.</b>	<b>4.00</b> will appear on display. HOLD and SIMMER indicators will light.
3. Enter desired time for second cooking sequence. To cook on FULL POWER for 2½ minutes, touch:	<b>2 3 0</b>	<b>230</b> will appear on display. HOLD and SIMMER indicators will go out and FULL POWER indicator will light.
4. Select second cooking setting.	<b>FULL POWER</b>	FULL POWER indicator will remain lighted.
5. Enter desired time for third cooking sequence. To brown for 7 minutes, touch:	<b>7 0 0</b>	<b>700</b> will appear on display. FULL POWER indicator will remain lighted.
6. Touch the BROWN pad.	<b>BROWN</b>	<b>7.00</b> will appear on display. BROWN indicator will light and FULL POWER indicator will go out.

7. Touch the COOK pad.

**COOK**

BROWN indicator will go out and both the COOK and SIMMER indicators will light to indicate the Custom Defrost is in use. **4.00** will appear on display and count down to zero. The HOLD indicator will light during the middle third of the Custom Defrost cycle. When the timer reaches zero, **2.30** will appear on display and begin counting down. The FULL POWER and COOK indicators will now be lighted. When the timer reaches zero, **7.00** will appear on display and count down. The COOK and BROWN indicators will light. When the timer reaches zero, **.30** will appear on the COOL DOWN period. COOK and HOLD indicators will light. When the timer again reaches 0, all indicator lights will go out and an audible signal will sound. The time of day will reappear on the display.

#### **TO CHANGE BROWNING TIME DURING OPERATION**

As another example of making a change during cooking, assume you are using the browner and want to extend the browning time by 1 minute. 15 seconds remain on the timer.

Procedure	Pad	Display
1. Touch STOP pad.	<b>STOP</b>	<b>.15</b> will appear on display. Timer will stop counting down.
2. Enter the corrected browning time.	<b>1 0 0</b>	<b>1.00</b> will appear on display. BROWN indicator will remain lighted.
3. Touch the COOK pad.	<b>COOK</b>	The display will resume counting down from 1.00. COOK and BROWN indicators will light. When the timer reaches 0, <b>.30</b> seconds will appear on the readout to indicate the COOL DOWN period. COOK and HOLD indicators will light. When the timer again reaches 0, all indicator lights will go out and an audible signal will sound. The time of day will reappear on the display.

#### **COOKING BY MEMORY**

Your Sharp R-9600E has two memory banks to allow you to preset two separate cooking programmes. The oven "memorizes" each of these programmes and can recall this information whenever needed. This feature can be used for frequently prepared foods such as scrambled eggs, heating coffee or baby bottles, or special recipes children like to cook. It can also be used for more complicated two or three sequence cooking. You can programme the oven ahead and another family member or even the baby sitter can cook dinner by simply touching two pads to recall instructions.

To enter instructions into the memory bank:

Procedure	Pad	Display
1. Enter desired cooking time. Example: You prepare two scrambled eggs each morning. If two scrambled eggs cooked 2 minutes 20 seconds on ROAST are exactly as you like them, touch:	2 2 0	220 will appear on display. The FULL POWER indicator will light.
2. Select desired Variable Cooking setting.	ROAST	ROAST indicator will light and FULL POWER indicator will go out.
3. Touch Memory Entry pad.	MEM. ENTRY	Mem. 1, Mem. 2 and ROAST indicators will light.
4. To enter this programme into Memory 1. touch:	MEM. 1	The time of day will reappear on the display. Mem. 1 indicator will light while your finger is touching the Mem. 1 pad. Mem. 2 indicator will go out and the time of day will reappear on the display.

That information (2 minutes, 20 seconds on ROAST) now becomes the programme stored in Memory 1. This information will remain in Memory 1 indefinitely unless power to the unit is interrupted or you elect to change the programme. You can erase this information simply by programming over it using the procedure outlined above. Memory 2 can be used for another complete cooking programme.

#### **TO RECALL MEMORY**

Let's pretend that you now have two scrambled eggs that you want to cook. To recall the programme in Memory 1:

Procedure	Pad	Display
1. Touch Memory 1 pad.	MEM. 1	Mem. 1 indicator will light and the first sequence of cooking time will appear on the display ( 2.20 ). The ROAST indicator will light.
2. Touch COOK pad.	COOK	The COOK, ROAST and Mem. 1 indicators will light. The timer will begin counting down to zero. When the timer reaches 0, the indicator lights will go out and an audible signal will sound. The time of day will reappear on the display.

The Memory can be used for any of the programmes described on the previous pages, including:

- 1) cooking by time using the Variable Cooking Control
- 2) two or three step cooking (up to three sequences)
- 3) defrosting (using Defrost or Custom Defrost)
- 4) browning

NOTE: The Minute Timer cannot be used in conjunction with Memory.

### TO CHECK MEMORY

At times you may forget exactly what information is stored in Memory 1 or Memory 2, or you may simply want to check to see if you have programmed the oven correctly. Assume Memory 1 has been programmed for 2 minutes on FULL POWER, 5 minutes on SIMMER and 3 minutes on HOLD. To now check the information in Memory 1:

Procedure	Pad	Display
1. Touch the Mem. 1 pad.	MEM. 1	2.00 will appear on display. FULL POWER and Mem. 1 indicators will light.
2. Touch the Mem. 1 pad again.	MEM. 1	5.00 will appear on display. SIMMER and Mem. 1 indicators will light.
3. Touch the Mem. 1 pad again.	MEM. 1	3.00 will appear on display. HOLD and Mem. 1 indicators will light.
4. Touch the Mem. 1 pad again.	MEM. 1	The first cooking time and variable setting (2.00 minutes on FULL POWER) will reappear. Mem. 1 indicator will remain lighted.
5. Touch RESET/CLEAR pad once.	◀RESET ◀CLEAR	Time of day will reappear on the display.

Memory 2 has been programmed for 1 minute 30 seconds, on FULL POWER. To check Mem. 2:

Procedure	Pad	Display
1. Touch the Mem. 2 pad.	MEM. 2	1.30 will appear on display. FULL POWER and Mem. 2 indicators will light.
2. Touch the Mem. 2 pad again.	MEM. 2	.0 will appear in display, indicating the oven is not programmed for a second cooking sequence. FULL POWER and Mem. 2 indicators will light.

If Mem. 2 is touched again, .0 will again be displayed. To recall the time of day, touch RESET/CLEAR.

### AUTO START

If you wish to programme your oven to automatically begin cooking at a designated time of day, follow this procedure:

Procedure	Pad	Display
1. Check to make sure the clock is showing the correct time of day.		
2. Enter the desired start time. Example: If you want your roast to start cooking at 4:30 in the afternoon, touch:	4 3 0	430 will appear on the display. FULL POWER indicator will light.
3. Touch Auto Start pad.	AUTO START	4:30 will appear on the display. The colon (:) will flash on and off. Auto Start indicator will light. FULL POWER indicator will go out.

4. Enter desired cooking time.  
Example: To cook the roast 85 minutes on SIMMER, touch:

5. Select desired Variable Cooking Control setting.

6. Touch COOK pad.

**8 5 0 0** **8500** will appear on the display; replacing the desired start time of day. FULL POWER indicator will light.

**SIMMER** SIMMER indicator will light and FULL POWER indicator will go out.

**COOK** The correct time of day will appear. The Auto Start indicator will remain lighted. At 4:30 p.m., the oven will come on. **85.00** will appear on the display and the timer will begin counting down. The COOK and SIMMER indicators will light. When the timer reaches 0, the indicator lights will go out and an audible signal will sound. The time of day will reappear on the display.

The Auto Start feature can be used for any of the programmes described on the previous pages, including:

- 1) cooking by the time using the Variable Cooking Control
- 2) two or three step cooking (up to three sequences)
- 3) defrosting (using Defrost or Custom Defrost)
- 4) browning
- 5) cooking by Memory (Mem. 1 or Mem. 2)

#### **TO CHANGE AUTO START TIME**

If you have programmed a start time and decide you need to change this time, follow the procedure below. For example, if lower case you have programmed the oven to begin cooking at 4:30 p.m. (through Step 6, P20) but later decide it should start at 5:00 p.m. (not 4:30 p.m.).

Procedure	Pad	Display
1. Touch STOP pad.	<b>STOP</b>	<b>4:30</b> will appear on display. Colon (:) will flash on and off.
2. Enter desired start time. To start the oven at 5:00 p.m., touch:	<b>5 0 0</b>	<b>5:00</b> will appear on display. Colon (:) will flash on and off.
3. Touch COOK pad.	<b>COOK</b>	The correct time of day will appear. The start time is changed to 5:00 p.m.

#### **TO CHECK AUTO START TIME**

Once you have correctly programmed the oven for Auto Start, the correct time of day (not the Auto Start time) will appear on the display. To check the time of day you have programmed the oven to begin cooking, follow these steps:

Procedure	Pad	Display
1. Touch Auto Start pad.	<b>AUTO START</b>	The programmed Auto Start time will appear on display as long as your finger is touching the pad. A colon (:) will flash on and off. The correct time of day will reappear on the display.

NOTE: Checking the Auto Start time will not interfere with the operation of the oven. The oven will still start at the designated time of day and perform the cooking sequences you have programmed.

To cancel Auto Start, simply touch STOP and then RESET/CLEAR.

### MINUTE TIMER

The Auto-Touch control panel can be used as a timer for timing up to 99 minutes, 99 seconds. There is no cooking involved.

Procedure	Pad	Display
1. Enter desired time. Example: To time a 3 minute long distance phone call, touch:	3 0 0	300 will appear on display. FULL POWER indicator will light.
2. Touch TIMER.	TIMER	FULL POWER indicator will go out. 3.00 will appear on display and immediately begin counting down to zero. When the timer reaches 0, the signal will sound. The time of day will reappear on the display.

To cancel the minute timer during operation, simply touch RESET/CLEAR pad once and the time of day will reappear.

### ELECTRICAL POWER INTERRUPTIONS

If the electrical power supply to your microwave oven should be interrupted, the display will intermittently show 88:88 after the power is reinstated. If this occurs during cooking, your cooking programme will be erased. Any information in Memory 1 or 2 and the time of day will also be erased.

Simply reset the clock for the correct time of day and reprogramme Memory 1 and 2.

### BROWNING GUIDELINES

#### BROWNING SYMBOL

The Sharp Carousel Microwave Oven Cookbook which accompanies your R-9600E uses the following symbol to indicate those recipes where browning may enhance the color and appearance of the food.



The suggested browner position appears in Roman numerals in the left-hand side of the symbol. The suggested browning time appears in the right-hand side of the symbol. For example, if the above symbol appears to the right of the recipe title, you may wish to brown the food for 5 minutes on browner position II.

Browning is a matter of personal preference. Generally, browning is the final step in the preparation of a recipe. Browning is most successful if it follows microwave in the preparation of a recipe. Browning is most successful if it follows microwave cooking.

These guidelines should be followed when you are using the browning element. The quick reference chart that follows will help you easily learn how long to brown various foods.

1. Be sure the heat reflector is securely in place whenever using the oven. It should be kept clean so as to maintain a reflective surface. The heat reflector speeds the browning process.
2. The browning element is adjustable so that the element may be raised and lowered depending upon the food being browned. The closer the element is placed to the food, the faster the food will brown. Lowering the browner to position V will brown a smaller surface area than if the browner is in a higher position. By raising the browner to a higher position, the time required for browning may be slightly increased.
3. The browning element requires about 2 minutes to reach full browning temperature. If you have just used the browning unit and it is already warm, other foods cooked afterward will brown somewhat more quickly.

4. Suggested browning times and setting positions are to be used as a guide. Check foods as they are browning. Exact browning times will depend upon personal preference.
5. Browning is optional for many foods. As you use your Microwave Oven and Browner, you will become familiar with approximate browning times required for various foods.
6. You may cook and brown directly on the Carousel Turntable. There may be times when this is the most convenient cooking utensil to use.
7. Foods which you may wish to brown include:
 

Steaks	Au Gratin Dishes	Rolls
Chops	Baked Tomatoes	Breads
Roasts	Scalloped Potatoes	Desserts
Hamburger	Casseroles	Appetizers
Chicken	Pie Crust	Cupcakes
Cheese or bread crumb toppings	Cakes	Muffins
	Meringue Pies	


8. Dishes will become hot to the touch whenever the browning element is used. Be sure to use pan holders!
9. Food will cook somewhat from the heat of the browning unit when it is being used. When converting your own recipes to microwave cooking and browning, you may wish to slightly under-cook and allow for additional cooking by the heat from the browner. For example, a cake may be slightly damp on top after microwave cooking. Browning the cake will not only brown the surface, but also dry the top.

## GRILL-PROOF UTENSILS

Grill-proof utensils made for use under the conventional grill such as PYROCERAMI<sup>®</sup>, CORNING WARE<sup>®</sup>, or any other grill-proof dishes are recommended for use under the browning element in your Sharp Microwave Browning Oven. Any utensil used under the browner must be heat-resistant. Avoid the use of plastic utensils under the browner. Plastic meat trivets or roasting racks, Bundt-type pans, muffin pans or other plastic accessories can melt or become distorted from the direct heat of the browner. They are safe to use if only microwave cooking, not browning, is being done. Do not use any paper products or wood under the browner. Do not use a microwave cooking thermometer in the oven while the browning element is in operation.

## CUSTOM DEFROST CYCLE

Your oven can be programmed to automatically begin cooking as soon as the defrost cycle is completed. For this type of sequence cooking, we recommend that you use the Custom Defrost Cycle. It is especially designed for programmed cooking. The Custom Defrost Cycle automatically divides the total defrosting time into thirds.

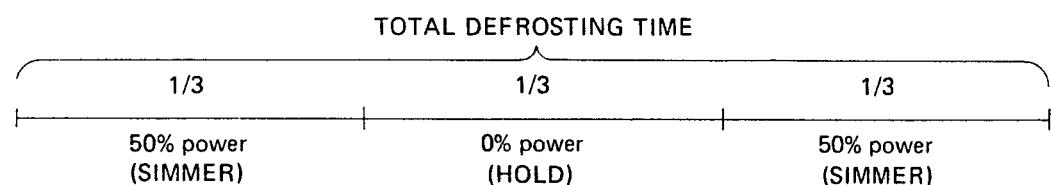

It may be very desirable to defrost and then immediately heat casseroles, soups, stews, sauces or leftovers. For hamburger, meat joints, poultry or other meats, you may prefer to add seasonings or other ingredients, rearrange or change utensils, or check for complete thawing before actually beginning to cook.

Follow defrosting hints and procedures outlined in your Sharp Carousel Microwave Oven Cook-book. Most defrosting times are similar for both the Defrost (30% power) and Custom Defrost settings. Frozen hamburger, meat joints and whole poultry generally defrost in approximately 6-8 minutes per pound using the CUSTOM DEFROST cycle.

Anleitung für die richtige

**VERWENDUNG**  
und  
**PFLEGE**

IHRES  
NEUEN SHARP-MIKROWELLENGERÄT  
MIT DREHTELLER

**MODELL R-9600E**

**SHARP**

*Besondere Merkmale:  
Sensor-Bedienungseinheit  
Drehsteller-Kochsystem  
Bräunungssystem  
Einstellbarer Kochregler*

## INHALT

Wie sich verhindern lässt, dass Personen möglicherweise Mikrowellenenergie ausgesetzt sind . . . . .	25
Vorsichtsmaßnahmen für richtige Verwendung . . . . .	26
Besondere Bemerkungen . . . . .	26
Kondensation . . . . .	27
Eingebaute Sicherheitsvorrichtung . . . . .	27
Allgemeine Hinweise und Merkmale . . . . .	28
Besondere Markmale . . . . .	29
Technische Daten . . . . .	29
Reinigung und Pflege . . . . .	30
Aufstellung . . . . .	30
Vor dem Kochen . . . . .	31
Vorbereitung des Gerätes für Richtigen betrieb . . . . .	31
Anordnung der Sensor-Bedienungseinheit . . . . .	32
Sensor- Funktionsprüfung . . . . .	33
Überprüfung vor Anforderung Eines Kundendiensttechnikers . . . . .	33
Bedienungsschritte für das Kochen . . . . .	34
Bedienung der Sensor-Bedienungseinheit . . . . .	35
Einstellen der Uhr . . . . .	35
Kochen mit Velle Leistung . . . . .	36
Kochen mit Einstellbarer Leistung . . . . .	36
Kochen mit Mehrfach-Kochfolge . . . . .	37
Programmwechsel Beim Kochen . . . . .	39
Rückstellung/Lösung . . . . .	40
Löschen Eines Programmes Beim Kochen . . . . .	41
Programmierte Auftaufolge . . . . .	41
Bräunen . . . . .	42
Kochen mit Anschliessendem Bräunen . . . . .	43
Kochen Mittels Speicher . . . . .	45
Abrufen des Speichers . . . . .	45
Überprüfen des Speichers . . . . .	46
Automatische Einschaltung . . . . .	47
Andern der Automatischen Einschaltzeit . . . . .	48
Überprüfen der Automatischen Einschaltzeti . . . . .	48
Minuten-Schaltuhr . . . . .	49
Bei Stromausfall . . . . .	49
Richtlinien für das Bräuen . . . . .	49
Programmierte Auftaufolge . . . . .	51

## WIE SICH VERHINDERN LÄSST, DASS PERSONEN MÖGLICHERWEISE MIKROWELLENENERGIE AUSGESETZT SIND.

- (a) Falls die Sicherheitstürklinken wirkungslos sind, nicht versuchen, dieses Gerät bei geöffneter Gerätetür in Betrieb zu nehmen.
- (b) Nicht versuchen, dieses Gerät in Betrieb zu nehmen, während irgendein Gegenstand zwischen der Tür und dem Gerät geklemmt ist oder steckenbleibt.
- (c) Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn dieses beschädigt ist. Es ist besonders wichtig, daß die Gerätetür einwandfrei geschlossen wird und keine der folgenden Beschädigungen festzustellen sind:
  - (1) verbogene Tür, (2) gebrochene oder lose Scharniere und Riegel, (3) beschädigte Türdichtungen und Dichtungsflächen.
- (d) Die Türdichtung und Türoberfläche immer sauber so halten, daß weder Fett, Staub noch Spritze aufgetragen werden. Solcher Auftrag könnte das Lecken der Mikrowellenenergie vom Gerät aus verursachen.
- (e) Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Kundendiensttechniker eingestellt und repariert werden. Siehe die Liste der "Sharps autorisierte Kundendienste", die mit dem Gerät verpackt ist.

## VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR RICHTIGE VERWENDUNG SORGFÄLTIG LESEN.

Um sich mit Ihrem neuen Sharp-Mikrowellengerät vertraut zu machen, ist es sehr wichtig, die folgenden Hinweise zu lesen. Durch richtige Bedienung können Sie verhindern, daß Sie der Mikrowellenenergie Gefahren ausgesetzt sind oder elektrische Gefahren erleiden.

### 1. Sichtprobe nach dem Auspacken:

Packmaterial vollständig aus dem Garraum entfernen.

Den Herd auf irgendwelche Beschädigungen überprüfen, wie z.B. eine nicht richtig ausgerichtete Tür, beschädigte Dichtungen der Tür oder Beulen im Garraum bzw. an der Tür. Falls irgendeine Beschädigung festzustellen ist, das Gerät vor Inbetriebnahme von einem autorisierten Sharp-Kundendiensttechniker überprüfen und erforderlichenfalls reparieren lassen.

### 2. Hinweise für das Anschließen

Ihr Sharp-Mikrowellengerät muß an eine 3-polige, einwandfrei geerdete Schukosteckdose angeschlossen werden. Gemäß Angabe auf dem Typenschild dieses Mikrowellengerätes muß die Netzspannung 220V, 50Hz, betragen.

Bei Zweifeln über den richtigen Anschluß lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.

Bei Nichtbeachtung des richtigen Anschlusses können weder Hersteller noch Fachhändler für Beschädigungen des Gerätes oder Verletzungen verantwortlich gemacht werden.

3. Vor Inbetriebnahme des Sharp-Mikrowellengerätes die restlichen Vorsichtsmaßnahmen und Bedienungshinweise unbedingt lesen, damit Sie die Vorteile Ihres Sharp-Mikrowellengerätes voll ausnutzen können.
4. Falls das Mikrowellengerät nicht einwandfrei funktioniert, wenden Sie sich an die nächste autorisierte Sharp-Kundendienststelle, um das Gerät überprüfen und erforderlichenfalls reparieren zu lassen.

## BESONDERE BEMERKUNGEN

- (a) Ihr Gerät immer verwenden, wie dies in Ihrem Kochbuch und dieser Anleitung geschrieben ist.
- (b) Ihr Gerät nach Anweisungen aufstellen, wobei zweckmäßige Ventilation rundum ausgestattet werden muß.
- (c) Das Gerät darf nicht ohne Speise oder Wasser in dem Garraum betrieben werden, da sonst dieses beschädigt werden kann.
- (d) In der Regel darf kein metallischer Gegenstand während des Garens in das Gerät eingesetzt werden.
- (e) Eier in der Schalen nicht garen. Der Druck innerhalb der Schale erhöht sich und diese explodiert, selbst nachdem das Garen gestoppt worden ist. Gegarte Eier nich wieder erhitzen, außer wenn sie gerührt oder zerhackt werden. Vor dem Garen der Eier ihnen Löcher in das Gelb stechen.
- (f) In dem Gerät Röstmais nicht subbereiten. Die Ergebnisse sind arm und es kann gefährlich sein.
- (g) Die Büchsenkonserve in das Gerät nicht einsetzen (Siehe den obigen Posten (d).).
- (h) Öl oder Fett zum tiefen Braten nicht erhitzen. Die Temperatur des Öles kann nicht geregelt werden und dieses kann überheizt werden.
- (i) Vor dem Garen die Schale der Kartoffeln, Breie, Äpfel oder jeder Frucht, die eine Schale hat, durchstechen.
- (j) Beim Sieden des Wassers oder der Flüssigkeiten in dem Gerät ist es darauf zu achten, einen Behälter mit breiter Öffnung zu verwenden. Dies erlaubt freies und leichtes Entweichen der geformten Luftblase an die Oberfläche des Wassers. Wird ein Behälter mit schmaler Öffnung verwendet, so können sich die Luftblasen zum Tormen einer großen Blase (in dem Behälter) miteinander verbinden, dadurch kann das Wasser selbst nach dem Stoppen des Garens nach oben verdrängt werden, wenn die Blase nach die Oberfläche zu entweichen versucht. Die verdrängte heiße Flüssigkeit könnte zufällig dem Benutzer schaden.

## KONDENSATION


Gelegentlich kann festgestellt werden, daß durch einige Speisen ein "Schwitzen" des Mikrowellengerätes verursacht wird; andere Speisen verursachen wiederum kein derartiges "Schwitzen". Der Feuchtigkeitsgehalt der Speisen beeinflußt die Feuchtigkeitsmenge im Gerät. In der Regel verursachen zugedeckte Speisen weniger Kondensation als nicht zugedeckte Gerichte. Darauf achten, daß die Entlüftungsöffnung des Gerätes nicht blockiert ist. Kondensation ist ein normaler Teil des Mikrowellengarens.

Die Türdichtung des Mikrowellengerätes hat die Aufgabe, während des Kochens Streustrahlung von Mikrowellenenergie aus dem Gerät zu verhindern. Die Türdichtung braucht nicht luftdicht abzuschließen, um diese Funktion zu erfüllen. Gelegentlich kann es vorkommen, daß sich um die Gerätetür Feuchtigkeit niederschlägt. Es ist außerdem möglich, daß etwas Licht aus dem Garraum schimmert oder die Bewegung von warmer Luft um die Gerätetür zu fühlen ist. Dadurch wird jedoch kein anormaler Zustand oder Austreten von Mikrowellenenergie aus Gerät angezeigt.

## EINGEBAUTE SICHERHEITSVORRICHTUNG

- (a) Durch Drücken der Rückstelltaste arbeitet Abschalt-Automatik, während ein Garzyklus in Betrieb ist. Diese ist "Verriegelungsschalter" genannt und an dem Türklinkenmechanismus bzw. in anderen Teilen der Tür angebracht. Wenn Sie deshalb die Tür zu öffnen versuchen, wird die Mikrowellenstrahlung automatisch abgeschaltet und bleibt unterbrochen, bis die Tür geschlossen und die "COOK" Taste wieder gedrückt wird.
- (b) Ein Filtersystem ist in der Türeinheit eingebaut, um das Lecken der Mikrowellenenergie zu verhindern.
- (c) Beunruhigen Sie sich darüber nicht, daß bei der geöffneten Tür die Garraumlampe aufleuchtet und der Kühlventilator arbeitet. Dies ist eine normale und sichere Funktion des Mikrowellengerätes.

## ALLGEMEINE HINWEISE UND MERKMALE

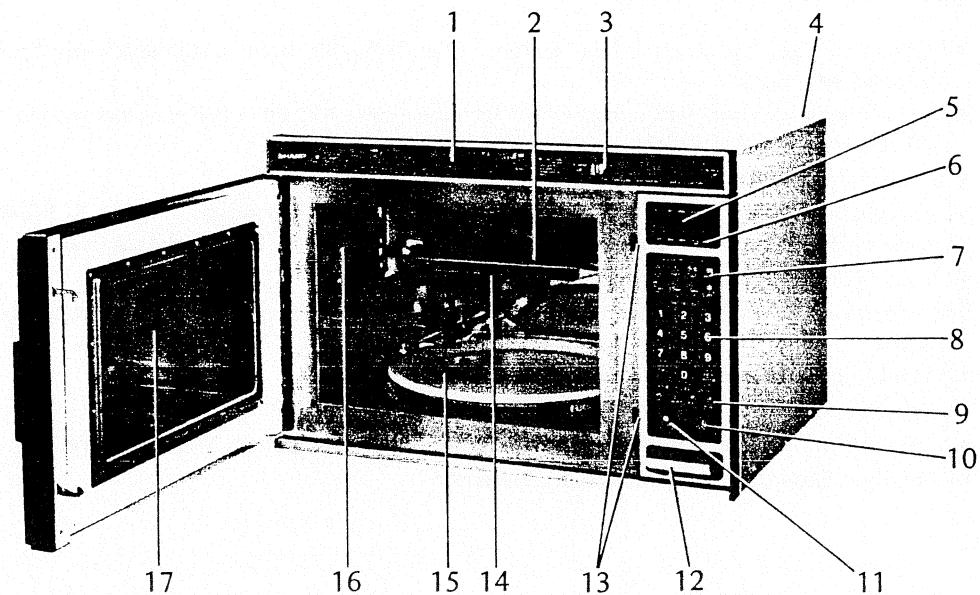

1. Rezeptanleitung.
2. Wärmereflektor über dem Bräunerelement.
3. Bräunerpositionsregler. ZUM ÖFFNEN DER TÜR MUSS SICH DER BRAÜNER IN DER OBEREN STELLUNG (I) BEFINDEN.
4. Entlüftungsöffnungen.
5. Zeitanzeige. Beleuchtete digitale Anzeige; 00–99 Minuten, 00–99 Sekunden
6. Anzeigelampen für einstellbaren Kochregler, Starten, Speicher 1, Speicher 2, automatisches Einschalten und Brünen.
7. Programmwahlsensoren
8. Zeit-Einstellsensoren
9. Sensoren für den einstellbaren Kochregler
10. Sensoren für COOK (Starten), um den Kochvorgang nach Schließen der Tür und Einstellen der Zeit zu starten.
11. STOP (Ausschaltsensor), um das Gerät auszuschalten.
12. Türöffner.
13. Türklinken.  
Das Gerät funktioniert nur bei völlig geschlossener Tür.
14. Bräunerelement. Durch Bewegen des Bräunerpositionsreglers wird die gewünschte Höhe eingestellt.
15. Herausnehmbarer Drehsteller.
16. Garraumlampe. Diese Lampe leuchtet auf, wenn die Tür geöffnet wird oder das Gerät in Betrieb ist.
17. Gerätetür mit durchsichtigem Fenster.

## SHARP-MIKROWELLENGERÄT MIT DREHTELLER. MODELL R-9600E

### BESONDERE MERKMALE:

- Drehtellersystem für gleichmäßiges Garen. Der Drehteller dreht automatisch die Speisen für gleichmäßiges Garen.
- Sensor-Mikroprozessor-Bedienungseinheit für eine große Anzahl von Kochprogrammen, die sich auf herkömmliche Weise nicht erzielen lassen. Eingabe-Signalton.
- Entfernbare Temperaturfühler für Garen mit Temperatur.
- Einstellbarer Kochregler zur Wahl der Leistung beim Mikrowellengaren: FULL POWER (Volle Leistung), ROAST (Garen), SIMMER (Kochen), DEFROST (Auftauen), HOLD (Halten).
- Bis zu 3 Kochfolgen sind programmierbar.
- Speichersystem zur Programmierung von 2 verschiedenen gespeicherten Kochanweisungen oder Rezepten.
- Automatisches Einschalten für zeitlich verzögertes Kochen.
- Beleuchtete Digitalanzeige für genaue Zeiteinstellung.
- Auftautakt für programmiertes Kochen; Auftauzeiten werden auf ein Minimum verkürzt.
- Beleuchtet Rezeptanleitung für schnelle Referenz

### TECHNISCHE DATEN:

Netzspannung	Netzspannung, 220V, 50Hz, Absicherung 10A träge 10A träge
Leistungsaufnahme	1,4kW
Leistungsabgabe (Mikrowelle)	600 W (2 Liter Wasser)
Leistungsabgabe (Bräuner)	1,3kW
Frequenz	2 450 MHz
Außenabmessungen (ohne Vorsprünge)	
Breite	600 mm
Höhe	422 mm (einschließlich Füße)
Tiefe	509 mm (einschließlich Kabelhalter)
Herdraumabmessungen (verwendbar)	
Breite	380 mm
Höhe	220 mm
Tiefe	390 mm
Gewicht	ca. 37 kg

## REINIGUNG UND PFLEGE

### Außenseite:

Die Außenflächen dieses Gerätes bestehen aus lackiertem Metall und Kunststoff. Die Außenseite kann mit einer milden, warmen Seifenlauge gereinigt werden; abspülen und mit einem weichen Tuch abtrocknen. Weder Haushaltsreinigungsmittel noch Scheuerpulver verwenden.

### Sensor-Bedienungseinheit

Beim Reinigen der Sensor-Bedienungseinheit vorsichtig sein. Bei Verschmutzung der Bedienungseinheit vor dem Reinigen die Gerätetür öffnen dadurch wird die Bedienungseinheit außer Funktion gesetzt. Die Einheit mit einem Wasser befeuchteten Tuch abwischen. Nicht schrubben und keine chemischen Reinigungsmittel irgendwelcher Art, sowie zu viel Wasser verwenden.

### Innenwände:

Das Reinigen des Sharp-Mikrowellengerätes ist sehr einfach, da sich die Innenwände nicht erhitzen. Dadurch können keine verschütteten Speisen oder Spritzflecken einbrennen. Um die Innenflächen zu reinigen, Wasser in einem Gefäß zum Kochen bringen und ungefähr 2 Minuten lang sieden lassen. Die dadurch verursachte Kondensation mit einem weichen, trockenen Tuch von den Innenflächen abwischen. Die Innenflächen aus rostfreiem Stahl können mit einem auf die Garraumwände gesprühten Fenster- oder Glasreinigungsmittel gereinigt und poliert werden. Bei starker Verschmutzung Backpulver aus doppeltkohlensaurem Natron oder eine milde Seife verwenden; mit heißem Wasser gründlich abspülen.

### Drehteller:

Von Zeit zu Zeit muß der Drehteller entfernt werden, um diesen oder den Garraumboden zu reinigen. Den Drehteller in einer schwachen Seifenlauge abwaschen. Mit einem weichen Tuch abtrocknen. Der Drehteller kann auch in einer Geschirrspülmaschine gesäubert werden. Beim Reinigen des Garraumbodens vorsichtig sein, damit kein Wasser in die Motorwelle gelangt.

### Bräunerelement und Reflektor:

Das Bräunerelement reinigt sich von selbst, indem Sie das Gerät ca. 5 Min. auf Bräuner einschalten. Bevor Sie dies jedoch tun, reinigen Sie bitte den Metallreflektor. Im Garraum dürfen sich jedoch kein Speisen befinden.

Den Metallreflektor können Sie leicht mit einer schwachen Seifenlauge reinigen und anschließend mit klarem Wasser abspülen.

### Gerätetür:

Das Fenster auf beiden Seiten mit einem feuchten Tuch abwischen, um Speisereste oder Spritzflecken zu entfernen. Metall- und Kunststoffteile sind leichter instandzuhalten, wenn diese häufig mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

## AUFSTELLUNG

Stellen Sie Ihr Sharp-Mikrowellengerät am besten auf den Anrichtetisch in Ihrer Küche. Sie können Ihr Mikrowellengerät an jede Schukosteckdose mit zulässiger Netsspansung 220V anschließen.

1. Die Lüftungsausgänge befinden sich an der Rückseite des Gerätes. Um eine einwandfreie Kühlung und Luftströmung im Garraum sicherzustellen, achten Sie bitte darauf, daß das Gerät mindestens 15 cm von der Wand entfernt aufgestellt wird, um eine ausreichende Ventilation zu ermöglichen.
2. Das Gerät nicht an einem Platz aufstellen, an dem Hitze oder Dampf erzeugt werden. Das Gerät sollte zum Beispiel nicht neben einem herkömmlichen Herd aufgestellt werden.


## VOR DEM KOCHEN

Diese Anleitung über die Verwendung und Pflege gehört zum Kochbuch dieses neuen Sharp-Mikrowellengerätes mit Drehteller. Vor dem Kochen sollte das Einführungskapitel des Kochbuchs durchgelesen werden. Zu den dort behandelten Themen gehören unter anderem:


- Was ist Mikrowellenenergie? Wie funktioniert sie?
- Mikrowellen-Kochgeschirr
  - Geschirrprüfung
  - Glas, Keramik und Porzellan
  - Papienwaren
  - Kunststoffgeschirr und Zubehör
  - Korbwaren, Holz und Stroh
  - Bräungeschirr
- Metallgeschirr
- Thermometer
- Allgemeine Hinweise für das Kochen

## VORBEREITUNG DES GERÄTES FÜR RICHTIGEN BETRIEB

1. Die folgenden Packungsmaterialien und Zubehöre sollten nach den Auspackungsanweisungen entfernt werden.
  - 1) Pappe, die sich um den Bräunerpositionsregler befindet.
  - 2) Pappe, an der das Kochbuch und die Anleitung "Verwendung und Pflege" mit Klebestreifen angeklebt sind.
  - 3) Schaumstoffpackung, die den Wärmereflektor und Drehteller enthält.
2. Der Bräunerpositionsregler wird auf die Stellung (V) gestellt und der Metallreflektor (Konvexeite, die sich nach der Oberseite des Gerätes richtet) wird horizontal auf die Porzellanisolatoren gelegt.
3. Den Bräunerpositionsregler auf die obere Stellung (I) zurückstellen.
4. Den Drehteller in den Garraum einlegen.

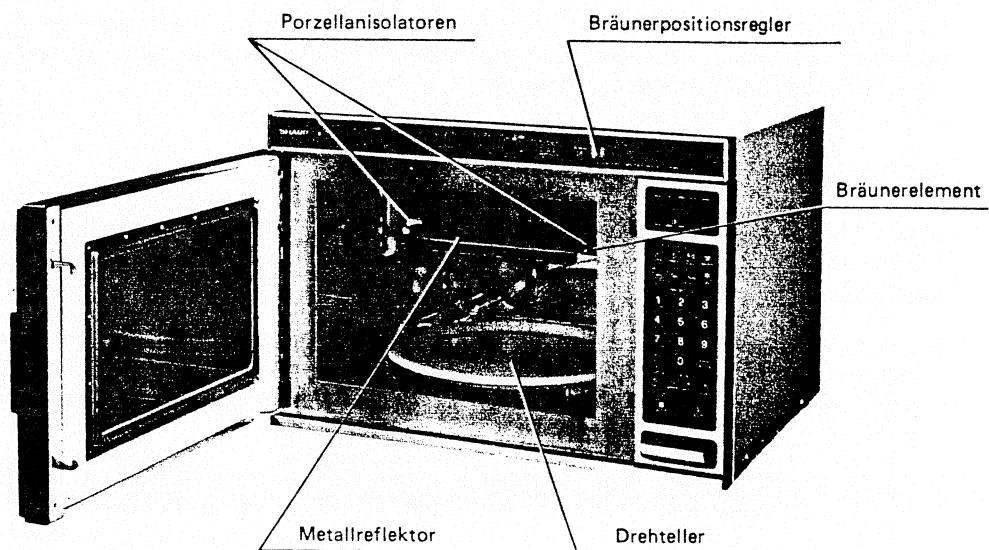

## ANORDNUNG DER SENSOR-BEDIENUNGSEINHEIT

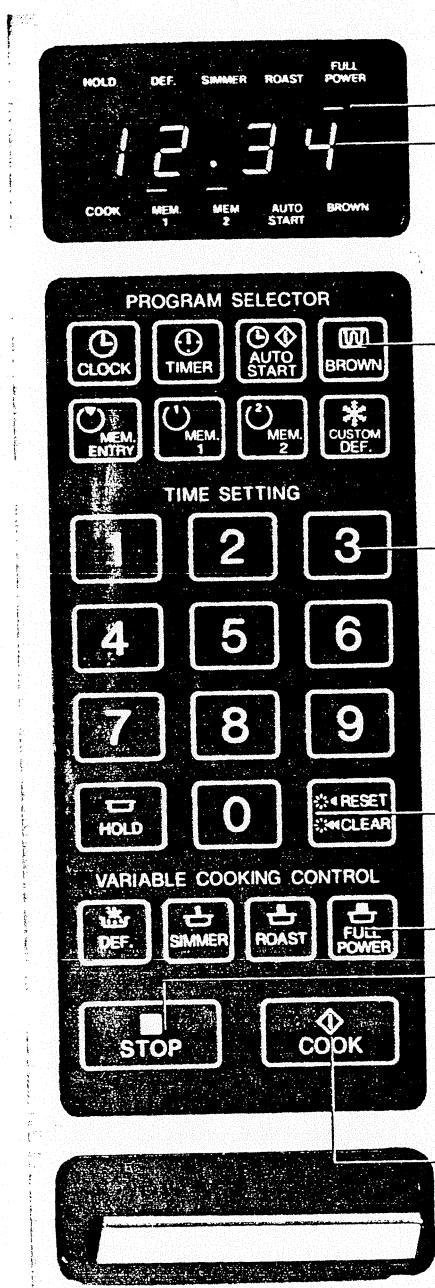

### ANZEIGEFENSTER

Anzeigelampen für Halten, einstellbaren Kochregler, Kochen, Speicher 1 und Speicher 2, automatisches Einschalten und Bräunen.

### BELEUCHTETE DIGITALANZEIGE

Zeigt die Kochzeit oder Tageszeit an.

### PROGRAMMWÄHLER

Berühren, um Uhr, Minutenschaltuhr, Einschaltautomatik, Bräunen, Speichereingabe, Speicher 1 und 2 oder Auftaufolge einzustellen.

### ZIFFERSENSOREN FÜR ZEITEINSTELLUNG

Berühren, um die Koch- oder Bräunzeiten und Uhrzeit einzugeben.

### RESET/CLEAR (RÜCKSTELL-/CÖSCHSENSOR)

Einmal berühren, um die Eingabe zu ändern; zweimal berühren, um das gesamte Kochprogramm zu löschen.

### SENSOREN FÜR EINSTELLBAREN KOCHREGLER

Entsprechende Sensoren berühren, um die Leistungseinstellung zu wählen. Bei Nichtberührung wird automatisch volle Leistung (FULL POWER) gewählt.

### STOP (AUSSCHALTSENSOR)

Berühren, um das Gerät beim Kochen auszuschalten.

### SENSOREN FÜR COOK (STARTEN)

Berühren, um das Gerät einzuschalten.

## SENSOR-FUNKTIONSPRÜFUNG

### A. UHR

1. Den Schukostecker in eine Schukosteckdose 220V, 50Hz Netzspannung stecken.
2. Die Sensoranzeige zeigt **88:88** an und blinkt jede Sekunde. Den **RESET/CLEAR** (Rückstell-/Löschesensor) einmal berühren, wonach **1:00** erscheint. Die Schaltuhr beginnt bis zu jeder vollen Minute zu zählen. Nach einer Minute zeigt die Anzeige **1:01** an.

### B. MIKROWELLENGERÄT

1. Den Bräunerpositionsregler völlig nach links auf die obere Stellung (I) bewegen. Der Bräuner steht nun auf der obersten Stellung.
2. Den Drehteller in den Garraum einsetzen. Wird die Gerätetür geöffnet, läuft der Kühlventilator und die Garraumlampe leuchtet auf.
3. Eine Tasse Wasser mit Raumtemperatur auf den Drehteller stellen.
4. Die Tür fest schließen. Die Garraumlampe erlischt.
5. Das Gerät auf drei Minuten Kochen mit voller Leistung (FULL POWER) programmieren. Die Ziffersensoren in der folgenden Reihenfolge berühren: **3, 0, 0**.
6. Den Sensoren für **COOK** (Starten) berühren, um das Gerät einzuschalten. Der Kühlventilator, der Drehteller und die Garraumlampe sind in Funktion.
7. Nach drei Minuten ist ein Signalton zu hören und das Gerät wird ausgeschaltet.\*
8. Bei normalem Betrieb sollte das Wasser sprudeln.  
\*Wird die Tür während des Kochvorganges geöffnet, kommt die Schaltuhr automatisch zum Stillstand. Die Schaltuhr beginnt wieder zu laufen, wenn die Tür geschlossen und der Sensoren für **COOK** (Starten) berührt wird.

### C. BRÄUNER


1. Den Bräunerpositionsregler ganz nach links in die Position UP (I) stellen. Dann die Gerätetür öffnen.
2. Den Drehteller in den Garraum stellen.
3. Eine Scheibe Weißbrot in die Drehtellermitte legen und die Gerätetür fest verschließen.
4. Den Regler ganz nach rechts in die Position (V) stellen, so daß das Bräunerelement abgesenkt wird.
5. Das Gerät auf 5 Minuten **BROWN** programmieren. Die Ziffersensoren in der folgenden Reihenfolge berühren: **5, 0, 0**.
6. Zuerst die Sensortaste **BROWN**, und dann die Taste **COOK** berühren. Die Anzeigelampen BROWN und COOK leuchten auf, der Kühlventilator und der Drehteller beginnen sich zu drehen, und die Garraumlampe leuchtet ebenfalls.
7. Schauen Sie nach ungefähr 2 Minuten durch das Fenster in das Gerät: Das Bräunerelement sollte orangefarben glühen.
8. Nach 5 Minuten springt die Schaltuhr auf Null um, und auf der Anzeige erscheint **30**. Es wird nun bis Null zurückgezählt. Das Anzeigelämpchen HOLD leuchtet auf, während das Lämpchen BROWN erlischt. Während dieser 30 Sekunden kühlt das Bräunerelement ab. Nach den 30 Sekunden ertönt der Signalton, und das Gerät schaltet sich ab. Die Anzeigelampen COOK und HOLD erlöschen.
9. Das Bräunerelement in die Stellung UP (I) hochziehen. ZUM ÖFFNEN DER TÜR MUSS SICH DER BRÄUNERPOSITIONSREGLER IN DER STELLUNG UP (I) BEFINDEN.
10. Wenn das Bräunerelement richtig arbeitet, sollte das Brot an der Oberseite leicht gebräunt sein.

## ÜBERPRÜFUNG VOR ANFORDERUNG EINES KUNDENDIENSTTECHNIKERS

Vor Anforderung eines Kundendiensttechnikers überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte!!

1. Leuchtet die Garraumlampe, wenn die Tür geöffnet ist? JA \_\_\_\_\_ NEIN \_\_\_\_\_  
Funktioniert der Kühlventilator? JA \_\_\_\_\_ NEIN \_\_\_\_\_  
(Hand auf die Ventilationsöffnung legen.)

2. Ein Meßglas voll Wasser in den Garraum stellen und die Tür fest verschließen. Das Gerät auf 1 Minute FULL POWER und 2 Minuten BROWN programmieren. Die folgenden Sensoren berühren:

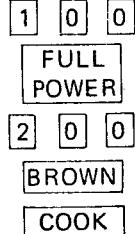

3. Den Sensoren für COOK (Starten) berühren.

A. Leuchtet die Garraumlampe auf? JA \_\_\_\_\_ NEIN \_\_\_\_\_

B. Beginnt der Kühlventilator zu drehen? JA \_\_\_\_\_ NEIN \_\_\_\_\_  
(Hand auf die obere vordere Ventilationsöffnung an der Rückseite des Gerätes legen.)

C. Dreht sich der Drehteller? JA \_\_\_\_\_ NEIN \_\_\_\_\_

4. Nach 1 Minute erlischt die Anzeigelampe FULL POWER, während die Lampe BROWN leuchtet. Das Gerät schaltet sich automatisch auf Bräunen um.

A. Kontrollieren, ob das Bräunerelement am Ende der Bräunperiode hell organgerot glüht. JA \_\_\_\_\_ NEIN \_\_\_\_\_

Falls eine der obigen Fragen mit NEIN beantwortet wird, die Schukosteckdose und Sicherung überprüfen. Falls die Schukosteckdose und Sicherung einwandfrei funktionieren, wenden Sie sich bitte an die nächste autorisierte Sharp-Kundendienststelle.

FALLS WARTUNGSSARBEITEN ERFORDERLICH SIND, WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE NÄCHSTE AUTORISIERTE SHARP-KUNDENDIENSTSTELLE.

### BEDIENUNGSSCHritte FÜR DAS KOCHEN

In Ihrem Sharp-Mikrowellengeräte-Kochbuch finden Sie schrittweise Anleitungen für jedes Rezept. Nachstehend wird die grundsätzliche Bedienung beschrieben.

1. Sicherstellen, daß das Gerät an eine Schukosteckdose mit der vorgeschriebenen Netzspannung von 220 Volt angeschlossen ist. Wenn der Schukostecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, zeigt die Anzeige **88:88** an und blinkt jede Sekunde. Den RESET/CLEAR (Rückstell/Löschsensor) berühren; **1:00** erscheint. Den Bräunerpositionsregler völlig nach links auf die obere Stellung (I) bewegen. Der Bräuner steht nun auf der obersten Stellung.
2. Der Drehteller sollte in den Garraum eingesetzt werden. Bei Benutzung des Mikrowellengerätes darauf achten, daß der Drehteller eingesetzt ist. Das Gerät darf nicht ohne eingesetzten Drehteller in Betrieb genommen werden; der Drehteller darf niemals behindert werden, so daß er sich nicht drehen kann.
3. Die einstellbarer Kochregler des Sharp-Mikrowellengerätes ermöglicht die Wahl der Mikrowellenenergiemenge und der Leistung beim Kochen oder Auftauen. Für das Kochen gibt es fünf Einstellungsmöglichkeiten: FULL POWER (Volle Leistung), ROAST (Garen), SIMMER (Kochen), DEFROST (Auftauen) und HOLD (Halten). Diese Einrichtung wird im Kapitel über die einstellbare Kochregelung Ihres Kochbuches erklärt. Beim Auftautakt ist eine spezielle Reihenfolge nur für das Auftauen, jedoch nicht für das Kochen vorgesehen.
4. Vor dem Kochen unbedingt den empfohlenen Leistungspegel wählen. Die richtige Bedienungsweise wird im Abschnitt über die Bedienung der Sensor-Bedienungseinheit erklärt. Wird kein Sensor der Bedienungseinheit für einstellbare Kochregler berührt, kocht das Gerät automatisch mit voller Leistung (FULL POWER). Jedes Rezept des Kochbuches enthält Hinweise für die für eine bestimmte Speise am besten geeignete Einstellung. Nachdem Sie mit der Verwendung der einstellbarer Kochregler und dem Mikrowellengaren etwas vertrauter geworden sind, können Sie selbst beurteilen, welcher Leistungspegel für die verschiedenen Speisen zu benutzen ist.
5. Falls die Speisen nicht richtig erhitzt sind, die Anzeigelampen unmittelbar über der beleuchteten Digitalanzeige überprüfen. Darauf achten, daß die einstellbarer Kochregler auf die erforderliche Einstellung eingestellt ist. Um die Einstellung beim Kochen zu ändern, die Hinweise auf Seite 39 beachten.
6. Das Gerät wird durch Berühren der entsprechenden Sensoren programmiert. Den Abschnitt über die Bedienung der Sensor-Bedienungseinheit lesen, in dem vollständige Anleitungen enthalten sind.

## BEDIENUNG DER SENSOR-BEDIENUNGSEINHEIT

Beim neuen Sharp-Mikrowellengerät mit Sensorberührungswahl findet ein Mikroprozessor Anwendung; dieser ist das elektronische "Gehirn", der eine große Anzahl von Kochprogrammen ermöglicht, die mit herkömmlicher Bedienung nicht verwirklicht werden könnten. Die Bedienung des Gerätes erfolgt durch Berühren der verschiedenen Sensoren, die auf der Bedienungseinheit sinnvoll angeordnet sind. Die beleuchtete Digitalanzeige zeigt die Kochzeit, Temperatur oder Tageszeit an, und die Anzeigelampen leuchten auf, um die programmierte Einstellung der einstellbaren Kochregelung oder Kochfunktion anzuzeigen.

Beim Berühren einer der Sensoren auf der Bedienungseinheit, um eine richtige Eingabe zu machen, ist ein Eingabe-Signalton zu hören. Falls kein Ton zu hören ist,

- 1) wurde beim Berühren des Sensors nicht genügend Kraft ausgeübt;
- 2) wurde beim Eingeben die Kapazität der Bedienungseinheit überschritten;
- 3) wurde eine falsche Eingabe gemacht.

Außerdem Eingabe-Signalton ertönt bei Beendigung des Kochvorganges ungefähr 2 Sekunden lang ein akustisches Signal. Die folgenden Seiten enthalten eine vollständige Beschreibung der Verwendung des Sensorsystems mit Berührungswahl. Befolgen Sie diese Anleitungen und üben Sie die Programmierung des Gerätes Schritt für Schritt, bis Sie mit dessen Bedienung vollkommen vertraut sind.

In der Beschreibung sind Beispiele von Speisen angegeben, so daß Sie sich mit der praktischen Verwendung dieser Einrichtungen vertraut machen können. Wir empfehlen jedoch, die Bedienung des Gerätes zunächst mit einer Tasse Wasser anstelle mit Speisen zu üben.

Bei der Bedienung des Gerätes sind die folgenden Punkte zu beachten.

- \* Wenn die Tür nicht ganz geschlossen wird, lassen sich die verschiedenen Kochprogramme nicht programmieren.
- \* Während des Kochvorganges können außer dem STOP (Ausschaltsensor) keine anderen Bedienungssensoren betätigt werden.

### EINSTELLEN DER UHR

Das Mikrowellengerät ist mit einer Uhr ausgestattet, die die entsprechende Tageszeit anzeigt. Zum Stellen dieser Uhr ist das Gerät zuerst an eine Steckdose anzuschließen. Nach dem Anschließen des Gerätes erscheint die Anzeige **88:88**. Sie blinkt im Sekundenrhythmus. Indem Sie den RESET/CLEAR (Rückstell-/Löschsensor) berühren, erscheint **1:00**.

Bedienung	Sensor	Anzeige
1. Den CLOCK (Uhrsensor) berühren.	<b>CLOCK</b>	0 erscheint auf der Anzeige.
2. Die richtige Tageszeit durch Berühren der entsprechenden Sensoren in richtiger Reihenfolge eingeben. Beispiel: Bei 12:30 (vor- oder nachmittags) die obigen Zahlen in dieser Reihenfolge berühren.	<b>1 2 3 0</b>	<b>1230</b> erscheint auf der Anzeige.
3. Den CLOCK (Uhrsensor) nochmals berühren.	<b>CLOCK</b>	Ein Doppelpunkt (:) erscheint zwischen der Stunden- und Minutenreihe. Die Anzeige sollte <b>12:30</b> anzeigen.
Die Uhr ist jetzt eingestellt und zeigt laufend die Tageszeit an. Wenn die Stromzufuhr zum Gerät unterbrochen wird, zeigt die Anzeige nach erneuter Stromzufuhr periodische <b>88:88</b> an. Um die Uhr neu einzustellen, den RESET/CLEAR (Rückstell-/Löschsensor) einmal berühren und dann die obigen Schritte wiederholen.		

Hierbei handelt es sich um eine 12-Stunden-Uhr. Zwei E's ( EE) erscheinen auf der Anzeige, wenn versucht wird, eine falsche Uhrzeit einzugeben. Wird zum Beispiel versucht, 8:61 oder 13:00 einzugeben, erscheint EE zur Anzeige eines Fehlers. Um die E's zu löschen, den RESET/CLEAR (Rückstell-/Löschsensoren) berühren. Werden versehentlich mehr als 4 Zahlensensoren berührt, erscheinen die letzten 4 Zahlen, deren Sensoren berührt wurden, auf der Anzeige. (Nur diese 4 Zahlen sind wirksam.)

### **KOCHEN MIT VOLLE LEISTUNG**

Viele Speisen werden mit voller (100%) Leistung (FULL POWER) gekocht, wobei sich die besten Ergebnisse erzielen lassen. Die einstellbare Kochregelung bietet die Möglichkeit, die Leistung beim Mikrowellengaren zu wählen, das Gerät wird jedoch mit Volle Leistung (FULL POWER) betrieben, wenn kein Sensor der einstellbaren Kochregelung berührt wird. Zum Kochen mit Volle Leistung (FULL POWER) braucht der Sensor für FULL POWER (Volle Leistung) nicht berührt zu werden. Für andere Leistungspegel der einstellbarer Kochregler muß die gewünschte Einstellung eingegeben werden.

<b>Bedienung</b>	<b>Sensor</b>	<b>Anzeige</b>
1. Die gewünschte Kochzeit eingeben. Beispiel: Für 1-1/2-minütiges Kochen mit Volle Leistung (FULL POWER), die rechts angegebenen Sensoren berühren.	<b>1 3 0</b>	<b>130</b> erscheint auf der Anzeige. Auf der Anzeige wird die Tageszeit durch die gewünschte Kochzeit ersetzt. Die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) leuchtet auf.
2. Den Sensoren für COOK (Starten) berühren.	<b>COOK</b>	Die Anzeige COOK (Starten) und FULL POWER (Volle Leistung) leuchten auf. Ein Punkt (.) erscheint zwischen 1. und 3 ( <b>1.30</b> ). Die Kochzeit wird bis Null rückwärts gezählt. Wenn die Schaltuhr 0 erreicht, erlöschen die Anzeigelampen und ein Signalton ist zu hören. Die Mikrowellenenergie wird ausgeschaltet.

### **KOCHEN MIT EINSTELLBARER LEISTUNG**

Die einstellbare Kochregelung ermöglicht die Wahl der Leistung beim Kochen:

<b>Ungefährte Prozentwerte</b>	
<b>FULL POWER (Volle Leistung)</b>	100% Leistung
<b>ROAST (Garen)</b>	70% der vollen Leistung
<b>SIMMER (Kochen)</b>	50% der vollen Leistung
<b>DEFROST (Auftauen)</b>	30% der vollen Leistung
<b>HOLD (Halten)</b>	0% Leistung

Bei einigen Speisen lassen sich die besten Ergebnisse erzielen, wenn sie lagsamer mit geringer Kochleistung gekocht werden. In Ihrem Kochbuch sind die empfohlenen Einstellungen für jedes Rezept angegeben. Einzelheiten über die Verwendung der einstellbarer Kochregler finden Sie im entsprechenden Abschnitt Ihres Sharp-Mikrowellen-Kochbuches.

<b>Bedienung</b>	<b>Sensor</b>	<b>Anzeige</b>
1. Die gewünschte Kochzeit eingeben. Beispiel: Um bei ROAST (Garen) 2 Minuten, 15 Sekunden lang zu kochen, zuerst eingeben:	<b>2 1 5</b>	<b>215</b> erscheint auf der Anzeige. Die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) leuchtet auf.
2. Die gewünschte Einstellung des einstellbaren Kochreglers wählen.	<b>ROAST</b>	Die Anzeige ROAST (Garen) leuchtet auf und die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) erlischt.

3. Den Sensoren für COOK (Starten) berühren.

**COOK**

Die Anzeigen COOK (Starten) und ROAST (Garen) leuchten auf. Ein Punkt (.) erscheint zwischen 2 und 1 ( **[ 2.15 ]** ) und die Kochzeit wird bis Null rückwärts gezählt. Wenn die Shaltuhr 0 erreicht, erlöschen die Anzeigelampen und ein Signalton ist zu hören. Die Tageszeit erschint wieder auf der Anzeige.

**ZUR BEACHTUNG:** Wird versehentlich der falsche Sensor der einstellbaren Kochregelung berührt, sofort den richtigen Sensor berühren. Der zuletzt berührte Sensor bestimmt die Einstellung des Gerätes. Wird zum Beispiel zuerst ROAST (Garen) und unmittelbar danach SIMMER (Kochen) berührt, erfolgt eine Einstellung des Gerätes auf SIMMER (Kochen).

### **KOCHEN MIT MEHRFACH-KOCHFOLGE**

Dieses Gerät kann bis zu 3 automatische Kochfolgen einprogrammiert werden. Das Gerät kann zum Beispiel auf Auftauen (DEFROST), Garen (ROAST) und dann auf Bräunen (BROWN) automatisch programmiert werden. Das Gerät kann von einer einstellbaren Leistungsstellung automatisch auf eine andere umschalten. Eine Haltezeit (0% Leistung) kann ebenfalls einprogrammiert werden. Zu den üblichen Kochfolgen gehören:

<b>ERSTE KOCHFOLGE</b>	<b>ZWEITE KOCHFOLGE</b>	<b>DRITTE KOCHFOLGE</b>
Auftauen (DEFROST) oder Programmiertes Auftauen (CUSTOM DEFROST)	Starten (COOK)	Bräunen (BROWN)
Auftauen (DEFROST) oder programmiertes Auftauen (CUSTOM DEFROST)	Starten (COOK) gemäß Zeit; 1. regelbare Einstellung	Starten (COOK) gemäß Zeit; 2. regelbare Einstellung
Auftauen (DEFROST) oder programmiertes Auftauen (CUSTOM DEFROST)	Halten (HOLD) (0% Leistung)	Starten (COOK) gemäß Zeit
Auftauen (DEFROST) oder programmiertes Auftauen (CUSTOM DEFROST)	Starten (COOK) gemäß Zeit	Halten (HOLD) (0% Leistung)
Halten (HOLD) (0% Leistung)	Auftauen (DEFROST) oder programmiertes Auftauen (CUSTOM DEFROST)	Starten (COOK) gemäß Zeit
Starten (COOK) gemäß Zeit; 1. regelbare Einstellung	Starten (COOK) gemäß Zeit; 2. regelbare Einstellung	Starten (COOK) gemäß Zeit; 3. regelbare Einstellung
Starten (COOK) gemäß Zeit; 1. regelbare Einstellung	Starten (COOK) gemäß Zeit; 2. regelbare Einstellung	Bräunen (BROWN)
Starten (COOK) gemäß Zeit; 1. regelbare Einstellung	Halten (HOLD) (0% Leistung)	Starten (COOK) gemäß Zeit; 2. regelbare Einstellung

## KOCHEN MIT MEHRFACH-KOCHFOLGE GEMÄSS ZEIT

Um das Gerät auf Auftauen (DEFROST) und Halten (HOLD) bis zum Temperaturausgleich mit anschließendem Kochen mit 70% der vollen Leistung (ROAST) zu programmieren, wie folgt vorgehen:

Bedienung	Sensor	Anzeige
1. Die gewünschte Zeit für die erste Kochfolge eingeben. Für 20-minütiges Auftauen die rechts angegebenen Sensoren berühren.	2 0 0 0	2000 erscheint auf der Anzeige. Die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) leuchtet auf.
2. Die Einstellung des einstellbaren Kochreglers wählen.	DEF.	Die Anzeige DEFROST (Auftauen) leuchtet auf und die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) erlischt.
3. Die gewünschte Zeit für des zweite Kochfolge eingeben. Für 15-minutiges Halten, des rechts angegebenen Sensoren berühren.	1 5 0 0	1500 erscheint auf der Anzeige; die Anzeige DEFROST (Auftauen) erlischt und die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) leuchtet auf.
4. Die zweite Einstellung des einstellbaren Kochreglers wählen.	HOLD	Die Anzeige HOLD (Halten) leuchtet auf und die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) erlischt.
5. Die gewünschte Zeit für die dritte Kochfolge eingeben. Für 30-minütiges Kochen mit 70% der vollen Leistung (ROAST) die rechts angegebenen Sensoren berühren.	3 0 0 0	3000 erscheint auf der Anzeige. Die Anzeige HOLD (Halten) erlischt und die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) leuchtet auf.
6. Die dritte Einstellung der einstellbaren Kochreglers wählen.	ROAST	Die Anzeige ROAST (Garen) leuchtet auf und die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) erlischt.
7. Den Sensoren für COOK (Starten) berühren.	COOK	Die Anzeige ROAST (Garen) erlischt. Die Anzeigen COOK (Starten) und DEFROST (Auftauen) leuchten auf. 20.00 erscheint auf der Anzeige und die Zeit wird bis Null rückwärts gezählt. Wenn die Schaltuhr Null erreicht, erscheint 15.00 auf der Anzeige und das Rückwärtszählen beginnt. Die Anzeigen COOK (Starten) und HOLD (Halten) leuchten auf. Wenn die Schaltuhr Null erreicht, erscheint 30.00 auf der Anzeige und das Rückwärtszählen beginnt. Die Anzeigen COOK (Starten) und ROAST (Garen) leuchten auf. Wenn die Schaltuhr 0 erreicht, erlöschen alle Anzeigen und ein Signalton ist zu hören. Die Tageszeit erscheint wieder auf der Anzeige.

ZUR BEACHTUNG: Wird FULL POWER (Volle Leistung) als letzte Kochfolge gewählt, ist es nicht erforderlich, den Sensor FULL POWER (Volle Leistung) zu berühren. Falls FULL POWER (Volle Leistung) nicht die letzte Kochfolge ist, muß der Sensor FULL POWER (Volle Leistung) berührt werden, obwohl es vorkommen kann, daß die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) bereits aufleuchtet.

## **PROGRAMMWECHSEL BEIM KOCHEN**

### **Ändern der Kochzeit während des Kochvorganges**

Durch Berühren des STOP (Ausschaltensors) kann ein Kochprogramm beim Kochen geändert oder berichtigt werden. Falls die restliche Kochzeit bei Einstellung auf FULL POWER (Volle Leistung) 30 Sekunden beträgt, kann diese auf die nachstehend beschriebene Weise auf 5 Minuten umgeändert werden.

<b>Bedienung</b>	<b>Sensor</b>	<b>Anzeige</b>
1. Den STOP (Ausschaltensor) berühren.	<b>STOP</b>	<b>.30</b> erscheint auf der Anzeige. Die Schaltuhr unterbricht das Rückwärtszählen.
2. Die berichtigte Kochzeit eingeben.	<b>5 0 0</b>	<b>5.00</b> erscheint auf der Anzeige. Die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) leuchtet weiterhin auf.
3. Den Sensoren für COOK (Starten) berühren.	<b>COOK</b>	Die Anzeige beginnt wieder mit dem Rückwärtszählen ab <b>5.00</b> . Die Anzeigen COOK (Starten) und FULL POWER (Volle Leistung) leuchten auf. Wenn die Schaltuhr 0 erreicht, erlöschen alle Anzeigen und ein Signalton ist zu hören. Die Tageszeit erscheint wieder auf der Anzeige.

### **Ändern der Einstellung der einstellbarer Kochregler während des Kochvorganges**

Um beim Kochen mit 70% der vollen Leistung (ROAST) auf Kochen mit voller Leistung (FULL POWER) umzuschalten, wie folgt vorgehen.

<b>Bedienung</b>	<b>Sensor</b>	<b>Anzeige</b>
1. Den STOP (Ausschaltensor) berühren.	<b>STOP</b>	Die Schaltuhr bleibt stehen und zeigt die restliche Kochzeit an.
2. Die berichtigte Einstellung der einstellbaren Kochregelung eingeben.	<b>FULL POWER</b>	Die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) leuchtet auf und die Anzeige ROAST (Garen) erlischt.
3. Den Sensoren für COOK (Starten) berühren.	<b>COOK</b>	Die Anzeige beginnt wieder mit dem Rückwärtszählen. Die Anzeigen COOK (Starten) und FULL POWER (Volle Leistung) leuchten auf. Wenn die Schaltuhr 0 erreicht, erlöschen alle Anzeigen und ein Signalton ist zu hören. Die Tageszeit erscheint wieder auf der Anzeige.

### **Ändern der Kochzeit und der Einstellung der einstellbaren Kochregelung während des Kochvorganges**

Falls die restliche Kochzeit bei Einstellung auf volle Leistung (FULL POWER) 45 Sekunden beträgt und auf 2-minütiges Kochen mit 70% der vollen Leistung (ROAST) umgeschaltet werden soll, wie folgt vorgehen.

Bedienung	Sensor	Anzeige
1. Den STOP (Ausschaltsensor) berühren.	STOP	.45 erscheint auf der Anzeige. Die Schaltuhr unterbricht das Rückwärtszählen.
2. Die berichtigte Kochzeit eingeben.	2 0 0	2.00 erscheint auf der Anzeige. Die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) leuchtet weiterhin auf.
3. Die berichtigte Einstellung der einstellbaren Kochregelung eingeben.	ROAST	Die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) erlischt und die Anzeige ROAST (Garen) leuchtet auf.
4. Den Sensoren für COOK (Starten) berühren.	COOK	Die Anzeige beginnt wieder mit dem Rückwärtszählen ab 2.00. Die Anzeigen COOK (Starten) und ROAST (Garen) leuchten auf. Wenn die Schaltuhr 0 erreicht, erlöschen alle Anzeigelampen und ein Signalton ist zu hören. Die Tageszeit erscheint wieder auf der Anzeige.

ZUR BEACHTUNG: Obwohl bei allen vorhergehenden Beispielen die Kochzeit verlängert wird, ist es auch möglich, die Zeit während des Kochvorganges zu verkürzen. Falls es sich zum Beispiel herausstellt, daß 8 Minuten zu lang sind und nur 2 Minuten benötigt werden, einfach den Herd ausschalten und 2 Minuten einprogrammieren.

### RÜCKSTELLUNG/LÖSCHUNG

Der RESET/CLEAR (Rückstell-/Löschesensor) ermöglicht teilweises oder vollständiges Löschen eines Programmes, wenn beim Programmieren ein Fehler gemacht wird. Bei einmaligem Berühren des RESET/CLEAR (Rückstell-/Löschesensor) wird die letzte Eingabe gelöscht. Bei zweimaligem Berühren des Rückstell-/Löschesensors wird das gesamte Programm gelöscht.

Falls bei Programmierung des Gerätes auf 5 Minuten Auftauen (DEFROST) mit anschließendem 10-minutigen Garen mit 70% der vollen Leitung (ROST) den Sensoren für COOK (Starten) noch nicht berührt wurde, und es sich herausstellt, daß 10 Minuten zu lang sind und eine Umstellung auf 7 Minuten erforderlich ist, wie folgt vorgehen.

Bedienung	Sensor	Anzeige
1. Programmierung der zweiten Kochfolge (10 Minuten Garen mit 70% der vollen Leistung (ROAST)).		1000 wird auf der Anzeige angezeigt. Die Anzeige ROAST (Garen) leuchtet auf.
2. Den RESET/CLEAR einmal berühren.	RESET CLEAR	.0 erscheint auf der Anzeige, wodurch angezeigt wird, daß die zweite Kochfolge nicht programmiert wurde und die erste Kochfolge weiterhin eingestellt ist. Die Anzeige ROAST (Garen) erlischt und die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) leuchtet auf.
3. Die gewünschte Kochzeit für die zweite Kochfolge eingeben.	7 0 0	700 erscheint auf der Anzeige. Die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) leuchtet weiterhin auf.
4. Die zweite Einstellung der einstellbaren Kochregelung wählen.	ROAST	Die Anzeige ROAST (Garen) leuchtet auf und die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) erlischt.

Das Programm ist berichtet. Den Sensoren für COOK (Starten) berühren, um mit dem Kochen zu beginnen. Falls im obigen Beispiel der RESET/CLEAR (Rückstell-/Löschesensor) zweimal berührt wird, erfolgen eine Löschung des gesamten Programmes und Anzeige der Tageszeit.

Wenn in den folgenden Fällen der RESET/CLEAR (Rückstell-/Löschsensoren) nur einmal berührt wird, erscheint die Tageszeit auf der Anzeige.

- 1) Nach Programmierung der ersten Kochfolge.
- 2) Nach Programmierung der automatischen Einschaltung (AUTO START).
- 3) Nach Berühren der Sensoren MEM. 1 (Speicher 1) oder MEM. 2 (Speicher 2).
- 4) Nach Berühren des Sensors MEM. ENTRY (Speichereingabe).
- 5) Nach Berühren des STOP (Ausschaltsensor).
- 6) Beim Einstellen der Uhr (CLOCK).
- 7) Bei Betrieb der Minuten-Schaltuhr (MINUTE TIMER).

Bei zweimaligem Berühren des RESET/CLEAR (Rückstell-/Löschesensor) wird das gesamte Kochprogramm gelöscht. Durch zweimaliges Berühren werden jedoch weder die Tageszeit noch irgendwelche im Speicher (MEMORY) gespeicherte Befehle gelöscht.

## LÖSCHEN EINES PROGRAMMES BEIM KOCHEN

Um während des Kochvorganges das Gerät auszuschalten und das gesamte Kochprogramm zu löschen, einen der folgenden Schritte ausführen.


1. Die Gerätetür öffnen.
2. Die Tür schließen.
3. Den **RESET/CLEAR** (Rückstell-/Löschsensor) einmal berühren.

## ODER

1. Den STOP (Ausschaltsensor) berühren.
2. Den RESET/CLEAR (Rückstell-/Löschsensor) einmal berühren.

## PROGRAMMIERTE AUFTAUFOLGE

Bei diesem Sharp-Mikrowellengerät ist die programmierte Auftaufolge speziell für das programmierte Kochen vorgesehen. Beim programmierten Auftauen handelt es sich um eine spezielle Folge, die wunschgemäß ein sofortiges Kochen nach dem Auftauen ermöglicht. Die gesamte Auftauzeit wird automatisch in drei Teile aufgeteilt.

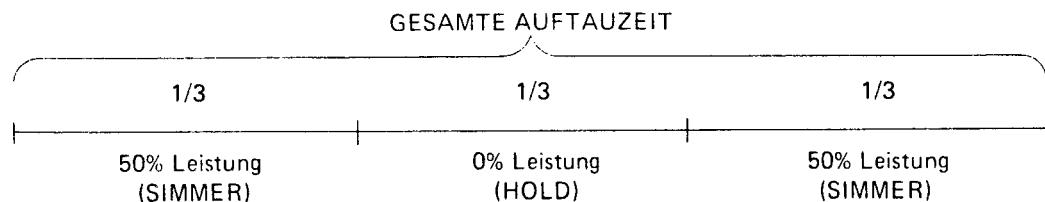

Bei Programmierung dieser speziellen Auftaufolge auf 3 Minuten spielt sich der folgende Vorgang ab.

Bedienung	Sensor	Anzeige
1. Die gewünschte Auftauzeit eingeben.	<b>3 0 0</b>	<b>300</b> erscheint auf der Anzeige. Die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) leuchtet auf.
2. Den Sensor für programmiertes Auftauen berühren.	<b>CUSTOM DEF.</b>	<b>3.00</b> erscheint auf der Anzeige. Die Anzeigen HOLD (Halten) und SIMMER (Kochen) leuchten auf.

3. Den Sensoren für COOK (Starten) berühren.	<b>COOK</b>	Die Anzeige HOLD (Halten) erlischt. Die Anzeigen COOK und SIMMER (Kochen) leuchten auf. Die Schaltuhr beginnt mit dem Rückwärtszählen. Wenn die Anzeige <b>2.00</b> anzeigt, erlischt die Anzeige SIMMER (Kochen) und die Anzeige <b>1.00</b> anzeigt, erlischt die Anzeige HOLD (Halten) und die Anzeige SIMMER (Kochen) leuchtet wieder auf. Wenn die Schaltuhr 0 erreicht, erlöschen alle Anzeigelampen und ein Signalton ist zu hören. Die Tageszeit erscheint wieder auf der Anzeige.
--	-------------	--

### **ÄNDERN DER PROGRAMMIERTEN AUFTAUZEIT WÄHREND DES AUFTAUORGANGES**

Bei Programmierung des Gerätes auf programmiertes Auftauen (CUSTOM DEFROST) kann die Auftauzeit während des Auftauvorganges geändert werden. Um bei Programmierung der speziellen Auftaufolge auf 9 Minuten und einer Anzeige von 35 Sekunden als Restzeit die Auftauzeit um 3 Minuten zu verlängern, wie folgt vorgehen.

<b>Bedienung</b>	<b>Sensor</b>	<b>Anzeige</b>
1. Den STOP (Ausschaltensor) berühren.	<b>STOP</b>	<b>.35</b> erscheint auf der Anzeige. Die Schaltuhr beginnt mit der Rückwärtszählen.
2. Die berichtigte Auftauzeit eingeben	<b>3 0 0</b>	<b>3.00</b> erscheint auf der Anzeige. Die Anzeigen HOLD (Halten) und SIMMER (Kochen) leuchten auf.
3. Den Sensoren für COOK (Starten) berühren.	<b>COOK</b>	Die Anzeige HOLD (Halten) erlischt. Die Anzeigen COOK und SIMMER (Kochen) leuchten auf. Wie schon vorher erklärt, teilt das Gerät die berichtigte Auftauzeit in drei Teile auf. Wenn die Schaltuhr 0 erreicht, erlöschen alle Anzeigelampen und ein Signalton ist zu hören. Die Tageszeit erscheint wieder auf der Anzeige.

### **BRÄUNEN**

Das Modell R-9600E ist mit einem 5-stufig verstellbaren Bräunerelement ausgerüstet. Die Bedienungsanweisungen für den Bräuner sind auf Seite 49 nachzulesen. Eine Besonderheit des Bräuner-elements ist die 30 Sekunden lange Abkühlperiode (COOL DOWN) am Ende des Bräunens: So wird das Element abgekühlt, bevor Sie in den Garraum greifen. Mit Hilfe der untenstehenden Anleitung kann das Gerät nur zum Bräunen programmiert werden.

Bedienung	Sensor	Anzeige
1. Die gewünschte Bräunzeit eingeben. Beispiel: Um 4 Minuten lang zu bräunen, sind folgende Sensoren zu berühren:	4 0 0	400 erscheint auf der Anzeige. Die Anzeigelampe FULL POWER leuchtet auf.
2. Den Sensor für BROWN (Bräunen) berühren.	BROWN	4.00 erscheint auf der Anzeige. Die Anzeigelampe BROWN leuchtet auf, und die Lampe FULL POWER erlischt.
3. Den Sensor COOK berühren.	COOK	Die Anzeigelampen COOK und BROWN leuchten. Die Schaltuhr beginnt, bis Null rückwärts zu zählen.
DAS GERÄT SCHALTET SICH AUTOMATISCH AUF EINE 30 SEKUNDEN LANGE ABKÜHL-PERIODE FÜR DAS BRÄUNER-ELEMENT UM.		Sobald die Schaltuhr Null erreicht hat, erscheint .30 auf der Anzeige. Es wird bis Null rückwärts gezählt. Die Anzeigelampen COOK und HOLD leuchten. Während der 30 Sekunden kühlte das Bräunerelement ab. Wenn die Schaltuhr Null erreicht hat, erlöschen alle Anzeigelampen, und es ertönt ein Signalton. Die Tageszeit erscheint wieder auf der Anzeige.

ZUR BEACHTUNG: Die 30 Sekunden lange Abkühlperiode dient zu Ihrer Sicherheit. Wenn Sie jedoch die Speise vor Beendigung der Bräunzeit oder während dieser Abkühlperiode aus dem Gerät nehmen wollen, brauchen Sie nur den STOP (Ausschaltsensor) zu berühren. Stellen Sie den Bräunerpositionsregler in die Position UP (I), und öffnen Sie dann die Gerätetür. Achten Sie darauf, weder das Bräunerelement noch den Reflektor zu berühren.

### KOCHEN MIT ANSCHLIESSENDEM BRÄUNEN

Indem Sie das Gerät für 2 oder 3 Kochgänge programmieren, können Sie auf einfache Weise zuerst kochen und anschließend automatisch bräunen, oder Sie können auftauen, kochen und dann bräunen. Bräunen geht schneller und ist wirkungsvoller, wenn die Speise schon vor dem Bräunen gekocht ist.

Nehmen wir an, daß Sie ein Steak aus dem Kühlfach nehmen und es auftauen, kochen und anschließend bräunen wollen. Folgen Sie der untenstehenden Anleitung bei einem solchen Dreifachprogramm:

Bedienung	Sensor	Anzeige
1. Die gewünschte Zeit für die erste Kochfolge eingeben. Beispiel: Um 4 Minuten lang aufzutauen, sind folgende Sensoren zu berühren:	4 0 0	400 erscheint auf der Anzeige. Die Anzeigelampe FULL POWER leuchtet auf.
2. Die erste Kochfolge einstellen. Um aufzutauen, ist folgender Sensor zu berühren:	CUSTOM DEF.	4.00 erscheint auf der Anzeige. Die Anzeigelampen HOLD und SIMMER leuchten auf.
3. Die gewünschte Zeit für die zweite Kochfolge eingeben. Beispiel: um 2-1/2 Minuten lang zu kochen, sind folgende Sensoren zu berühren:	2 3 0	.230 erscheint auf der Anzeige. Die Anzeigelampen HOLD und SIMMER erlöschen, und die Lampe FULL POWER leuchtet auf.
4. Die zweite Kochfolge einstellen.	FULL POWER	Die Anzeigelampe FULL POWER leuchtet.

5. Die gewünschte Zeit für die dritte Kochfolge eingeben.  
Beispiel: Um 7 Minuten lang zu bräunen, sind folgende Sensoren zu berühren:

6. Den Sensor BROWN berühren. BROWN

7. Den Sensor COOK berühren. COOK

7 0 0 erscheint auf der Anzeige. Die Anzeigelampe FULL POWER leuchtet.

7.00 erscheint auf der Anzeige. Die Anzeigelampe BROWN leuchtet auf, und die Lampe FULL POWER leuchtet.

Nun erlischt die Anzeigelampe BROWN, während die Lampen COOK und SIMMER aufleuchten: Sie weisen darauf hin, daß das Gerät die Speise jetzt auftaut. Auf der Anzeige erscheint 4.00, und die Schaltuhr zählt bis Null zurück. Während des zweiten Drittels der Auftauzeit leuchtet die Anzeigelampe HOLD auf. Sobald Null erreicht ist, erscheint 2.30 auf der Anzeige. Nun leuchten die anzeigelampen FULL POWER und COOK. Wenn die Schaltuhr bis Null zurückgezählt hat, erscheint 7.00 auf der Anzeige, und die Uhr zählt weiter. Es leuchten die Anzeigelampen COOK und BROWN. Bei Null erscheint dann .30: Das bedeutet, daß die Abkühlperiode (COOL DOWN) begonnen hat. Die Lampen COOK und HOLD leuchten. Sobald Null erreicht ist, erlöschen alle Anzeigelampen, und es ertönt ein Signalton. Auf der Anzeige erscheint wieder die Tageszeit.

### ÄNDERN DER BRÄUNZEIT WÄHREND DES KOCHVORGANGES

Ein anderes Beispiel für ein Ändern während des Kochvorganges ist der folgende Fall: Nehmen wir an, daß Sie die Bräunzeit um eine Minute verlängern wollen, wenn die Schaltuhr noch 15 Sekunden anzeigt.

Bedienung	Sensor	Anzeige
1. Den STOP (Ausschaltsensor) berühren.	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">STOP</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">.15</span> erscheint auf der Anzeige. Die Schaltuhr zählt nicht weiter.
2. Die berichtigte Bräunzeit eingeben.	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 0 0</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.00</span> erscheint auf der Anzeige. Die Anzeigelampe BROWN leuchtet.
3. Den Sensor COOK berühren.	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">COOK</span>	Die Anzeige beginnt nun, ab 1.00 rückzuzählen. Die Anzeigelampen COOK und BROWN leuchten auf. Sobald Null erreicht ist, erscheint <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">.30</span> auf der Anzeige: Das bedeutet, daß die Abkühlperiode (COOL DOWN) begonnen hat. Die Lampen COOK und HOLD leuchten. Wenn die Schaltuhr wieder bis Null zurückgezählt hat, erlöschen alle Anzeigelampen, und es ertönt ein Signalton. Auf der Anzeige erscheint wieder die Tageszeit.

## KOCHEN MITTELS SPEICHER

Das Sharp-Modell R-9600E ist mit zwei Speichern ausgestattet, die ein Voreinstellung von zwei verschiedenen Kochprogrammen ermöglichen. Das Gerät "speichert" beide Programme und er kann diese Information erforderlichenfalls jederzeit abrufen. Diese Einrichtung kann für häufig zubereitete Speisen benutzt werden, wie z.B. Rühreier, Aufwärmen von Kaffee oder Säuglingsflaschen sowie für Spezialrezepte, die Kinder gern kochen. Sie kann auch für komplizierteres Kochen mit zwei oder drei Kochfolgen benutzt werden. Das Gerät kann vorprogrammiert werden, so daß ein anderes Familienmitglied oder selbst die Kindermädchen durch Berühren von 2 Sensoren zum Abrufen der Anweisungen ein Abendessen kochen kann.

Um Befehle in den Speicher einzugeben, wie folgt vorgehen.

Bedienung	Sensor	Anzeige
1. Die gewünschte Kochzeit eingeben. Beispiel: Vorbereiten von zwei Rühreien jeden Morgen. Um zwei Rühreier wunschgemäß 2 Minuten und 20 Sekunden lang mit 70% der vollen Leistung (ROAST) zu kochen, die rechts angegebenen Sensoren berühren.	2 2 0	220 erscheint auf der Anzeige. Die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) leuchtet auf.
2. Die gewünschte Einstellung der einstellbarer Kochregelung wählen.	ROAST	Die Anzeige ROAST (Garen) leuchtet auf und die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) erlischt.
3. Den MEM. ENTRY berühren.	MEM. ENTRY	Die Anzeigen MEM. 1 (Speicher 1), MEM. 2 (Speicher 2) und ROAST (Garen) leuchten auf.
4. Um dieses Programm in den Speicher 1 einzugeben, den rechts angebenen Sensor berühren.	MEM. 1	Die Tageszeit erscheint wieder auf der Anzeige. Die Anzeige MEM. 1 (Speicher 1) leuchtet auf, solange der Sensor MEM. 1 (Speicher 1) mit dem Finger berührt wird. Die Anzeigen ROAST (Garen) und MEM. 2 (Speicher 2) erlöschen und die Tageszeit erscheint wieder auf der Anzeige.

Diese Information (2 Minuten und 20 Sekunden Garen mit 70% der vollen Leistung (ROAST)) wird jetzt zu dem in Speicher 1 gespeicherten Programm. Diese Information bleibt zeitlich unbegrenzt im Speicher 1 erhalten, außer wenn die Stromzufuhr zum Gerät unterbrochen oder das Programm geändert wird. Zum Löschen dieser Information genügt es, auf die obenbeschriebene Weise ein neues Programm einzugeben. Der Speicher 2 kann für ein weiteres vollständiges Kochprogramm verwendet werden.

## ABRUFEN DES SPEICHERS

Um angenommen zwei Rühreier zu kochen und das in Speicher 1 gespeicherte Programm abzurufen, wie folgt vorgehen.

Bedienung	Sensor	Anzeige
1. Den Sensor MEM. 1 (Speicher 1) berühren.	MEM. 1	Die Anzeige MEM. 1 (Speicher 1) leuchtet auf und die erste Folge der Kochzeit erscheint auf der Anzeige 2.20. Die Anzeige Roast (Garen) leuchtet auf.

2. Den Sensoren für COOK (Starten) berühren.

**COOK**

Die Anzeigen COOK (Starten), ROAST (Garen) und MEM. 1 (Speicher 1) leuchten auf. Die Schaltuhr beginnt mit dem Rückwärtszählen bis Null. Wenn die Schaltuhr 0 erreicht, erlöschen die Anzeigelampen und ein Signalton ist zu hören. Die Tageszeit erscheint wieder auf der Anzeige.

Der Speicher kann für jedes der auf den vorhergehenden Seiten beschriebenen Programme verwendet werden. Dazu gehören:

1. Kochen gemäß Zeit mit Hilfe der einstellbaren Kochregler.
2. Zwei oder drei Kochvorgänge (bis zu drei Kochfolgen).
3. Auftauen (normales oder programmiertes Auftauen)
4. Bräunen

**ZUR BEACHTUNG:** Die Minuten-Schaltuhr kann nicht zusammen mit dem Speicher benutzt werden.

### **ÜBERPRÜFEN DES SPEICHERS**

Manchmal kann es vorkommen, daß man vergißt, welche Information im Speicher 1 oder 2 gespeichert ist, oder man möchte einfach nachprüfen, ob das Gerät richtig programmiert ist.

Beispiel: Speicher 1 wurde auf 2 Minuten Kochen mit voller Leistung (FULL POWER), 5 Minuten mit 50% der vollen Leistung (SIMMER) und 3 Minuten Halten (HOLD) programmiert. Um nun die Information im Speicher 1 zu überprüfen, wie folgt vorgehen.

Bedienung	Sensor	Anzeige
1. Den Sensor MEM. 1 (Speicher 1) berühren.	<b>MEM. 1</b>	<b>2.00</b> erscheint auf der Anzeige. Die Anzeigen FULL POWER (Volle Leistung) und MEM. 1 (Speicher 1) leuchten auf.
2. Den Sensor MEM. 1 (Speicher 1) nochmals berühren.	<b>MEM. 1</b>	<b>5.00</b> erscheint auf der Anzeige. Die Anzeigen SIMMER (Kochen) und MEM. 1 (Speicher 1) leuchten auf.
3. Den Sensor MEM. 1 (Speicher 1) nochmals berühren.	<b>MEM. 1</b>	<b>3.00</b> erscheint auf der Anzeige. Die Anzeigen HOLD (Halten) und MEM. 1 (Speicher 1) leuchten auf.
4. Den Sensor MEM. 1 (Speicher 1) nochmals berühren.	<b>MEM. 1</b>	Die erste Einstellung der Kochzeit und einstellbaren Kochregelung (2.00 Minuten bei voller Leistung (FULL POWER)) erscheint wieder. Die Anzeige MEM. 1 (Speicher 1) leuchtet weiterhin auf.
5. Den RESET/CLEAR (Rückstell-/Löschsensoren) einmal berühren.	<b>RESET</b> <b>CLEAR</b>	Die Tageszeit erscheint wieder auf der Anzeige.

Speicher 2 wurde auf 1 Minute und 30 Sekunden Kochen mit voller Leistung (FULL POWER) programmiert. Um den Speicher 2 zu überprüfen, wie folgt vorgehen.

Bedienung	Sensor	Anzeige
1. Den Sensor MEM. 2 (Speicher 2) berühren.	<b>MEM. 2</b>	<b>1.30</b> erscheint auf der Anzeige. Die Anzeigen FULL POWER (Volle Leistung) und MEM. 2 (Speicher 2) leuchten auf.

2. Den Sensor MEM. 2 (Speicher 2) nochmals berühren.

**MEM.  
2**

**.0** erscheint auf der Anzeige, wodurch angezeigt wird, daß das Gerät nicht auf eine zweite Kochfolge programmiert ist. Die Anzeigen FULL POWER (Volle Leistung) und MEM. 2 (Speicher 2) leuchten auf.

Wird der Sensor MEM. 2 (Speicher 2) nochmals berührt, erfolgt eine nochmalige Anzeige **.0**. Um die Tageszeit wieder abzurufen, den RESET/CLEAR (Rückstell-/Löschsensor) berühren.

### **AUTOMATISCHE EINSCHALTUNG**

Dieses Gerät kann auf die nachstehend beschriebene Weise auf automatischen Beginn des Kochens zu einer bestimmten Tageszeit programmiert werden.

<b>Bedienung</b>	<b>Sensor</b>	<b>Anzeige</b>
1. Nachprüfen, ob die Uhr die richtige Tageszeit anzeigt.		
2. Die gewünschte Einschaltzeit eingeben. Beispiel: Um einen Rostbraten um 4:30 nachmittags zu garen, die rechts angegebenen Sensoren berühren.	<b>4 3 0</b>	<b>430</b> erscheint auf der Anzeige. Die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) leuchtet auf.
3. Den Sensor für AUTO START (Automatische Einschaltung) berühren.	<b>AUTO START</b>	<b>4:30</b> erscheint auf der Anzeige. Der Doppelpunkt (:) blinkt. Die Anzeige AUTO START (Automatische Einschaltung) leuchtet auf. Die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) erlischt.
4. Die gewünschte Kochzeit eingeben. Beispiel: Um den Rostbraten 85 Minuten lang mit 50% der vollen Leistung (SIMMER) zu garen, die rechts angegebenen Sensoren berühren.	<b>8 5 0 0</b>	<b>8500</b> erscheint auf der Anzeige; dabei verschwindet die gewünschte Einschaltzeit. Die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) leuchtet auf.
5. Die gewünschte Einstellung der einstellbarer Kochregelung wählen.	<b>SIMMER</b>	Die Anzeige SIMMER (Kochen) leuchtet auf und die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) erlischt.
6. Den Sensoren für COOK (Starten) berühren.	<b>COOK</b>	Die richtige Tageszeit erscheint. Die Anzeige AUTO START (Automatische Einschaltung) leuchtet weiterhin auf. Um 4:30 nachmittags wird das Gerät eingeschaltet. <b>85.00</b> erscheint auf der Anzeige und die Schaltuhr beginnt mit dem Rückwärtszählen. Die Anzeigen COOK und SIMMER (Kochen) leuchten auf. Wenn die Schaltuhr 0 erreicht, erlöschen die Anzeigelampen und ein Signalton ist zu hören. Die Tageszeit erscheint wieder auf der Anzeige.

Die automatische Einschaltung (AUTO START) kann für jedes der auf den vorhergehenden Seiten beschriebenen Programme verwendet werden. Dazu gehören:

1. Kochen gemäß Zeit mit Hilfe der einstellbarer Kochregelung.
2. Zwei oder drei Kochvorgänge (bis zu drei Kochfolgen).
3. Auftauen (normales oder programmiertes Auftauen).
4. Kochen mit Temperatur.
5. Kochen mit Temperatur, und Zeit.
6. Kochen mittels Speicher (Speicher 1 oder 2).

### **ÄNDERN DER AUTOMATISCHEN EINSCHALTZEIT**

Um eine programmierte Einschaltzeit zu ändern, auf die nachstehend beschriebene Weise vorgehen. Falls zum Beispiel das Gerät auf einen Kochbeginn um 4:30 nachmittags (bis Schritt 6 auf Seite 47) programmiert wurde, das Einschalten aber nunmehr um 5:00 nachmittags (nicht um 4:30) erfolgen soll, wie folgt vorgehen.

Bedienung	Sensor	Anzeige
1. Den STOP (Ausschalsensor) berühren.	STOP	4:30 erscheint auf der Anzeige. Der Doppelpunkt (:) blinkt.
2. Die gewünschte Einschaltzeit eingeben. Um das Gerät um 5:00 nachmittags einzuschalten, die rechts angegebenen Sensoren berühren.	5 0 0	5:00 erscheint auf der Anzeige. Der Doppelpunkt (:) blinkt.
3. Den Sensoren für COOK (Starten) berühren.	COOK	Die richtige Tageszeit erscheint. Die Einschaltzeit wird auf 5:00 nachmittags geändert.

### **ÜBERPRÜFEN DER AUTOMATISCHEN EINSCHALTZEIT**

Nach richtiger Programmierung des Gerätes auf automatische Einschaltung (AUTO START) erscheint die richtige Tageszeit (nicht die automatische Ausschaltzeit) auf der Anzeige. Um die Tageszeit zu überprüfen, die als Einschaltzeit für den Kochbeginn des Gerätes einprogrammiert wurde, auf die nachstehend beschriebene Weise vorgehen.

Bedienung	Sensor	Anzeige
1. Den Sensor für AUTO START (Automatische Einschaltung) berühren.	AUTO START	Die programmierte automatische Einschaltzeit erscheint auf der Anzeige, solange der Sensor mit dem Finger berührt wird. Ein Doppelpunkt (:) blinkt. Unmittelbar nach Entfernen des Fingers vom Sensor erscheint die richtige Tageszeit wieder auf der Anzeige.

**ZUR BEACHTUNG:** Durch Überprüfen der automatischen Einschaltzeit wird der Betrieb des Gerätes nicht unterbrochen. Das Gerät wird zur bestimmten Tageszeit eingeschaltet, wobei es die programmierten Kochfolgen ausführt.

Um die automatische Einschaltung (AUTO START) zu löschen, einfach zuerst den STOP (Ausschalsensor), dann den RESET/CLEAR (Rückstell-/Löschsensor) berühren.

## **MINUTEN-SCHALTUHR**

Die Sensor-Bedienungseinheit kann auch als Schaltuhr für eine Zeiteinstellung von bis zu 99 Minuten und 99 Sekunden verwendet werden.

Dabei wird kein Kochvorgang ausgeführt.

Bedienung	Sensor	Anzeige
1. Die gewünschte Zeit eingeben. Beispiel: Um bei einem Ferngespräch 3 Minuten einzuhalten, die rechts angegebenen Sensoren berühren.	<b>3 0 0</b>	<b>300</b> erscheint auf der Anzeige. Die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) leuchtet auf.
2. Den Sensor TIMER (Schaltuhr) berühren.	<b>TIMER</b>	Die Anzeige FULL POWER (Volle Leistung) erlischt. <b>3.00</b> erscheint auf der Anzeige und das Rückwärtszählen bis Null beginnt sofort. Wenn die Schaltuhr 0 erreicht, ist der Signalton zu hören. Die Tageszeit erscheint wieder auf der Anzeige.

Um die Minuten-Schaltuhr bei Betrieb zu löschen, einfach den RESET/CLEAR (Rückstell-/Löschsensor) einmal berühren, wobei die Tageszeit wieder erscheint.

## **BEI STROMAUSFALL**

Falls die Stromzufuhr zu diesem Mikrowellengerät unterbrochen wird, zeigt die Anzeige nach erneuter Stromzufuhr zeitweilig aussetzend **88:88** an. Bei Stromausfall während des Kochens wird das Kochprogramm gelöscht. Außerdem werden alle Informationen im Speicher 1 oder 2 und die Tageszeit gelöscht.

Einfach die Uhr auf die richtige Tageszeit einstellen und Speicher 1 und 2 nochmals programmieren.

## **RICHTLINIEN FÜR DAS BRÄUNEN**

### **BRÄUNSYMBOL**

In dem Kochbuch für Sharp-Mikrowellengeräte, das mit dem Modell R-9600E mitgeliefert wird, wird bei den Speisen, deren Farbe und Aussehen durch Bräunen verbessert werden können, folgendes Zeichen angeführt:

Die römische Zahl auf der linken Seite des Bräunsymbols entspricht der empfohlenen Bräunerposition. Auf der rechten Seite des Zeichens ist die empfohlene Bräunzeit angegeben.

Sollte zum Beispiel das oben genannte Zeichen rechts neben einem Rezeptnamen stehen, so können Sie die Speise 5 Minuten lang bei Bräunerposition II bräunen.

Bräunen richtet sich nach dem persönlichen Geschmack, es ist der letzte Zubereitungsschritt. Und Bräunen gelingt vor allem dann, wenn es nach Kochen mit Mikrowellen angewandt wird.

Beachten Sie diese Richtlinien, wenn Sie mit dem Bräunerelement Speisen zubereiten. Aus der untenstehenden Nachschlagetabelle können Sie rasch und einfach ersehen, wie lange verschiedene Speisen gebräunt werden sollten.

1. Achten Sie bei Benutzung des Bräuners darauf, daß der Metallreflektor einwandfrei angebracht wird. Er sollte sauber gehalten werden, damit die Abstrahlfläche weiß bleibt. Der Metallreflektor beschleunigt den Bräunvorgang.
2. Das Bräunerelement ist verstellbar, so daß dieses je nach zu bräunenden Speisen nach oben und unten bewegt werden kann. Je näher sich das Element an der Speise befindet, desto schneller wird diese braun. Durch Absenken des Bräuners auf die Position (V) wird eine kleinere Oberfläche gebräunt. Wird der Bräuner nach oben bewegt, ist die für das Bräunen erforderliche Zeit etwas länger.
3. Es dauert ungefähr 2 Minuten, bis das Bräunerelement die volle Temperatur erreicht. Unmittelbar nach Benutzung der Bräunereinheit und wenn diese schon warm ist, werden später gegarte Speisen etwas schneller braun.
4. Die empfohlenen Bräunzeiten und Einstellpositionen sollten nur als Anhaltspunkte behandelt werden. Überprüfen Sie Speisen, während diese bräunen. Die genauen Bräunzeiten hängen von Ihrem persönlichen Geschmack ab.
5. Viele Speisen können wahlweise gebräunt werden. Bei Benutzung Ihres Mikrowellengerätes und Bräuners werden Sie mit den für verschiedene Speisen erforderlichen Bräunzeiten vertraut.
6. Sie können direkt auf dem Drehteller garen und bräunen.
7. Einige Beispiele: Speisen, die gebräunt werden:

Steaks	Überbackene Speisen	Schaumbäck
Koteletts	Gebackene Kartoffeln	Brötchen
Rostbraten	In der Schale überbackene	Brote
Frikadellen	Kartoffeln	Nachspeisen
Hähnchen	Kasserollen Pasteten	Vorspeisen
Käse- oder Brotkrumen- Oberschichten	Kuchen	Topfkuchen
		Teesemmmeln

8. Bei Benutzung des Bräunerelements wird das Geschirr heiß. Achten Sie darauf, Topflappen zu verwenden!

9. Durch die Hitze der Bräunereinheit garen Nahrungsmittel etwas schneller. Wenn Sie Ihre Rezepte auf Mikrowellengaren und Bräunen umstellen, ist es empfehlenswert, die Speisen etwas kürzer zu garen und diese dann durch die vom Bräuner ausgestrahlte Hitze weitergaren zu lassen.

Die Oberfläche eines Kuchens ist zum Beispiel nach dem Mikrowellengaren etwas feucht. Durch Bräunen wird nicht nur die Oberfläche braun, sondern auch die Oberseite trocken.

## ROSTSICHERES GESCHIRR

Rostsicheres Geschirr aus PYROCERAM<sup>®</sup>, CORNING WARE<sup>®</sup> o.ä., das für konventionelle Roste verwendet wird, ist auch zum Bräunen unter dem Bräunerelement im Sharp-Mikrowellengerät geeignet. Jedes Geschirr, das zum Bräunen verwendet wird, muß hitzebeständig sein.


Verwenden Sie kein Plastikgeschirr unter dem Bräunerelement. Denn durch die direkte Hitze vom Bräunerelement schmelzen oder verformen sich Bratgrille aus Kunststoff, Bundt-Pfannen, Muffinschüsseln und ähnliches Plastikgeschirr. Sie können nur zum Kochen mit Mikrowellen, nicht aber zum Bräunen verwendet werden.

Verwenden Sie unter dem Bräunerelement keine Papier- oder Holzwaren.

Verwenden Sie nicht das Mikrowellen-Kochthermometer im Gerät, solange das Bräunerelement arbeitet.


## PROGRAMMIERTE AUFTAUFOLGE

Dieses Gerät kann auf automatischen Kochbeginn unmittelbar nach Beendigung des Auftautaktes programmiert werden. Für diese Art von Kochfolge empfehlen wir die programmierte Auftaufolge. Sie ist besonders für programmiertes Kochen vorgesehen. Bei der automatischen Auftaufolge wird die Gesamtauftauzeit automatisch in drei Teile aufgeteilt.

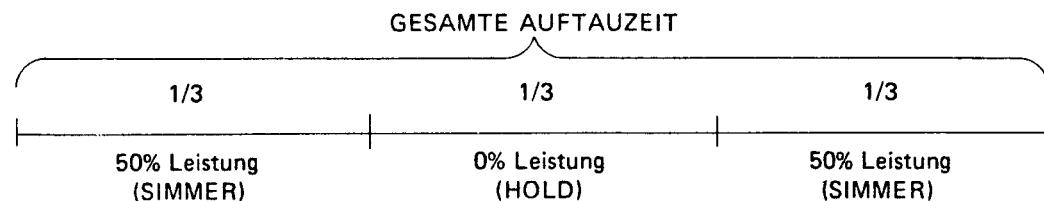

Es ist empfehlenswert, Kasserollen, Suppen, Eintopfgerichte, Soßen oder Speisereste aufzutauen und dann sofort zu erhitzen. Bei Frikadellen, Fleischmasse, Geflügelfleisch oder anderen Fleischgerichten ist es oft wünschenswert, Gewürze oder andere Zutaten hinzuzugeben, das Kochgeschirr anders anzuordnen bzw. auszutauschen oder vor dem Kochen nachzuprüfen, ob die Speisen vollständig aufgetaut sind.

Die praktischen Hinweise über das Auftauen im Kochbuch dieses Sharp-Mikrowellengerätes mit Drehteller befolgen. Die meisten Auftauzeiten sind sowohl für das normale Auftauen (30% der vollen Leistung) als auch für das programmierte Auftauen ähnlich. Bei programmiertem Auftauen (CUSTOM DEFROST) dauert es ungefähr 13–18 Minuten pro Kilogramm, um Frikadellen, Fleischmasse und ganzes Geflügel vollständig aufgetaut sind.

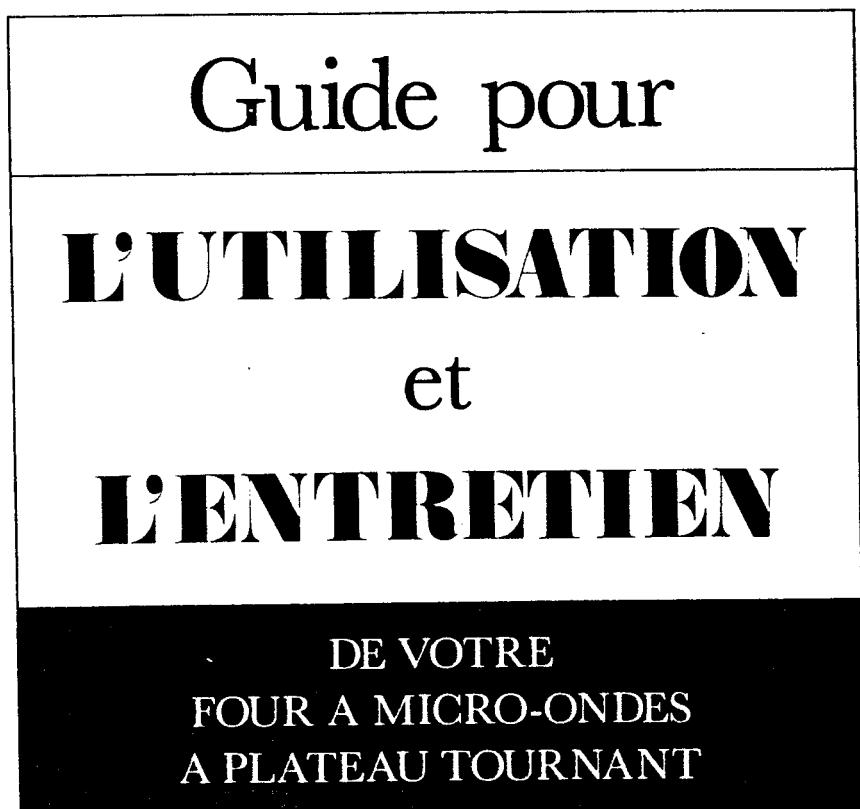

**SHARP**

*Caractéristiques:*  
*Tableau de Commande Auto-*  
*matique des Touches.*  
*Système de Cuisson Circulaire.*  
*Système de Dorage*  
*Contrôle de Cuisiner Variable.*

## TABLE DES MATIERES

Precautions pour eviter l'exposition eventuelle d'une energie excessive des micro óndes . . . . .	53
Precautions pour une utilisation rationnelleire attentivement . . . . .	54
Notes speciales . . . . .	54
Condensation . . . . .	55
Securite incorporee a votre four . . . . .	55
Instructions générales et caractéristiques . . . . .	56
Caractéristiques . . . . .	57
Spécifications . . . . .	57
Nettoyage et entretien . . . . .	58
Instructions d'installation . . . . .	58
Avant de décongelation sur commande . . . . .	59
Preparation du four pour son bon fonctionnement . . . . .	59
Tableau de commande automatique des touches . . . . .	60
Contrôle du fonctionnement automatique des touches . . . . .	61
Vérification avant de faire appel a un service de dépannage . . . . .	62
Séquences pour la cuisson . . . . .	62
Fonctionnement du tableau de commande automatique des touches . . . . .	63
Pour regler l'horloge . . . . .	63
Pour une cuisson a pleine puissance . . . . .	64
Cuisson a puissance reglable . . . . .	65
Cuisson a sequences multiples . . . . .	66
Changement de cuisson durant le fonctionnement . . . . .	67
Remise a zero/Effacement . . . . .	69
Pour annuler un programme durant la cuisson . . . . .	69
Cycle de decongelation sur Commande . . . . .	70
Grillage . . . . .	71
Cuisson resultant de grillage . . . . .	71
Cuisson par memoire . . . . .	73
Pour rappeler la memoire . . . . .	74
Pour controler la memoire . . . . .	74
Mise en poute automatique . . . . .	75
Pour changer l'heure de mise en route automatique . . . . .	76
Pour controler l'heure de mise en route automatique . . . . .	77
Minuteur de minutes . . . . .	77
Interruptions d'energie electrique . . . . .	77
Conseils pour le grillage . . . . .	78
Ustensiles resistant au four . . . . .	79
Cycle de décongelation sur commande . . . . .	79

## PRECAUTIONS POUR EVITER L'EXPOSITION EVENTUELLE D'UNE ENERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES

- (a) Ne pas tenter de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, en cas que les verrous de porte de sécurité aient été endommagés.
- (b) Ne pas tenter de faire fonctionner le four tant que quelque objet est saisi ou coincé entre la porte et le four.
- (c) Ne pas faire fonctionner le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que le porte du four puisse se fermer correctement et qu'il n'y ait aucune détérioration à:
  - (1) la porte (courbure), (2) aux charnières et aux dispositifs de fermeture (cassure ou desserrage), (3) aux joints d'étanchéité de la porte et aux surfaces d'étanchéité.
- (d) Toujours tenir le joint d'étanchéité de la porte et la surface de la porte propres de manière à ce que aucune graisse, souillure ou éclaboussures ne s'accumulent. Telle accumulation pourrait entraîner une fuite d'énergie des micro-ondes du four.
- (e) Le four ne devra être réglé ou réparé par quiconque qui n'appartient pas à un personnel de service qualifié.

## PRECAUTIONS POUR UNE UTILISATION RATIONNELLE— LIRE ATTENTIVEMENT

De façon à pouvoir vous familiariser avec votre nouveau Four à Micro-ondes Sharp, il est important de lire les instructions suivantes. Une manœuvre correcte permettra une protection continue contre une exposition excessive d'énergie des micro-ondes ou d'une secousse électrique.

### 1. Contrôle visuel après le déballage:

Retirer tout le matériel d'emballage de la cavité du four.

Vérifier s'il n'y a aucune détérioration du four, tels qu'un faux alignement de la porte, des garnitures étanches détériorées autour de la porte ou des bossellements à l'intérieur de la cavité du four ou sur la porte. S'il y a n'importe quel dégât, veuillez ne pas utiliser l'appareil jusqu'à ce qu'il soit vérifié et réparé (si cela est nécessaire) par un Agent dépanneur Patenté de Sharp.

### 2. Instructions sur le câblage

Votre Four à Micro-ondes Sharp doit être branché à une fiche tripolaire qui soit correctement reliée à la terre. La tension C.A. doit être de 220V, 50Hz, comme spécifié pour ce four à micro-ondes. Demander conseil à un professionnel, si l'on est incertain de la méthode correcte à suivre au sujet de ce qui précède.

Ni le fabricant ni les distributeurs ne sont tenus responsables d'une détérioration de l'appareil ou d'une blessure personnelle, dans le cas d'une non-observation concernant la méthode correcte du raccordement électrique.

### 3. S'assurer de lire attentivement les mises en garde des précautions à prendre et les instructions de manœuvre avant de faire fonctionner cet appareil, de façon à obtenir le maximum de satisfaction de votre four à micro-ondes Sharp.

### 4. Si à n'importe quel moment ce four à micro-ondes ne fonctionnait pas correctement, veuillez contacter l'agence de Dépannage et d'Entretien autorisée Sharp la plus proche de votre domicile pour demander de vérifier l'appareil et de la réparer, si nécessaire.

## REMARQUES SPECIALES

- (a) Toujours utiliser le four selon les instructions de votre livre de cuisine et de ce guide.
- (b) Installer le four selon les instructions et avec ventilation adéquate prévue tout autour.
- (c) L'appareil ne devra pas se faire fonctionner sans aliments dans le four. Le fonctionnement à vide du four risque de l'endommager.
- (d) Généralement parlant, un objet métallique ne devra pas être utilisé dans le four durant son fonctionnement.
- (e) Ne pas faire cuire des œufs dans leur coquille. La pression augmentera à l'intérieur de la coquille et la fera exploser. (même après que la cuisson soit arrêtée).  
Ne pas faire réchauffer des œufs à moins qu'ils ne soient brouillés ou sautés. Crever le jaune avant de faire cuire des œufs.
- (f) Eviter de préparer le maïs dans le four. Le résultat est médiocre, provoquant un danger.
- (g) Ne pas placer la boîte de conserves dans le four. (Réf. l'article (d) ci-dessus).
- (h) Ne pas faire chauffer de l'huile ou de la graisse pour une friture. La température de l'huile ne peut pas être contrôlée et elle pourrait être surchauffée.
- (i) Avant la cuisson, percer la peau des pommes de terre, l'ensemble des courges, pommes ou de tous fruits ou légumes recouverts d'une peau.
- (j) Lorsqu'on fait bouillir de l'eau ou des liquides dans le four, s'assurer d'employer un récipient à large ouverture. Ceci permettra aux bulles d'air se formant de gagner la surface de l'eau de façon libre et aisée. Si un récipient à ouverture étroite est employé, les bulles d'air pourraient se combiner pour former une grande bulle (à l'intérieur du récipient), ce qui déplace l'eau vers le haut lorsqu'elle essaie de s'échapper à la surface (même après que la cuisson soit affétée). Le liquide bouillant s'échappant du récipient peut faire du mal à l'utilisateur du four accidentellement.

## CONDENSATION


Vous découvrirez que parfois certains plats entraînent une "humidification" du Four à Micro-ondes et d'autres pas. L'humidité et la buée provenant de la nourriture influencent le taux de buée que vous pourrez trouver dans votre four. Généralement, des plats recouverts ne provoquent pas autant de condensation que ceux qui sont découverts. S'assurer que l'orifice de ventilation de votre four n'est pas bouché. La condensation est un élément normal d'une cuisson à micro-ondes.

Le dispositif d'étanchéité de votre four à micro-ondes est conçu pour éviter une fuite de l'énergie des micro-ondes provenant du four durant la cuisson. Ce dispositif d'étanchéité de la porte ne nécessite pas une étanchéité à l'air, de façon à ce qu'il puisse accomplir son rôle. Occasionnellement, de la buée pourra apparaître autour de la porte du four. Vous pourrez aussi vous rendre compte de certaines petites zones de lumière ou paraissant être des mouvements d'air chaud autour de la porte du four. Aucune des ces situations n'est anormale et n'indique nécessairement pas une fuite d'énergie des micro-ondes.

## SECURITE INCORPOREE DANS VOTRE FOUR

- (a) Les dispositifs de mise hors circuit automatique fonctionnent lorsque le bouton de déclenchement est enfoncé, pendant qu'un cycle de cuisson est en cours. Ceux-ci s'appellent "interrupteurs de verrouillage" et ils sont fixés au mécanisme de fermeture de la porte et également dans les autres sections de la porte. Par conséquent, si vous essaieriez d'ouvrir la porte, l'énergie des micro-ondes s'éteindra automatiquement, et restera coupée jusqu'à ce que la porte soit fermée et le bouton de cuisson enfoncé de nouveau.
- (b) Un système à filtre est incorporé dans l'ensemble de la porte de manière à éliminer une fuite d'énergie des micro-ondes.
- (c) Ne pas s'alarmer si la lampe du four s'allume et le ventilateur de refroidissement fonctionne pendant que la porte est ouverte. Ceci est une fonction normale et sans danger.

## INSTRUCTIONS GENERALES ET CARACTERISTIQUES

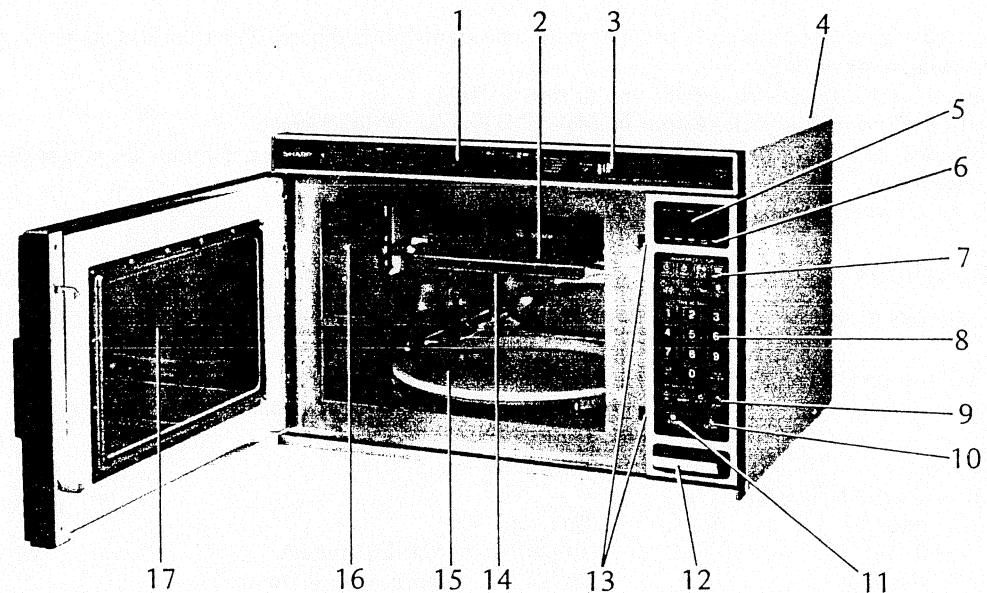

1. Guide de recettes.
2. Réflecteur thermique au-dessus du grillade.
3. Levier de commande de position du rôtisseur.  
POUR OUVRIR LA PORTE, CE LEVIER DOIT ETRE EN POSITION UP (I).
4. Orifices de ventilation.
5. Affichage de l'heure: Affichage numérique éclairé, 0—99 minutes, 0—99 secondes.
6. Eclairages indicateurs pour le Contrôle de Cuisiner Variable, la Cuisson, la Mémoire 1, la Mémoire 2, la Mise en marche automatique et le Gratinage.
7. Touches du sélecteur de programmation.
8. Touches des numéros de réglage de l'heure.
9. Touches du Contrôle de Cuisiner Variable.
10. Touche de COOK (CUISSON). Appuyer pour cuire, après que la porte soit fermée et la minuterie réglée.
11. Touche d'STOP (ARRET). Appuyer pour arrêter le fonctionnement du four.
12. Fermeture de la porte à simple touche. Appuyer pour ouvrir la porte.
13. Verrou de la porte. Le four ne fonctionne que si la porte est hermétiquement fermée.
14. Grillade. Régler sa hauteur en déplaçant le levier de commande de position du rôtisseur.
15. Plateau tournant Carrousel démontable.
16. Lampe du four. La lampe s'éclaire lorsque la porte est ouverte ou lorsque le four fonctionne.
17. Porte avec hublot pour voir à l'intérieur du four, Porte vitrée, bonne visibilité à l'intérieur du four.

## FOUR A MICRO-ONDES SHARP A PLATEAU TOURNANT R-9600E

### CARACTERISTIQUES:

- Système à plateau tournant permettant une cuisson bien plus uniforme qu'auparavant. Tourne automatiquement la nourriture pour une cuisson régulière et uniforme.
- Tableau de commande avec micro-ordinateur automatique des touches permettant une large gamme de programmes de cuisson, irréalisable par les méthodes classiques. Tonalité signalisatrice d'entrée.
- Grillade réglable à cinq étages avec réflecteur permettant de doré les aliments rapidement ne dorant pas normalement dans un four à micro-ondes.
- Réglage de cuisson variable pour choisir le degré de cuisson à micro-ondes: PLEINE PUISSANCE, ROTIR, BOUILLON, DECONGELATION, MAINTIEN.
- Trois séquences de cuisson programmables permettant de programmer jusqu'à 3 modes de cuisson.
- Système de mémoire pour la programmation de 2 ensembles séparés d'instructions ou de recettes de cuisson mémorisées.
- Mise en route automatique pour une cuisson différée.
- Affichage numérique éclairé pour un réglage de l'heure précis et exact.
- Cycle de décongélation sur commande pour une cuisson programmée; diminue les durées de décongélation.
- Guide de recettes lumineux pour référence rapide.

### SPECIFICATIONS:

Tension de ligne C.A.:	Monophasé 220V, 50Hz, comme spécifié pour ce four à micro-ondes
Alimentation C.A. requise:	1,4 kW.
Puissance de sortie:	600 W (charge d'eau de 2000 cc) pour les micro-ondes 1300 W pour la grillade
Fréquence:	2450 MHz
Dimensions extérieures:	
Largeur:	600 mm.
Hauteur:	422 mm (y compris les pieds).
Profondeur:	509 mm (y compris la bride du câble).
Dimensions de la cavité:	
Largeur:	380 mm.
Hauteur:	220 mm. (avec le plateau à aliments installé)
Profondeur:	390 mm.
Poids:	Approx. 37 kg

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

### Extérieur:

La surface extérieure de l'appareil est recouverte de métal et de plastique. L'extérieur peut être nettoyé avec de l'eau chaude et un savon tendre; rincer et sécher avec un tissu doux. N'utiliser aucune autre sorte de détersif pour ménage ou de décapants abrasifs.

### Tableau de commande des touches:

Il faudra faire attention lors du nettoyage du tableau de commande des touches. Si le tableau de commande devient sale, ouvrir la porte du four avant le nettoyage. Cela désactivera le tableau de commande. Essuyer le tableau avec un tissu légèrement humecté d'eau seulement. Ne pas frotter et n'utiliser aucune sorte de détergents chimiques. Eviter d'utiliser trop d'eau.

### Parois intérieures:

Le nettoyage du Four à Micro-Ondes SHARP est très facile car aucune chaleur n'est dégagée sur les surfaces intérieures, ne provoquant ni éclaboussures, ni renversements, ni étuvages. Pour nettoyer les surfaces intérieures, placer dans le four un récipient d'eau en ébullition. Laisser bouillonner pendant 2 minutes. Essuyer la condensation provenant des surfaces intérieures avec un tissu doux et sec. Un produit de nettoyage pour le verre ou les fenêtres, vaporisé sur les parois du four nettoiera et polira l'intérieur en acier inoxydable. Dans le cas de salissures importantes, utiliser du bicarbonate de soude ou un savon doux; rincer entièrement avec de l'eau chaude.

### Plateau tournant:

Il sera parfois nécessaire de retirer le plateau tournant pour le nettoyer ou pour pouvoir nettoyer la sole du four. Laver le plateau tournant avec de l'eau savonneuse douce. Sécher avec un tissu doux. Le plateau tournant est étanche au lavage. Lorsqu'on nettoie la sole du four, il faudra prendre garde de ne pas mettre trop d'eau dans l'arbre du moteur.

### Grillade et réflecteur:

La grillade est auto-nettoyante; pour la nettoyer, l'enclencher pendant 5 minutes quand le four est propre et vide, pour éliminer les traces de projection. Bien nettoyer le réflecteur avant la grillade elle-même.

Le réflecteur en métal se trouvant au-dessus de la grillade doit être retiré et nettoyé fréquemment. Pour cela, le soulever en le tirant vers soi. Le laver à l'eau chaude savonneuse. Si nécessaire, on pourra employer un tampon en nylon imbibé de bicarbonate de soude ou de détergent non abrasif pour éliminer la saleté. Eviter l'emploi de tampons métalliques ou de détergents abrasifs. Après le nettoyage, remettre le réflecteur en place.

### Porte:

Essuyer la fenêtre des deux côtés avec un tissu mouillé pour enlever d'éventuelles gouttes ou éclaboussures. Les pièces en métal ou en plastique seront plus faciles à conserver en bon état si on les essuie fréquemment avec un tissu humide.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Votre Four à Micro-ondes sera peut-être plus pratique à utiliser si vous le posez sur le dessus d'une table ou du comptoir de votre cuisine. Il peut être installé à n'importe quel endroit où se trouve un point d'alimentation (C.A. de 220V seulement).

1. Des orifices d'échappements sont placés sur le dessus et à l'arrière de l'appareil pour permettre un écoulement d'air et un refroidissement appropriés dans la cavité du four. Installer l'appareil à 15 cm minimum de distance des murs à l'arrière et sur les côtés pour permettre une meilleure ventilation.
2. L'appareil ne devra pas être installé dans une zone où de la chaleur et de la vapeur sont produites. Par exemple, l'appareil ne devra pas être installé près d'un appareil à surface conventionnelle.


## AVANT DE COMMENCER A CUIRE .....

Ce Guide d'Utilisation et d'Entretien est un compagnon de votre Livre de Cuisine du Four Micro-Ondes à Plateau Tournant Sharp. Avant de commencer à cuire, lisez attentivement le Chapitre d'Introduction de votre Livre de Cuisine. Les sujets qui y sont traités comprennent:

- Qu'est-ce que l'énergie à Micro-Ondes? Comment fonctionne-t-elle?
- Articles utilisant les micro-ondes.
  - Essai de récipients
  - Verre, céramique et porcelaine
  - Articles en papier
  - Articles en plastique et accessoires
  - Osier, bois et paille
  - Bronzage de plats
- Ustensiles en métal
- Thermomètres
- Conseils sur la cuisson en général

## PREPARATION DU FOUR POUR SON BON FONCTIONNEMENT

1. Les matériaux d'emballage et les accessoires suivants doivent être enlevés selon les instructions de déballage.
  - 1) Carton autour du levier de commande de position du rôtisseur.
  - 2) Carton auquel le Livre de cuisine et le Livre pour l'utilisation et l'entretien sont collés avec ruban adhésif
  - 3) Emballage en mousse de styrolène contenant le réflecteur thermique et le plateau tournant
2. En plaçant le levier de commande du rôtisseur sur la position DOWN (V), centrer le réflecteur thermique (le côté concave étant tourné vers le dessus du four) horizontalement sur les isolateurs en porcelaine fixés à chaque extrémité de la grillade. Le réflecteur doit être placé au-dessus de la grillade.
3. Remettre le levier de commande du rôtisseur à la position UP (I).
4. Centrer le plateau tournant dans la cavité du four.

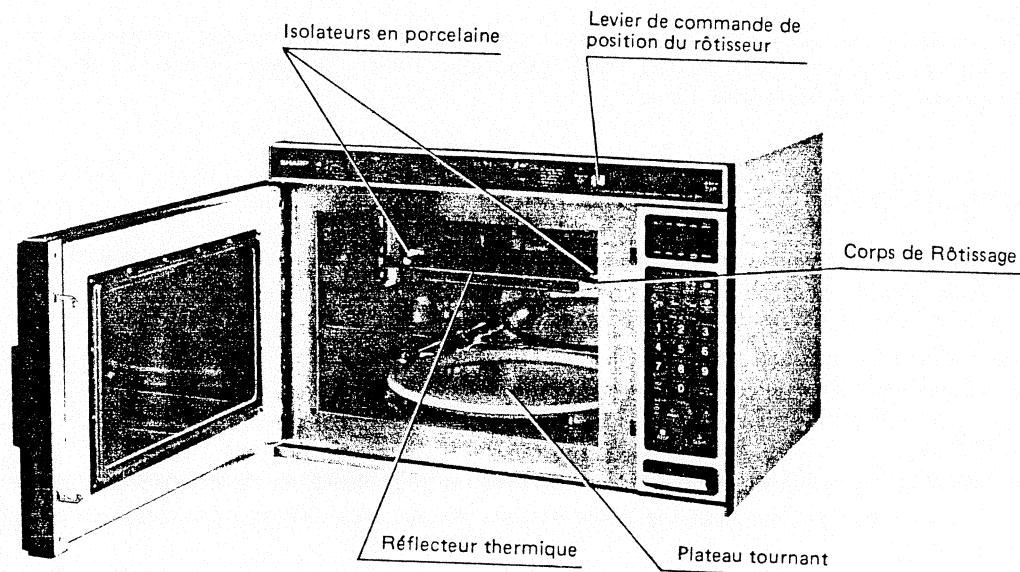

## TABLEAU DE COMMANDE AUTOMATIQUE DES TOUCHES



### FENETRE D'AFFICHAGE

Eclairages indicateurs pour le maintien, la cuisson variable, la cuisson, la mémoire 1 et la mémoire 2, la mise en route automatique et le rôtissage.

### AFFICHAGE NUMERIQUE LUMINEUX

Expose la lecture de la durée de cuisson ou l'heure de la journée.



### SELECTEUR DE PROGRAMMATION

Toucher pour régler l'heure, la minuterie, la mise en route automatique, le rôtisseur, l'entrée des mémoires, les mémoires 1 et 2 ou la décongélation sur commande.

### TOUCHES DES NUMEROS DE REGLAGE DE DUREE

Toucher pour introduire les durées de cuisson ou de grillage et l'heure de l'horloge.

### TOUCHE DE RESET/CLEAR (REMISE A ZERO/EFFACEMENT)

Toucher une fois pour changer l'entrée; toucher deux fois pour effacer entièrement le programme de cuisson.

### TOUCHES DE REGLAGE DE CUISSON VARIABLE

Effleurer la touche choisie pour sélectionner le réglage de puissance. Si l'on ne touche pas, la FULL POWER (Pleine puissance) est automatiquement sélectionnée.

### TOUCHE STOP (ARRET)

Effleurer pour arrêter le fonctionnement du four durant la cuisson.

### TOUCHE DE COOK (CUISSON)

Toucher pour faire démarrer le four.

## CONTROLE DU FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE DES TOUCHES

### A. HORLOGE

1. Enfoncer le câble d'alimentation dans une prise électrique à trois broches (C.A. de 220V, 50 Hz seulement).
2. L'affichage automatique des touches exposera **88:88** et clignotera à chaque seconde. Toucher une fois la touche **RESET/CLEAR** (Remise à zéro/Effacement) et le chiffre **1:00** apparaîtra. La minuterie commencera à compter chaque minute. Après une minute, l'affichage montrera **1:01**.

### B. FOUR A MICRO-ONDES

1. Déplacer le levier de commande de position du rôtisseur à l'extrême gauche; la position UP (I). Maintenant le rôtisseur est à la position la plus élevée.
2. Installer le plateau tournant à l'intérieur de la cavité du four. Lorsque la porte est ouverte, la lampe du four s'allume et le ventilateur de refroidissement commence à tourner.
3. Placer une tasse d'eau à la température de la pièce sur le plateau tournant à l'intérieur du four. Ne pas essayer de faire fonctionner le four sans que le plateau tournant soit mis en place.
4. Fermer la porte de façon sûre. La lampe du four s'éteindra.
5. Programmer le four pour une cuisson sur "FULL POWER" (Pleine puissance) pendant trois minutes. Appuyer sur les touches des numéros selon la séquence suivante: **3, 0, 0**.
6. Appuyer sur la touche **COOK** (Cuisson) pour activer le four. Le ventilateur de refroidissement et le plateau tournant commenceront à tourner et la lampe du four s'allumera.
7. Après trois minutes, un signal audible résonnera et l'appareil s'arrêtera\*.
8. L'eau devra bouillonner si le fonctionnement est normal.  
\*Lorsque la porte est ouverte durant le processus de cuisson, la minuterie s'arrête automatiquement. Le minuteur redémarrera lorsque la porte sera refermée et après avoir appuyé de nouveau sur la touche **COOK** (Cuisson).


### C. ROTISSEUR

1. Déplacer le levier de commande de position du rôtisseur à l'extrême gauche; à la position UP (I). Ouvrir la porte du four.
2. Installer le plateau tournant à l'intérieur de la cavité du four.
3. Placer un morceau de pain blanc sur le centre du plateau tournant. Refermer la porte du four de façon sûre.
4. Abaisser la grillade jusqu'à la position (V) en déplaçant le levier jusqu'à l'extrême gauche.
5. Programmer le four pour une cuisson sur GRILLAGE (BROWN) pendant 5 minutes. Appuyer d'abord sur les touches des numéros selon la séquence suivante: **5, 0, 0**.
6. Appuyer sur la touche **BROWN** (GRILLAGE) suivie par la touche **COOK**. Les indicateurs de BROWN (GRILLAGE) et de COOK (CUISSON) s'allumeront, le ventilateur de refroidissement et le plateau tournant commenceront à tourner et la lampe du four s'allumera.
7. Après environ 2 minutes vous pourrez regarder par la porte vitrée du four et voir si la grillade est de couleur rouge-orange.
8. Après 5 minutes, la minuterie atteindra zéro et **.30** apparaîtra sur l'affichage et commencera à décompter jusqu'à zéro.  
L'indicateur HOLD (MAINTIEN) s'allumera et l'indicateur de BROWN (GRILLAGE) s'éteindra. Pendant ces 30 secondes, la grillade refroidira. Au bout de cette période de refroidissement, un signal audible résonnera et l'appareil s'arrêtera. Les indicateurs de COOK et de HOLD s'éteindront.
9. Relever la grillade à la position UP (I). LE LEVIER DE COMMANDE DE POSITION DU ROTISSEUR DOIT ETRE A LA POSITION UP (I) POUR OUVRIR LA PORTE DU FOUR.
10. Le pain doit être légèrement bruni sur son dessus si le fonctionnement du rôtisseur est normal.

## VERIFICATION AVANT DE FAIRE APPEL A UN SERVICE DE DEPANNAGE

Veuillez vérifier les points suivants avant de faire appel à un Service de Dépannage.

1. Lorsque la porte est ouverte, la lampe du four s'allume-t-elle? OUI \_\_\_\_\_ NON \_\_\_\_\_  
Le ventilateur de refroidissement fonctionne-t-il?  
(Placer votre main au-dessus de l'orifice de ventilation.)
2. Placer une tasse de mesure en verre, d'eau dans le four et fermer la porte de façon sûre. Programmer le four pour une minute sur FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) et pour 2 minutes sur BROWN (GRILLAGE). Effleurer les touches suivantes:

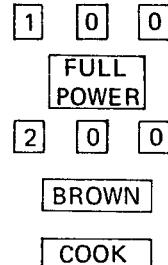

3. Appuyer sur la touche COOK (Cuisson).
  - A. La lampe du four s'allume-t-elle? OUI \_\_\_\_\_ NON \_\_\_\_\_
  - B. Le ventilateur de refroidissement commence-t-il à tourner? OUI \_\_\_\_\_ NON \_\_\_\_\_  
(Placer votre main au-dessus de l'orifice de ventilation à l'arrière du four).
  - C. Le plateau tournant tourne-t-il? OUI \_\_\_\_\_ NON \_\_\_\_\_
4. Au bout d'une minute la lampe-témoin FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éteindra et le témoin BROWN (GRILLAGE) s'allumera. Le four passera automatiquement au mode de grillage.
  - A. Vérifier pour voir si la grillade devient de couleur rouge-orange vif à la fin de la durée de rotissage. OUI \_\_\_\_\_ NON \_\_\_\_\_  
Si la réponse est négative pour n'importe laquelle des questions ci-dessus, veuillez vérifier votre prise murale et le fusible. Si tous deux fonctionnent normalement, veuillez contacter l'Agence de Dépannage autorisée Sharp la plus proche de votre domicile.

SI UN DEPANNAGE EST NECESSAIRE, VEUILLEZ CONTACTER L'AGENCE DE DEPANNAGE AUTORISEE LA PLUS PROCHE DE VOTRE DOMICILE.

## SEQUENCES POUR LA CUISSON

Vous trouverez, étape par étape, dans votre Livre de Cuisine pour les Fours à Micro-Ondes Sharp, des directives pour chaque recette. Les instructions de base sont les suivantes.

1. S'assurer que la prise du four est enfoncee dans un point d'alimentation (C.A. de 220V seulement).  
Lorsque le four est branché, l'affichage exposera **88:88** tout en s'éclairant et s'éteignant à chaque seconde.  
Effleurer la touche RESET/CLEAR (remise à zero/effacement); le chiffre **1:00** apparaîtra. Déplacer le levier de commande de position du rotisseur jusqu'à l'extrémité gauche à la position UP (I). Maintenant le rotisseur est dans la position la plus élevée.
2. Le plateau tournant devra être placé dans le four. Toujours s'assurer que le plateau tournant est en place lorsque vous utilisez votre four à micro-ondes. Le four ne devra pas être utilisé sans le plateau en place et sa rotation ne devra jamais être gênée, de façon à ce qu'il puisse tourner librement.
3. Le Réglage de Cuisson Variable de votre Four à micro-ondes vous permet de choisir la valeur d'énergie des micro-ondes et le degré de cuisson ou de décongélation. Il existe cinq possibilités ou réglages de cuisson: PLEIN PUISSANCE (FULL POWER), ROTIR (Roast), BOUILLO (Simmer), DECONGELATION (Defrost) et MAINTIEN (Hold). Le Chapitre concernant la Cuisson Variable dans votre Livre de Cuisine, explique les utilisations de cette caractéristique. Le cycle de décongélation sur commande utilise une séquence spéciale conçue seulement pour la décongélation et non pour la cuisson.

4. S'assurer de sélectionner le niveau de puissance recommandée avant de commencer la cuisson. Se référer à la manœuvre du Tableau de Commande Automatique des Touches pour la procédure appropriée. Si vous ne touchez aucun réglage sur le tableau de Réglage de Cuisson Variable, le four cuira automatiquement sur la PLEINE PUISSANCE (Full Power). Chaque recette de votre Livre de Cuisine donne les instructions détaillées pour le meilleur réglage de chaque catégorie particulière d'aliments. Lorsque vous serez familiarisé avec l'utilisation du Contrôle de Cuisiner Variable et la cuisson à micro-ondes, vous serez capable de juger très facilement le niveau de puissance nécessaire à utiliser pour une infinité de plats aussi divers qu'appétissants.
5. Si la nourriture ne semble pas chauffer correctement, vérifier les éclairages indicateurs immédiatement au-dessus de l'affichage numérique lumineux. S'assurer que le Contrôle de Cuisiner Variable est placé sur le réglage dont vous avez besoin. S'il vous est nécessaire de changer le réglage durant le cuisson, regardez les directives à prendre, page 68.
6. Le four est programmé par l'attouchement approprié automatique des touches. Veuillez lire la manœuvre du Tableau de Commande Automatique des Touches pour des directives plus détaillées.

## FONCTIONNEMENT DU TABLEAU DE COMMANDE AUTOMATIQUE DES TOUCHES

Votre nouveau Four à Micro-Ondes Automatique à Touches de Sharp utilise un micro-ordinateur, cerveau électronique qui permet la programmation d'une grande variété de cuissons, chose impossible à réaliser avec les méthodes de commandes classiques. Le fonctionnement du four est contrôlé par l'attouchement approprié des touches disposées sur la surface du tableau de commande. Le voyant d'affichage numérique éclairé donne la durée de cuisson, la température ou l'heure de la journée, et les éclairages indicateurs marquent les mises au point de cuissons variables ou la fonction de cuisson que vous avez programmées.

Un signal d'entrée sonore sera entendu chaque fois que vous touchez le tableau de commande pour faire une entrée correcte. Si vous n'entendez pas cette tonalité:

- 1) Vous n'avez pas suffisamment appuyé sur la touche,
- 2) Vous avez introduit plus d'entrées qu'il ne faut sur le tableau de commande,
- 3) Vous avez fait une entrée incorrecte.

En plus de la tonalité du signal d'entrée, un signal sonore se fera entendre pendant approximativement 2 secondes à la fin du cycle de cuisson.

Les pages suivantes donnent les instructions détaillées pour l'utilisation du système de commande automatique des touches. Veuillez utiliser ces instructions et mettre en pratique la programmation du four étape par étape, jusqu'à ce que vous soyez parfaitement familiarisé avec son fonctionnement.

Dans les directives données des exemples de plats sont expliqués, de façon à ce que vous puissiez vous accoutumer avec les utilisations pratiques de ces caractéristiques. Cependant, nous vous suggérons de faire d'abord marcher le four avec une tasse d'eau à l'intérieur de la cavité, plutôt que d'y placer de la nourriture.

En faisant fonctionner le four, veuillez prendre garde aux points suivants:

- \* Vous ne pouvez programmer les divers programmes de cuisson si vous ne fermez pas de façon hermétique la porte.
- \* Durant le processus de cuisson vous ne pouvez régler aucune des touches de commande, excepté la touche d'ARRÊT (Stop). Mais vous pouvez régler le programme de cuisson.

### POUR REGLER L'HORLOGE

Votre four à micro-ondes fonctionne comme une horloge et conserve l'heure de la journée. Pour régler l'horloge, suivre la procédure suivante lorsque vous enfoncez pour la première fois le câble d'alimentation de votre four. Lorsque le four est branché, l'affichage exposera **88:88**, tout en s'éclairant et s'éteignant à chaque seconde. Toucher la touche RESET/CLEAR (remise à zéro, effacement), **1:00** apparaîtra.

Procédure	Touche	Affichage
1. Toucher la touche CLOCK (Horloge).	<b>CLOCK</b>	<b>0</b> apparaîtra sur l'affichage.
2. Introduire l'heure correcte de la journée en touchant les chiffres dans l'ordre. Ex.: S'il est 12.30h (matin ou soir), toucher les chiffres dans l'ordre de succession.	<b>1 2 3 0</b>	<b>1230</b> apparaîtra sur l'affichage.
3. Toucher encore une fois la touche de l'horloge. L'horloge est maintenant réglée et conservera l'heure de la journée. Si l'alimentation électrique de l'appareil est interrompue, l'affichage montrera par intermittence <b>88:88</b> , une fois la puissance rétablie. Pour rectifier l'heure de l'horloge, toucher une fois la touche RESET/CLEAR(Remise à zéro/Effacement), puis répéter les étapes ci-dessus.	<b>CLOCK</b>	Deux points (:) apparaîtront entre l'heure et les minutes. L'affichage exposera <b>12:30</b> .

C'est une horloge conçue sur un cycle de 12 heures. Deux lettres E (**EE**) apparaîtront sur le voyant d'affichage si vous essayez d'introduire un enregistrement d'heure incorrect. Par exemple, si vous tentez d'introduire 8:61 ou 13:00, les lettres EE indiquant une erreur apparaîtront. Pour effacer les lettres EE, toucher la touche RESET/CLEAR (Remise à zéro/Effacement). Si par erreur vous avez touché plus de 4 touches numérotées, le dernier des 4 chiffres que vous avez touché apparaîtra sur l'affichage. (Seulement 4 chiffres sont effectifs).

### **POUR UNE CUISSON A PLEINE PUISSANCE**

Plusieurs plats sont cuits à la **PLEINE PUISSANCE** (puissance 100%) ou à une température élevée de façon à obtenir de meilleurs résultats. Le Contrôle de cuisiner Variable vous permet de choisir le degré de cuisson à micro-ondes, mais le four fonctionnera automatiquement sur la **PLEINE PUISSANCE (FULL POWER)** si l'on ne touche pas au Réglage de Cuisson Variable. Si vous désirez cuire sur **PLEINE PUISSANCE**, il n'est pas nécessaire de toucher la touche **FULL POWER**. Pour les autres possibilités du Contrôle de cuisiner Variable, il faudra opérer la mise au point que l'on désire faire.

Procédure	Touche	Affichage
1. Introduire la durée de cuisson souhaitée. Ex.: Pour cuire pendant 1 1/2 minutes sur <b>FULL POWER</b> (PLEINE PUISSANCE), toucher:	<b>1 3 0</b>	<b>130</b> apparaîtra sur l'affichage. La durée de cuisson désirée remplacera l'heure de la journée sur l'affichage. L'indicateur de <b>FULL POWER</b> (PLEINE PUISSANCE) s'éclairera.
2. Toucher la touche de COOK (Cuisson).	<b>COOK</b>	Les indicateurs de <b>COOK</b> (CUISISON) et de <b>FULL POWER</b> (PLEINE PUISSANCE) s'éclaireront. ( <b>1.30</b> ). La durée de cuisson décomptera jusqu'à zéro. Lorsque le minuteur atteindra le chiffre 0, les voyants indicateurs s'éteindront et un signal sonore se fera entendre. L'heure de la journée réapparaîtra sur l'affichage. L'énergie des micro-ondes s'arrêtera.

## CUISSON A PUISSANCE REGLABLE

Le Contrôle de Cuisiner Variable de votre four vous permet de sélectionner le degré de cuisson:

		Pourcentage approximatif
FULL POWER	(PLEINE PUISSANCE)	100% de puissance.
ROAST	(ROTIR)	70% de la puissance max.
SIMMER	(BOUILLON)	50% de la puissance max.
DEFROST	(DECONGELATION)	30% de la puissance max.
HOLD	(MAINTIEN)	0% de puissance

Certains aliments donnent de meilleurs résultats lorsqu'ils sont cuits plus lentement et à une puissance de cuisson plus faible. Votre Livre de Cuisine indique les réglages variables recommandés pour chaque recette. Voir la Section concernant le Contrôle de Cuisiner Variable dans votre Livre de Cuisine à Micro-Ondes Sharp pour les règles directrices sur l'utilisation de ce réglage.

Procédure	Touche	Affichage
1. Introduire la durée de cuisson désirée. Ex.: Pour cuire 2 minutes 15 secondes sur ROAST (Rôtir), introduire d'abord:	<b>2 1 5</b>	<b>215</b> apparaîtra sur l'affichage. L'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éclairera.
2. Sélectionner la mise au point du Contrôle de Cuisiner Variable désiré.	<b>ROAST</b>	L'indicateur ROAST s'éclairera et l'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éteindra.
3. Toucher la touche de COOK (CUISSON).	<b>COOK</b>	L'ensemble des indicateurs de COOK (CUISSON) et ROAST (ROTIR) s'éclairer. Un point (.) apparaîtra entre 2 et 1 ( <b>2.15</b> ) et la durée de cuisson décomptera jusqu'à zéro. Lorsque le minuteur atteindra 0, les éclairages indicateurs s'éteindront et un signal sonore se fera entendre. L'heure de la journée apparaîtra à nouveau sur l'affichage.

**NOTA:** Si par erreur vous avez touché une mauvaise touche du Contrôle de Cuisiner Variable, corrigez immédiatement en touchant la touche correcte. La dernière touche touchée signifiera le réglage que le four accepte. Par exemple, si vous avez touché ROAST (Rôtir) et immédiatement après SIMMER (Bouillon), le four cuisinera sur SIMMER.

## CUISSON A SEQUENCES MULTIPLES

Votre four peut être programmé jusqu'à 3 séquences de cuisson automatiques. Par exemple, vous pouvez programmer le four sur DECONGELATION (DEFROST), ROTIR (ROAST) et puis sur GRILLAGE (BROWN) automatiquement. Le four peut aussi commuter d'un réglage de puissance variable à un autre, automatiquement. Une durée de maintien (0% de puissance) peut aussi être programmée. Certaines séquences plus pratiques que vous pouvez utiliser en cuisson comprennent:

1 <sup>ère</sup> SEQUENCE	2 <sup>e</sup> SEQUENCE	3 <sup>e</sup> SEQUENCE
DECONGELATION (DEFROST) ou DECONGELATION sur COMMANDE (CUSTOM DEFROST)	CUISSON (COOK) à l'heure	GRILLAGE (BROWN) à l'heure
DECONGELATION (DEFROST) ou DECONGELATION sur COMMANDE (CUSTOM DEFROST)	CUISSON (COOK) au 1er réglage variable	CUISSON (COOK) au 2e réglage variable
DECONGELATION (DEFROST) ou DECONGELATION sur COMMANDE (CUSTOM DEFROST)	MAINTIEN (HOLD)	CUISSON (COOK)
DECONGELATION (DEFROST) ou DECONGELATION sur COMMANDE (CUSTOM DEFROST)	CUISSON (COOK)	MAINTIEN (HOLD)
MAINTIEN (HOLD)	DECONGELATION (DEFROST) ou DECONGELATION sur COMMANDE (CUSTOM DEFROST)	CUISSON (COOK)
CUISSON (COOK) au 1er réglage variable	CUISSON (COOK) au 2e réglage variable	CUISSON (COOK) au 3e réglage variable
CUISSON (COOK) au 1er réglage variable	CUISSON (COOK) au 2e réglage variable	GRILLAGE (BROWN)
CUISSON (COOK) au 1er réglage variable	MAINTIEN (HOLD)	CUISSON (COOK) au 2e réglage variable

Vous n'êtes nullement limité aux séquences ci-dessus, mais elles sont plus pratiques.

## CUISSON A L'HEURE A SEQUENCES MULTIPLES

Admettons que vous désiriez programmer le four sur DECONGELATION (DEFROST) et le MAINTENIR suffisamment longtemps à la température souhaitée pour qu'elle se répartisse également, puis cuire sur ROTIR (ROAST).

Procédure	Touche	Affichage
1. Introduire la durée souhaitée pour la 1 <sup>ère</sup> séquence de cuisson. Pour décongeler 20 minutes, toucher:	2 0 0 0	2000 apparîtra sur l'affichage. L'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éclairera.
2. Sélectionner la 1 <sup>ère</sup> mise au point du Réglage de Cuisson Variable.	DEF.	L'indicateur de DEFROST (DECONGELATION) s'éclairera et celui de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éteindra.

3. Introduire la durée souhaitée pour la 2e séquence de cuisson. Pour maintenir durant 15 minutes, toucher: **1 5 0 0** **1500** apparaîtra sur l'affichage: l'indicateur de DEFROST (DECONGELATION) s'éteindra et celui de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éclairera.

4. Sélectionner la 2e mise au point du Contrôle de Cuisiner Variable. **HOLD** L'indicateur de HOLD (MAINTIEN) s'éclairera et celui de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éteindra.

5. Introduire la durée souhaitée pour la 3e séquence de cuisson. Pour cuire sur ROTIR pendant 30 minutes, toucher: **3 0 0 0** **3000** apparaîtra sur l'affichage. L'indicateur de HOLD (MAINTIEN) s'éteindra et celui de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'allumera.

6. Sélectionner la 3e mise au point du Contrôle de Cuisiner Variable. **ROAST** L'indicateur de ROAST (ROTIR) s'éclairera et celui de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éteindra.

7. Toucher la touche de COOK (CUISSON). **COOK** L'indicateur de ROAST (ROTIR) s'éteindra. Les indicateurs de COOK (CUISSON) et de DEFROST (DECONGELATION) s'allumeront. Le chiffre **20.00** apparaîtra sur l'affichage et la durée se décomptera jusqu'à zéro. Lorsque le minuteur atteint zéro, **15.00** apparaîtra sur l'affichage et le compte à rebours commencera. Les indicateurs de COOK (CUISSON) et de HOLD (MAINTIEN) s'éclaireront. Lorsque le minuteur atteint zéro, **30.00** apparaîtra sur l'affichage et le compte à rebours débute. Les indicateurs de COOK (CUISSON) et de ROAST (ROTIR) s'éclaireront. Lorsque le minuteur atteint 0, tous les éclairages indicateurs s'éteindront et un signal sonore se fera entendre. L'heure de la journée réapparaîtra sur l'affichage.

NOTA: Si la PLEINE PUISSANCE est choisie comme séquence finale, il n'est pas nécessaire de toucher la touche de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE). Si la PLEINE PUISSANCE n'est pas la dernière séquence, la touche de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) devra être touchée, même si l'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) est déjà éclairé.

### **CHANGEMENT DE CUISSON DURANT LE FONCTIONNEMENT**

#### **Pour changer l'opération durant la période de cuisson.**

Vous pouvez changer ou corriger un programme de cuisson durant le cuisinage en touchant la touche STOP (d'ARRET). Si la durée de cuisson restante est de 30 secondes sur PLEINE PUISSANCE, vous pouvez la modifier sur 5 minutes de la façon suivante.

Procédure	Touche	Affichage
1. Toucher la touche STOP.	<b>STOP</b>	<b>.30</b> apparaîtra sur l'affichage. Le minuteur s'arrêtera de compter à rebours.
2. Introduire la durée de cuisson corrigée.	<b>5 0 0</b>	<b>5.00</b> apparaîtra sur l'affichage. L'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) restera éclairé.

3. Toucher la touche COOK COOK

L'affichage reprendra le compte à rebours à partir de 5.00. Les indicateurs de COOK (CUISSON) et de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) atteint 0, tous les éclairages indicateurs s'éteindront et un signal sonore se fera entendre. L'heure de la journée apparaîtra à nouveau sur l'affichage.

**Pour changer la mise au point du Contrôle de Cuisiner Variable durant le fonctionnement.**

Si vous êtes en train de cuire sur ROAST (ROTIR) et que vous voulez changer sur FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) durant la cuisson:

Procédure	Touche	Affichage
1. Toucher la touche STOP.	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">STOP</span>	Le minuteur s'arrêtera, affichant la durée de cuisson restante.
2. Introduire la mise au point du Contrôle de Cuisiner Variable corrigée.	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">FULL POWER</span>	L'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éclairera et celui de ROAST (ROTIR) s'éteindra.
3. Toucher la touche de COOK (CUISSON).	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">COOK</span>	L'affichage reprendra le compte à rebours. Les indicateurs de COOK et de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éclaireront. Lorsque le minuteur atteint 0, tous les éclairages indicateurs s'éteindront et un signal sonore se fera entendre. L'heure de la journée réapparaîtra sur l'affichage.

**Pour changer la durée de cuisson et la mise au point réglable durant le fonctionnement.**

Si la durée de cuisson restante est de 45 secondes sur FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) et que vous désirez la changer pour 2 minutes sur ROAST (ROTIR).

Procédure	Touche	Affichage
1. Toucher la touche STOP.	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">STOP</span>	.45 apparaîtra sur l'affichage. Le minuteur arrêtera le compte à rebours.
2. Introduire la durée de cuisson corrigée.	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 0 0</span>	2.00 apparaîtra sur l'affichage. L'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) restera éclairé.
3. Introduire la mise au point du Contrôle de Cuisiner Variable.	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ROAST</span>	L'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éteindra et celui de ROAST (ROTIR) s'éclairera.
4. Toucher la touche de COOK.	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">COOK</span>	L'affichage reprendra le compte à rebours à partir de 2.00. Les indicateurs de COOK et de ROAST (ROTIR) s'éclaireront. Lorsque le minuteur atteint 0, tous les éclairages des indicateurs s'éteindront et un signal sonore se fera entendre. L'heure de la journée réapparaîtra sur l'affichage.

NOTA: Bien que tous les exemples précédents montrent une augmentation dans la durée de cuisson programmée, cette durée peut aussi être raccourcie durant le fonctionnement. Par exemple, si vous pensez que 8 minutes sont trop longues et que 2 minutes seulement sont largement suffisantes, arrêter simplement le four et reprogrammer sur 2 minutes.

## REMISE A ZERO/EFFACEMENT

La touche de RESET/CLEAR (REMISE A ZERO/EFFACEMENT) vous permet d'effacer une partie ou le tout d'un programme, si vous faites une erreur durant la programmation. Si l'on touche de RESET/CLEAR, votre dernière entrée sera supprimée. Si l'on touche deux fois la touche de RESET/CLEAR, le programme entier sera effacé. Par exemple, admettons que vous avez programmé le four pour 5 minutes sur DECONGELATION (DEFROST), suivi de 10 minutes sur ROAST (ROTIR). Vous n'avez pas encore touche la touche de COOK. Vous pensez maintenant qu'une durée de 10 minutes est trop longue et vous voulez changer cela sur une période de 7 minutes.

Procédure	Touche	Affichage
1. Vous avez programmé la seconde séquence de cuisson (10 minutes sur ROAST (ROTIR)).		<b>1000</b> est exposé sur l'affichage. L'indicateur de ROAST (ROTIR) est éclairé.
2. Toucher une fois la touche de RESET/CLEAR.	<b>◀RESET ◀CLEAR</b>	<b>.0</b> apparaîtra sur l'affichage, indiquant que la seconde séquence de cuisson n'est pas programmée mais que la première séquence est retenue. L'indicateur de ROAST (ROTIR) s'éteindra et celui de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éclairera.
3. Introduire la durée de cuisson désirée pour la seconde séquence de cuisson.	<b>7 0 0</b>	<b>700</b> apparaîtra sur l'affichage. L'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) restera éclairé.
4. Sélectionner la seconde mise au point du Contrôle de Cuisiner Variable.	<b>ROAST</b>	L'indicateur de ROAST (ROTIR) s'éclairera et celui de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éteindra.

Le programme est corrigé. Toucher la touche de COOK (CUISSON) pour faire démarrer la cuisson. Dans l'exemple ci-dessus, si vous avez touché deux fois la touche de RESET/CLEAR (REMISE A ZERO/EFFACEMENT), le programme entier aura été effacé et l'heure de la journée sera apparue sur l'affichage.

Lorsque vous touchez une fois la touche de RESET/CLEAR (REMISE A ZERO/EFFACEMENT) dans les cas suivants, l'heure de la journée apparaîtra sur le voyant d'affichage:

- 1) après que la première séquence de cuisson soit programmée.
- 2) après que la AUTO START (MISE EN ROUTE AUTOMATIQUE) soit programmée.
- 3) Après que vous avez touché les touches de MEM.1 (MEMOIRE 1) et de MEM.2 (MEMOIRE 2).
- 4) après que vous avez touché la touche d'MEM. ENTRY (ENTREE DE MEMOIRE).
- 5) après que vous avez touché la touche STOP.
- 6) pendant le réglage de CLOCK (l'HORLOGE).
- 7) pendant que la MINUTE TIMER (MINUTERIE) fonctionne.

Chaque fois que vous avez touché deux fois la touche de RESET/CLEAR (REMISE A ZERO/EFFACEMENT), la programmation entière de la cuisson est annulée. Mais vous n'effacerez pas l'heure de la journée ni aucune des instructions emmagasinées dans la MEMOIRE en touchant deux fois la touche de RESET/CLEAR (REMISE A ZERO/EFFACEMENT).

## POUR ANNULER UN PROGRAMME DURANT LA CUISSON

Si vous êtes en train de cuire quelque chose et que vous désirez arrêter le four et annuler la programmation entière de la cuisson, vous pouvez le faire en suivant l'une des étapes suivantes:


1. Ouvrir la porte du four.
2. Fermer la porte.
3. Toucher une fois la touche de RESET/CLEAR (REMISE A ZERO/EFFACEMENT).

OU

1. Toucher la touche STOP.
2. Toucher une fois la touche de RESET/CLEAR (REMISE A ZERO/EFFACEMENT).

## CYCLE DE DECONGELATION SUR COMMANDE

Le cycle de décongélation sur commande de ce Four à Micro-Ondes Sharp est spécialement conçu pour une cuisson programmée. La décongélation sur commande utilise une séquence particulière, de façon à ce que la cuisson puisse suivre immédiatement la décongélation si on le désire. La durée de décongélation totale est automatiquement divisée en trois parties.

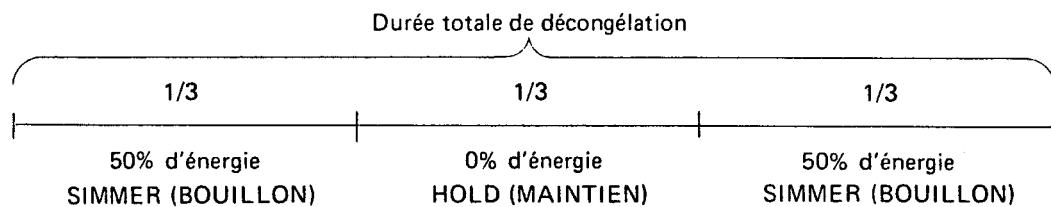

Voici ce qu'il se produit lorsque la décongélation sur commande est programmée pour 3 minutes:

Procédure	Touche	Affichage
1. Introduire la durée de décongélation désirée. Pour décongeler 3 minutes, toucher:	<b>3 0 0</b>	<b>300</b> apparaîtra sur l'affichage. L'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éclairera.
2. Toucher la touche de CUSTOM DEF.	<b>CUSTOM DEF.</b>	<b>3.00</b> apparaîtra sur l'affichage. Les indicateurs de HOLD (MAINTIEN) et SIMMER (BOUILLON) s'éclaireront.
3. Toucher la touche de COOK (CUISON).	<b>COOK</b>	L'éclairage indicateur de HOLD (MAINTIEN) s'éteindra. Les indicateurs de COOK et de SIMMER (BOUILLON) s'éclaireront à la fois. Le minuteur commencera le compte à rebours. Lorsque l'affichage expose <b>2.00</b> , l'indicateur de SIMMER (BOUILLON) s'éteindra et celui de HOLD (MAINTIEN) s'éclairera. Lorsque l'affichage montre <b>1.00</b> , l'indicateur de HOLD (MAINTIEN) s'éteindra et celui de SIMMER (BOUILLON) s'éclairera à nouveau. Lorsque le minuteur atteint 0, tous les éclairages indicateurs s'éteindront et un signal sonore se fera entendre. L'heure de la journée réapparaîtra sur l'affichage.

## POUR MODIFIER LA DUREE DE DECONGELATION SUR COMMANDE DURANT LE FONCTIONNEMENT.

Si vous avez programmé le four pour une décongélation sur commande, vous pouvez changer la durée de décongélation durant le fonctionnement. Admettons que vous avez programmé la décongélation sur commande pour 9 minutes et que la durée restante sur l'affichage soit de 35 secondes. Vous décidez d'augmenter le temps de décongélation de 3 minutes supplémentaires.

Procédure	Touche	Affichage
1. Toucher la touche de STOP.	<b>STOP</b>	<b>.35</b> apparaîtra sur l'affichage. Le minuteur arrêtera le compte à rebours.
2. Introduire la durée de décongélation corrigée.	<b>3 0 0</b>	<b>3.00</b> apparaîtra sur l'affichage. Les indicateurs de HOLD (MAINTIEN) et SIMMER (BOUILLON) s'éclaireront.

3. Toucher la touche de COOK COOK

L'indicateur de HOLD (MAINTIEN) s'éteindra. Les indicateurs de COOK et de SIMMER (BOUILLON) s'éclaireront en même temps. Le four divisera durée de dégongélation nouvellement corrigée en 3 périodes, comme il a été expliqué précédemment. Lorsque le minuteur atteint 0, tous les éclairages indicateurs s'éteindront et un signal sonore se fera entendre. L'heure de la journée réapparaîtra sur l'affichage.

### **GRILLAGE**

Votre R-9600E est équipé d'un rôtisseur réglable à 5 étages. Les instructions pour l'utilisation du rôtisseur sont données à la page 78 de ce livret. La grillade se caractérise par une période de REFROIDISSEMENT spéciale par air forcé pendant 30 secondes à la fin du cycle de grillage permettant au corps de se refroidir avant que vous tendiez la main à l'intérieur du four. La procédure suivante est utilisée pour programmer le four pour le grillage seulement.

Procédure	Touche	Affichage
1. Introduire la durée de grillage voulue. Pour faire revenir pendant 4 minutes, toucher:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4 0 0</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">400</span> apparaîtra sur l'affichage. L'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éclairera.
2. Toucher la touche BROWN (GRILLAGE).	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">BROWN</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4.00</span> apparaîtra sur l'affichage. L'indicateur de BROWN s'éclairera et celui de FULL POWER s'éteindra.
3. Toucher la touche de COOK <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">COOK</span>		Les indicateurs de COOK et de BROWN s'allumeront. La minuterie commencera compter jusqu'à zéro. Lorsque la minuterie atteint le chiffre 0, <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">.30</span> apparaîtra dans la lecture et décomptera jusqu'à zéro. Les indicateurs de COOK et de HOLD (MAINTIEN) s'éclaireront. Pendant ces 30 secondes la grillade se refroidira. Lorsque la minuterie atteint 0, tous les voyants indicateurs s'éteindront et un signal sonore se fera entendre. L'heure de la journée réapparaîtra sur l'affichage.

NOTA: La caractéristique de REFROIDISSEMENT pendant 30 secondes est une sécurité supplémentaire. Si vous avez besoin de retirer les aliments avant que le cycle de rotissage n'ait été complété ou pendant cette période de 30 secondes, il suffit de toucher la touche STOP, de relever le levier de commande de position du rôtisseur à la position UP (I) et d'ouvrir la porte du four.

Prenez garde de ne pas toucher la grillade ou le réflecteur.

### **CUISSON RESULTANT DU GRILLAGE**

En programmant votre four pour une cuisson à 2 ou 3 séquences, vous pouvez facilement cuire et puis automatiquement doré, ou vous pouvez décongeler, cuire et puis doré. Le grillage est plus rapide et plus efficace si la nourriture est cuite avant de la faire doré.

Supposez que vous sortez un bifteck du congélateur et voudriez le décongeler, cuire et puis le doré. Suivre la procédure suivante pour ce programme à 3 séquences.

Procédure	Touche	Affichage
1. Introduire la durée voulue pour la première séquence de cuisson. Pour décongeler pendant 4 minutes en utilisant la Décongélation sur Commande pour la cuisson programmée, toucher:	4 0 0	400 apparaîtra sur l'affichage. L'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éclairera.
2. Sélectionner la première mise au point. Pour la Décongélation sur Commande, toucher:	CUSTOM DEF.	4.00 apparaîtra sur l'affichage. Les indicateurs de HOLD (MAINTIEN) et de SIMMER (BOUILLOON) s'éclaireront.
3. Introduire la durée voulue pour la deuxième séquence de cuisson. Pour cuire sur FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) pendant 2-1/2 minutes, toucher:	2 3 0	230 apparaîtra sur l'affichage. Les indicateurs de HOLD (MAINTIEN) et de SIMMER (BOUILLOON) s'éteindront et l'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éclairera.
4. Sélectionner la deuxième mise au point.	FULL POWER	L'indicateur FULL POWER (pleine puissance) restera éclairé.
5. Introduire la durée souhaitée pour la troisième séquence de cuisson. Pour dorer pendant 7 minutes, toucher:	7 0 0	700 apparaîtra sur l'affichage. L'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) restera éclairé.
6. Effleurer la touche de BROWN (GRILLAGE).	BROWN	7.00 apparaîtra sur l'affichage. L'indicateur de BROWN (GRILLAGE) s'éclairera et l'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éteindra.
7. Effleurer la touche de COOK (CUISSON).	COOK	L'indicateur de BROWN (GRILLAGE) s'éteindra et les indicateurs de COOK (CUISSON) et de SIMMER (BOUILLOON) s'allumeront pour indiquer que la Décongélation sur Commande est utilisée. 4.00 apparaîtra sur l'affichage et décomptera jusqu'à zéro. L'indicateur de HOLD (MAINTIEN) s'éclairera pendant le milieu du tiers du cycle de Décongélation sur Commande. Lorsque la minuterie atteint zéro, 2.30 apparaîtra sur l'affichage et commencera à décompter. Les indicateurs de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) et de COOK (CUISSON) seront maintenant allumés. Lorsque la minuterie atteint zéro, 7.00 apparaîtra sur l'affichage et décomptera. Les indicateurs de COOK (CUISSON) et de BROWN (GRILLAGE) s'allumeront. Lorsque la minuterie atteint zéro .30 apparaîtra sur la lecture pour indiquer la période de COOL DOWN (REFROIDISSEMENT). Les indicateurs de COOK (CUISSON) et de HOLD (MAINTIEN) s'allumeront. Lorsque la minuterie atteint encore zéro, tous les indicateurs s'éteindront et un signal sonore se fera entendre. L'heure de la journée réapparaîtra sur l'affichage.

## POUR CHANGER LA DUREE DE GRILLAGE PENDANT LE FONCTIONNEMENT

Comme un autre exemple d'effectuer un changement pendant la cuisson, à supposer que vous soyez en train d'utiliser le rôtisseur et que vous vouliez prolonger la durée de grillage de 1 minute. 15 secondes restent toujours sur la minuterie.

Procédure	Touche	Affichage
1. Toucher la touche d'ARRET (STOP).	STOP	.15 apparaîtra sur l'affichage. La minuterie s'arrêtera de décompter.
2. Introduire la durée de grillage correspondante.	1 0 0	1.00 apparaîtra sur l'affichage. L'indicateur de GRILLAGE (BROWN) restera éclaire.
3. Toucher la touche de CUISSON (COOK).	COOK	L'affichage se remettra à décompter de 1.00. Les indicateurs de COOK (CUISSON) et de BROWN (GRILLAGE) s'allumeront. Lorsque la minuterie atteint 0, .30 secondes apparaîtront sur la lecture pour indiquer la période de COOL DOWN (REFROIDISSEMENT). Les indicateurs de COOK (CUISSON) et de MAINTIEN (HOLD) s'allumeront. Lorsque la minuterie atteint encore 0, tous les éclairages indicateurs s'éteindront et un signal audible se fera entendre. L'heure de la journée réapparaîtra sur l'affichage.

## CUISSON PAR MEMOIRE

Votre Four à Micro-Ondes Sharp R-9600E possède deux banques de mémoires qui vous permettent de prépositionner deux programmes de cuisson distincts. Le four "mémorise" chacun de ces programmes et peut rappeler ces informations chaque fois que l'on en a besoin. Cette caractéristique peut être utilisée pour des plats ou des boissons fréquemment préparés, tels que des œufs brouillés, du café chaud ou des biberons, ou des recettes spéciales pour enfants. Il peut aussi être utilisé pour une cuisine à 2 ou 3 séquences plus compliquées. Vous pouvez programmer le four en avance et un autre membre de la famille ou même la garde-bébé peut cuire le dîner en touchant simplement deux touches pour rappeler les instructions.

Pour introduire les instructions dans les banques mémorielles, suivre la procédure suivante:

Procédure	Touche	Affichage
1. Introduire la durée de cuisson désirée. Ex.: Vous préparez 2 œufs brouillés chaque matin. Si 2 œufs brouillés cuits en 2 minutes 20 secondes sur ROTIR (ROAST) sont exactement tels que vous les aimez, touchez:	2 2 0	220 apparaîtra sur l'affichage. L'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éclairera.
2. Sélectionner la mise au point du Contrôle de Cuisiner Variable souhaité.	ROAST	L'indicateur de ROAST (ROTIR) s'éclairera et celui de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éteindra.
3. Toucher la touche d'entrée de mémoire.	MEM. ENTRY	Les indicateurs de MEM.1, de MEM.2 et de ROAST (ROTIR) s'éclaireront.

4. Pour introduire ce programme dans la Mémoire 1, toucher:

MEM.  
1

L'heure de la journée réapparaîtra sur l'affichage. L'indicateur de la MEM. 1 restera éclairé pendant que votre doigt touchera la touche de MEM.1. Les indicateurs de ROAST (ROTIR) et de MEM.2 s'éteindront et l'heure de la journée réapparaîtra sur l'affichage.

Cette donnée (2 minutes 20 secondes sur ROAST (ROTIR)) est devenue maintenant le programme emmagasiné dans la Mémoire 1. Cette donnée restera indéfiniment dans la Mémoire 1, à moins que l'énergie de cet appareil ne soit interrompue ou que vous décidiez de changer de programmation. Vous pouvez effacer cette donnée, simplement en programmant au-dessus d'elle et en utilisant la même procédure que celle décrite ci-dessus. La Mémoire 2 peut être utilisée pour une autre programmation de cuisson complète.

#### POUR RAPPELER LA MEMOIRE

Supposons maintenant que vous désirez justement faire cuire deux œufs brouillés. Pour rappeler la programmation de la Mémoire 1, suivre les points suivants:

Procédure	Touche	Affichage
1. Effleurer la touche de MEM.1.	MEM. 1	L'indicateur de MEM. 1 s'éclairera et la première séquence de durée de cuisson apparaîtra sur l'affichage: <b>2.20</b> . L'indicateur de ROAST (ROTIR) s'éclairera.
2. Effleurer la touche de COOK (CUISON).	COOK	Les indicateurs de COOK (CUISSON), de ROAST (ROTIR) et de MEM.1 s'éclaireront. Le minuteur commencera le compte à rebours jusqu'à zéro. Lorsque le minuteur atteint le chiffre 0, les éclairages indicateurs s'éteindront et un signal sonore se fera entendre. L'heure de la journée réapparaîtra sur l'affichage.

La mémoire peut être utilisée pour n'importe lesquels des programmes décrits dans les pages précédentes, y compris:

- 1) cuisson à l'heure en utilisant le Réglage de Cuisson Variable.
- 2) cuisson à deux ou trois étapes (jusqu'à trois séquences).
- 3) décongelage (en utilisant la Décongélation ou la Décongélation sur commande).
- 4) cuisson à la température voulue.
- 5) cuisson à la température voulue suivie de cuisson à l'heure.

NOTA: La minuterie ne peut être utilisée en conjonction avec la Mémoire.

#### POUR CONTROLER LA MEMOIRE

Il peut arriver un moment où vous avez oublié quelle donnée est exactement emmagasinée dans la Mémoire 1 ou la Mémoire 2, ou vous pouvez simplement désirer vérifier, pour voir si vous avez programmé correctement le four. Supposons que la Mémoire 1 a été programmée pour 2 minutes sur FULL POWER (PLEINE PUISSANCE), 5 minutes sur SIMMER (BOUILLON) et 3 minutes sur MAINTIEN (HOLD). Maintenant, pour vérifier les données de la Mémoire 1, suivre ces points:

Procédure	Touche	Affichage
1. Effeuiller la touche MEM. 1.	MEM. 1	2.00 apparaîtra sur l'affichage. Les indicateurs de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) et de MEM. 1 s'éclaireront.
2. Toucher encore une fois la touche de MEM. 1.	MEM. 1	5.00 apparaîtra sur l'affichage. Les indicateurs de SIMMER (BOUIL-LON) et de MEM. 1 s'éclaireront.
3. Toucher encore une fois la touche de MEM. 1.	MEM. 1	3.00 apparaîtra sur l'affichage. Les indicateurs de HOLD (MAINTIEN) et de MEM. 1 s'éclaireront.
4. Toucher encore une fois la touche MEM. 1.	MEM. 1	La première période de cuisson et la mise au point réglable (2.00 minutes sur FULL POWER (PLEINE PUISSANCE)) réapparaîtront. L'indicateur de MEM. 1 restera allumé.
5. Toucher la touche de RESET/CLEAR (REMISE A ZERO/EFFACEMENT) une fois.	•RESET •CLEAR	L'heure de la journée réapparaîtra sur l'affichage.

La Mémoire 2 a été programmée pour 1 minute 30 secondes sur FULL POWER (PLEINE PUISSANCE): Pour vérifier la Mémoire 2:

Procédure	Touche	Affichage
1. Toucher la touche de MEM. 2.	MEM. 2	1.30 apparaîtra sur l'affichage. Les indicateurs de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) et de MEM. 2 s'éclaireront.
2. Toucher encore une fois la touche de MEM. 2.	MEM. 2	.0 apparaîtra sur l'affichage, indiquant que le four n'est pas programmé pour une seconde séquence de cuisson. Les indicateurs de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) et de MEM. 2 s'éclaireront.

Si l'on touche encore une fois la MEM.2, .0 sera à nouveau affiché. Pour rappeler l'heure de la journée, toucher la touche de REMISE A ZERO/EFFACEMENT (RESET/CLEAR).

### MISE EN ROUTE AUTOMATIQUE

Si vous désirez programmer votre four pour qu'il puisse automatiquement commencer à cuisiner à une heure déterminée de la journée, suivre cette procédure:

Procédure	Touche	Affichage
1. Vérifier pour s'assurer que l'horloge indique l'heure correcte de la journée.		
2. Introduire l'heure de mise en route souhaitée. Ex.: Si vous désirez que votre rôti commence à cuire à 4:30 de l'après-midi, toucher:	4 3 0	430 apparaîtra sur l'affichage. L'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éclairera.
3. Toucher la touche AUTO START.	AUTO START	4:30 apparaîtra sur l'affichage. Deux points (:) clignotront par intermittence. L'indicateur de mise en route automatique s'éclairera. L'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éteindra.

4. Introduire la durée de cuisson désirée.  
Ex.: Pour cuire un rôti pendant 85 minutes sur SIMMER (BOUILLON), toucher:

8 5 0 0

5. Sélectionner la mise au point du Réglage de Cuisson Variable.

SIMMER

6. Toucher la touche de COOK (CUISSON).

COOK

8500 apparaîtra sur l'affichage, remplaçant l'heure de mise en route désirée. L'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éclairera.

L'indicateur de SIMMER (BOUILLON) s'éclairera et l'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éteindra.

L'heure exacte de la journée apparaîtra. L'indicateur de mise en route automatique restera allumé. A 4:30 de l'après-midi, le four commencera à fonctionner. 85:00 apparaîtra sur l'affichage et le minuteur commencera à compter à rebours. Les indicateurs de COOK (CUISSON) et de SIMMER (BOUILLON) s'éclaireront. Lorsque le minuteur atteindra 0, les éclairages indicateurs s'éteindront et un signal sonore se fera entendre. L'heure de la journée réapparaîtra sur l'affichage.

Les caractéristiques de mise en route automatique peuvent être utilisées pour n'importe quels programmes décrits dans les pages suivantes, y compris:

- 1) Cuisson à l'heure en utilisant le Réglage de Cuisson Variable.
- 2) Cuisson à deux ou trois étapes (jusqu'à trois séquences).
- 3) Décongelage (en utilisant la Décongélation ou la Décongélation sur commande).
- 4) Grillage.
- 5) Cuisson par Mémoire (Mémoire 1 ou Mémoire 2).

#### **POUR CHANGER L'HEURE DE MISE EN ROUTE AUTOMATIQUE**

Si vous avez programmé une heure de mise en route et que vous avez décidé de changer cette heure, suivre la procédure ci-dessous. Par exemple, si vous avez programmé le four pour qu'il commence à cuire à 4.30 h de l'après-midi (en passant par l'intermédiaire de l'étape 6, page 75), mais que vous décidez par la suite de le faire démarrer à 5.00 h (et non à 4.30 h), suivre la procédure suivante:

Procédure	Touche	Affichage
1. Toucher la touche STOP.	STOP	4:30 Apparaîtra sur l'affichage. Deux points (:) clignoteront par intermittence.
2. Introduire l'heure de mise en route souhaitée. Pour faire démarrer le four à 5:00 h de l'après-midi, toucher:	5 0 0	5:00 apparaîtra sur l'affichage. Deux points (:) clignoteront par intermittence.
3. Toucher la touche de COOK (CUISSON).	COOK	L'heure exacte de la journée apparaîtra. L'heure de mise en route est changée sur 5:00 de l'après-midi.

## POUR CONTROLER L'HEURE DE MISE EN ROUTE AUTOMATIQUE

Une fois que vous avez correctement programmé le four pour la Mise en route Automatique, l'heure exacte de la journée (et non l'heure de mise en route automatique) apparaîtra sur l'affichage. Pour vérifier le moment de la journée où vous avez programmé le four pour le début de la cuisson, suivre l'étape suivante:

Procédure	Touche	Affichage
1. Toucher la touche de AUTO START.	<b>AUTO START</b>	L'heure de mise en route programmée apparaîtra sur l'affichage aussi longtemps que vous continuerez à appuyer sur la touche. Deux points (:) clignotent par intermittence. Dès que vous aurez cessé d'appuyer sur la touche, l'heure exacte de la journée réapparaîtra sur l'affichage.

NOTA: Le contrôle de l'heure de mise en route automatique n'interférera pas avec le fonctionnement du four. Ce dernier se mettra en marche à l'heure désignée de la journée et accomplira les séquences de cuisson que vous avez programmées. Pour annuler la mise en route automatique, toucher simplement la touche ARRET (STOP), puis la touche de REMISE A ZERO/EFFACEMENT (RESET/CLEAR).

## MINUTEUR DE MINUTES

Le Tableau de Commande Automatique des Touches peut être utilisé en tant que minuteur pour un chronométrage jusqu'à 99 minutes 99 secondes. Cela n'implique pas toujours une cuisson.

Procédure	Touche	Affichage
1. Introduire l'heure désirée. Ex.: Pour chronométrer une communication téléphonique sur longue distance de 3 minutes, toucher:	<b>3 0 0</b>	<b>300</b> apparaîtra sur l'affichage. L'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éclairera.
2. Toucher le TIMER (MINUTEUR).	<b>TIMER</b>	L'indicateur de FULL POWER (PLEINE PUISSANCE) s'éclairera. <b>3.00</b> apparaîtra sur l'affichage et le compte à rebours jusqu'à zéro commencera. Lorsque le minuteur atteint 0, le signal se fera entendre. L'heure de la journée réapparaîtra sur l'affichage.

Pour annuler durant son fonctionnement la minuterie, toucher simplement une fois la touche de REMISE A ZERO/EFFACEMENT (RESET/CLEAR) et l'heure de la journée réapparaîtra.

## INTERRUPTIONS D'ENERGIE ELECTRIQUE

Si l'alimentation électrique de votre four à micro-ondes devait s'interrompre, l'affichage montrera par intermittence le nombre **88:88** une fois le courant rétabli. Si cela arrivait durant la cuisson d'un plat, votre programme de cuisinage sera effacé. Les données contenues dans les Mémoires 1 et 2 et l'heure de la journée seront effacées aussi. Il vous suffira de régler à nouveau l'horloge sur l'heure correcte et de reprogrammer les Mémoires 1 et 2.

## CONSEILS POUR LE GRILLAGE

### SYMBOLE DE GRILLAGE



Le Livre de Cuisine du Four à Micro-ondes Carousel Sharp qui accompagne votre R-9600E, utilise le symbole suivant pour indiquer les recettes dans lesquelles le grillage peut relever la couleur et l'aspect des aliments.

II 5

La position suggérée du rôtisseur apparaît en chiffres romains sur le côté gauche du symbole. La durée de grillage suggérée apparaît sur le côté droit du symbole. Par exemple, si le symbole ci-dessus apparaît à droite du titre de la recette, vous pouvez faire revenir les aliments pendant 5 minutes sur la position du rôtisseur II . . . . .

Le grillage est une question de goût personnel. En général, le grillage est la phase finale dans la préparation d'une recette et il remportera un succès complet s'il suit la cuisson aux micro-ondes.

Ces conseils devront être suivis lorsque vous utilisez la grillade. Le tableau de référence rapide qui suit vous aidera à apprendre facilement quelle est la durée pour faire revenir chaque aliment.

1. S'assurer que le réflecteur thermique est bien en place chaque fois que vous utilisez le four. Conversez-le en parfait état de propreté pour qu'il garde son pouvoir réflecteur. Celui-ci accélère l'opération de grillage.
2. La grillade est réglable en hauteur en fonction de l'aliment à dorner. Plus la grillade est près des aliments, plus ils dorent rapidement. Si l'on abaisse la grillade en position V, le grillage a lieu sur une surface plus restreinte qu'en position plus élevée. En cette dernière position, le temps de grillage est légèrement augmenté.
3. Il faut deux minutes à la grillade pour qu'elle atteigne sa température maximum. Si vous venez de l'utiliser et qu'elle est encore chaude, les aliments seront dorés plus rapidement par la suite.
4. Les temps et positions de grillage sont données à titre indicatif. Vérifier les aliments au fur et à mesure qu'ils dorent. Les temps exacts dépendent naturellement de vos préférences personnelles.
5. Pour bien des aliments, le grillage est une question de goût. Au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec votre four à micro-ondes, vous vous rendrez compte des temps de grillage nécessaires pour chaque aliment.
6. Il est possible de cuire et dorer directement sur le plateau tournant. A certaine occasion, cela est plus pratique à utiliser que bien des ustensiles.
7. Les aliments qu'il est préférable de faire dorer sont entre autres:

Steaks	Plats gratinés	Meringues
Côtelettes	Tomates grillées	Rouleaux
Rôtis	Pommes de terre au four	Pain
Hamburgers	Cocottes	Desserts
Poulets	Raté à gâteaux	Biscuits d'apéritif
Garniture de fromage ou de panure	Cakes	Biscuits soufflés
		Muffins

8. A chaque fois que vous utilisez le rôtisseur, les plats deviennent brûlants. N'oubliez pas d'utiliser des gants.
9. Lorsque vous faites dorer les aliments au rôtisseur, ils continuent de cuire quelque peu. Par conséquent, quand vous utilisez vos propres recettes, vous pourrez cuire vos plats un peu moins en prévision du grillage final. Par exemple, laissez le gâteau encore un peu humide en fin de cuisson aux micro-ondes. Le grillage final rendra la couche supérieure brune tout en finissant de la sécher.

## USTENSILES RESISTANT AU FOUR

Les ustensiles résistant au four conventionnel tels que les PYROCERAM®, CORNING WARE® ou tout autre plat résistant au four peuvent être utilisés sous la grillade du four à micro-ondes Sharp.

Eviter l'utilisation d'ustensiles en matière plastique sous la grillade. Les trépieds à viande en matière plastique ou les chevalets de rôtissage, les plats à rôtir de type Bundt, les plats à muffin ou d'autres accessoires en plastique peuvent se fondre ou se déformer par la chaleur directe du rôtisseur. Ils ne peuvent être utilisés sans danger seulement que pour la cuisson aux micro-ondes, mais pas pour le grillage.


Les matériaux en papier ou en bois ne peuvent pas être utilisés sous le rôtisseur.

Ne pas utiliser un thermomètre de cuisson aux micro-ondes dans le four pendant que la grillade est en fonctionnement. (Placer votre main du-dessus de l'orifice de ventilation à l'arrière du four).

## CYCLE DE DECONGELATION SUR COMMANDE

Votre four peut être programmé pour commencer à cuire automatiquement aussitôt que le cycle de décongélation est terminé. Pour ce type de séquence de cuisson, nous vous recommandons d'utiliser le Cycle de Décongélation sur commande. Il est particulièrement destiné pour une cuisson programmée. Le Cycle de Décongélation sur commande divise automatiquement la durée totale de décongélation en trois.

### DUREE TOTALE DE DECONGELATION

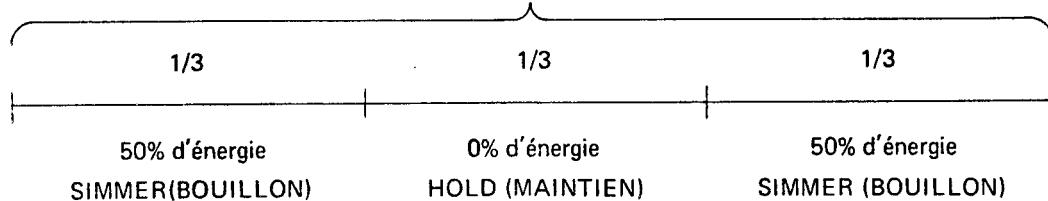

Il se peut que vous désiriez décongeler et immédiatement après chauffer une cocotte, un potage, un ragoût, une sauce ou des restes. Pour des hamburgers, des morceaux de viande, des volailles ou autres viandes, il sera peut-être préférable d'ajouter d'abord des assaisonnements ou autres ingrédients, de mettre en ordre les ustensiles de la cuisine ou de vérifier pour une décongélation complète avant de commencer effectivement la cuisson.

Suivez les conseils de décongélation et les lignes directrices de procédures, indiqués dans votre Livre de Cuisine pour Four Micro-Ondes à Plateau Tournant Sharp. La plupart des durées de décongélation sont semblables pour l'ensemble des réglages de décongélation (30% d'énergie) et de décongélation sur commande. Les morceaux de viande, les hamburgers et toutes les volailles gelées sont généralement décongelées en approximativement 13 – 18 minutes par kg, en utilisant le cycle de DECONGELATION SUR COMMANDE (CUSTOM DEFROST).

**SHARP**

SHARP CORPORATION Osaka, Japan

SHARP ELECTRONICS (Europe) G.M.B.H.

Sonninstrasse 3, 2000 Hamburg 1, West Germany